


OPEL GT




Infotainment System

Inhalt

Kurzübersicht

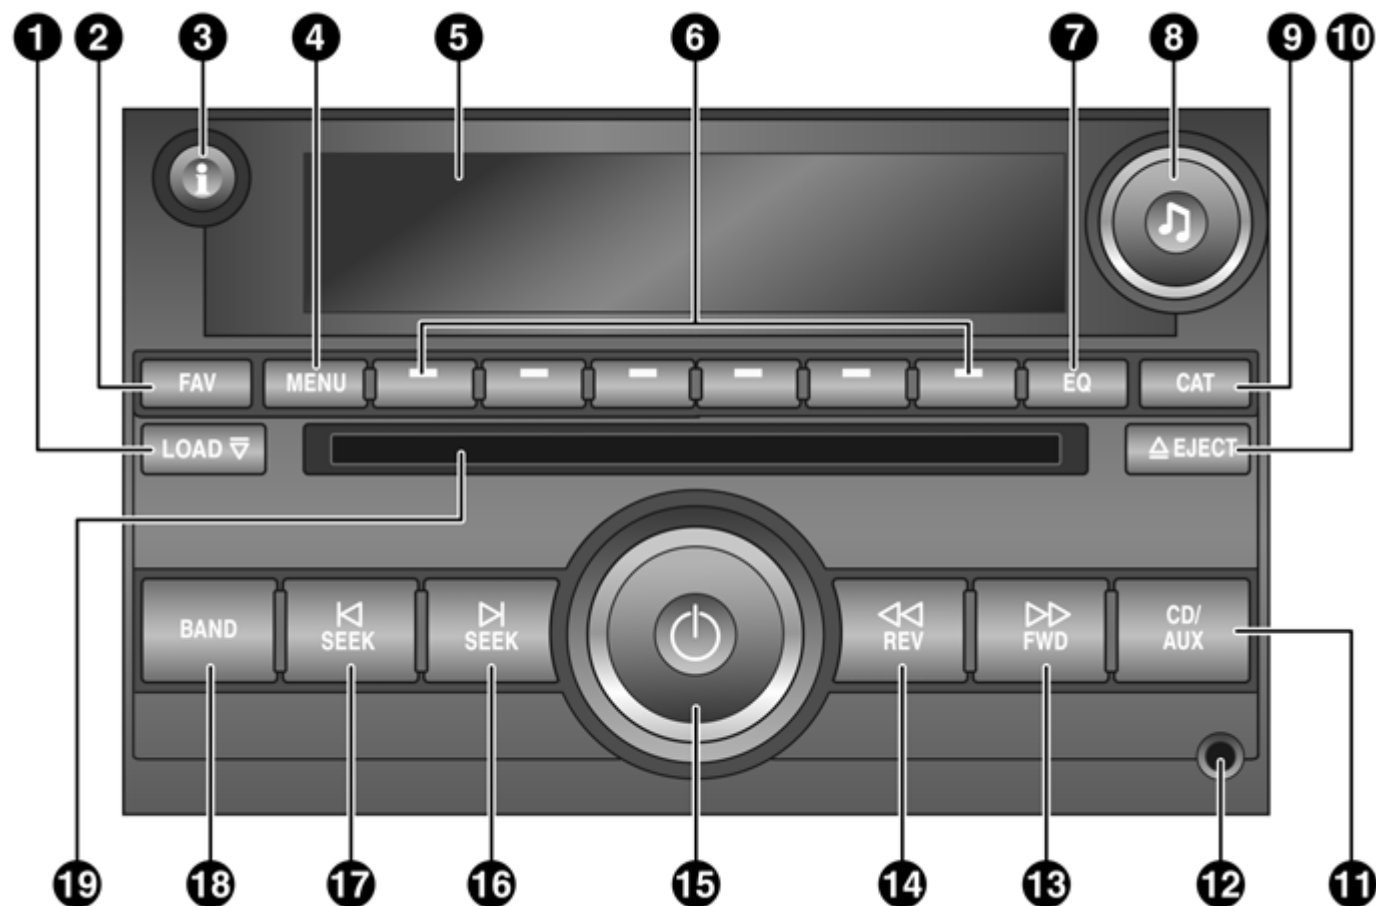

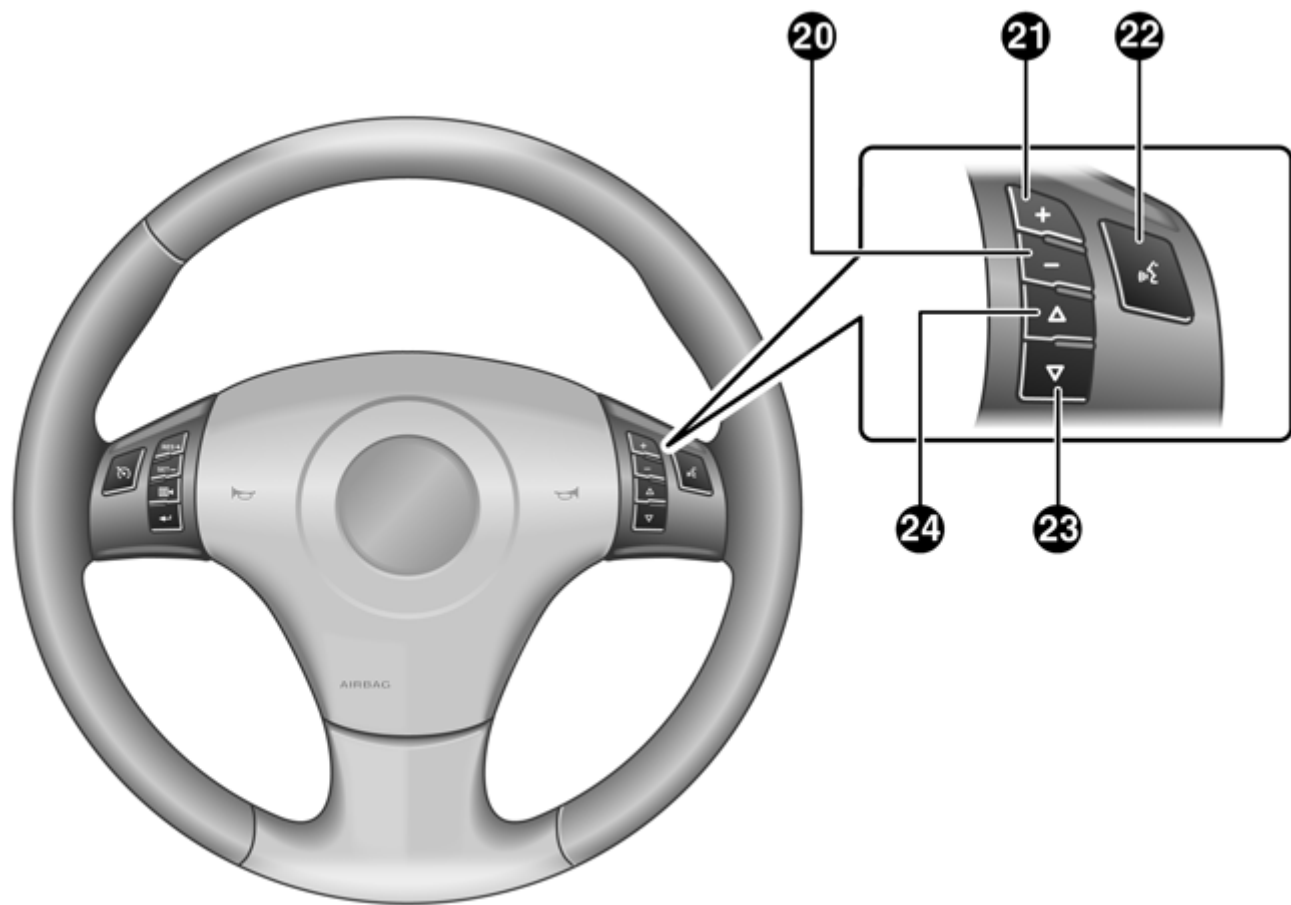

Bedienelemente

- 1 LOAD** Laden der CDs mit dem Sechsfach-CD-Player : Drücken
- oder -
-  Uhrzeit/Datum einstellen: Drücken
- 2 FAV** Bevorzugte Sender anzeigen und speichern: Drücken
- 3 i** Zusätzliche Textinformationen für RDS-Sender oder MP3-Dateien anzeigen: Drücken
- 4 MENU** Menüs anzeigen
- 5** Display
- 6 1...6** Stationstasten 1 bis 6
- Optionen in den entsprechenden Display-Labels auswählen
- Radio:
Bevorzugte Sender anzeigen und speichern
- 7 EQ** Equalizer-Voreinstellungen auswählen: Drücken

- 8**  Klangeinstellungen anpassen: Drücken und drehen
- CD: Titel wählen; drehen
- Radio: Sender wählen; drehen
- 9 CAT** Kategorie ändern
- CD: Wechseln zwischen CD-Audio- und MP3-Dateien
- 10 EJECT** CD auswerfen: Drücken
- 11 CD/AUX** Schalten auf CD-Modus/AUX-Eingang: Drücken
- 12** AUX-Eingangsbuchse
- 13 FWD** Schneller Vorlauf beim Wiedergabe einer CD: Drücken und halten
- 14 REV** Rücklauf beim Wiedergabe einer CD: Drücken und halten
- 15**  Ein- und Ausschalten: Drücken
- Lautstärkeeinstellung: Drehen
- 16 SEEK**  Suchtaste
- Radio: Suche vorwärts
- CD: Titel vor

- 17 SEEK**  Suchtaste
- Radio:
Suche rückwärts
- CD: Titel zurück

- 18 BAND** Radio-Modus einschalten, Wellenbereich wählen (FM, AM)
- 19 -** CD-Einschub

Lenkradfernbedienung

Die Bedienelemente des Audio-Systems befinden sich auf der rechten Seite des Lenkrads. Siehe Seite 8 zu weiteren Informationen.

- 20 -** Lautstärke verringern
- 21 +** Lautstärke erhöhen
- 22**  Mute-Taste
- 23**  Suchtaste
- Radio:
Suche rückwärts
- CD:
Titel zurück
- 24**  Suchtaste
- Radio:
Suche vorwärts
- CD:
Titel vor

Allgemeine Informationen

Das Audiosystem bietet Ihnen Fahrzeug-Infotainment auf dem neuesten Stand der Technik. Die Abbildungen auf den Umschlagseiten zeigen das Infotainment-System und die Tasten der Lenkradfernbedienung.

Das Radio verfügt über insgesamt 36 Senderspeicher für eine Kombination beider Wellenbereiche (FM, AM).

Das RDS (Radio Data System) erleichtert wesentlich das Auffinden des gewünschten FM-Programms sowie seinen störungsfreien Empfang und bietet weitere nützliche Funktionen.

Der integrierte CD-Player unterhält Sie sowohl mit Audio-CDs als auch mit MP3-CDs. Auch ein Sechsfach-CD-Player* ist als Option erhältlich.

Das Infotainment-System verfügt über eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (SCV). Die Einstellung dieser Lautstärkeregelung kann verändert werden.

Der Sound-Prozessor bietet Ihnen zur Klangoptimierung eine Reihe von voreingestellten Klangfarben.

Ein Hochleistungs-Audioverstärker mit erweitertem Funktionsumfang und ein Subwoofer* sind als Option für das Infotainment-System erhältlich.

Ein durchdachtes Design der Bedienungselemente, klar strukturierte Menüs auf dem großformatigen Display und ein großer Einschalt-/Lautstärkeknopf ermöglichen Ihnen eine einfache Bedienung.

Allgemeine Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Um schnell einen Überblick über die vielfältigen Funktionen des Infotainment-Systems zu bekommen, finden Sie im Kapitel "Kurzübersicht" auf Seite 5 in Verbindung mit der jeweiligen Abbildung auf den Umschlagseiten eine Übersicht über alle Anzeige- und Bedienelemente.

Eine Beschreibung der grundlegenden Bedienschritte des Infotainment-Systems finden Sie im Kapitel "Bedienung" auf Seite 8.

Detaillierte Funktionsbeschreibungen zu Ihrem Infotainment-System finden Sie in den Kapiteln "Radio" auf Seite 14 und "CD/MP3-Player" auf Seite 17.

Wenn Sie ein bestimmtes Thema suchen, hilft Ihnen das Stichwortverzeichnis am Ende der Anleitung schnell weiter.

Ein weiteres Stichwortverzeichnis am Ende der Anleitung hilft Ihnen dabei, sich in den angezeigten Menüpunkten zurechtzufinden.

Sollte Ihr Infotainment-System einmal nicht so funktionieren, wie Sie es erwarten, lesen Sie zunächst in den Kapiteln "Fehlersuche" auf Seite 24 und "Allgemeine Hinweise" auf Seite 25 nach. Oft lässt sich so ein vermeintlicher Fehler schnell beheben.

Für die Erklärungen technischer Begriffe steht Ihnen das "Glossar" auf Seite 27 zur Verfügung.

Die folgenden Symbole erleichtern Ihnen das Lesen der Bedienungsanleitung:

- 👉 Eine Hand vor dem Text fordert Sie auf, etwas zu tun.
- ✓ Ein Häkchen vor dem Text stellt die Reaktion des Infotainment-Systems dar.
- Ein Punkt vor dem Text gibt Ihnen zusätzliche Informationen zum Thema.
- Ein Bindestrich vor dem Text kennzeichnet Punkte einer Aufzählung.
- ⚠ Ein Sicherheits- bzw. Warnhinweis enthält wichtige Informationen zur sicheren Benutzung Ihres Infotainment-Systems. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Beschädigungen oder Verletzungen kommen. Bitte befolgen Sie diese Hinweise deshalb besonders sorgfältig.
- * Ein Stern kennzeichnet Ausstattungen, die nicht in allen Fahrzeugen enthalten sind (Modellvarianten, Ländervarianten, Sonderausstattungen).
- Ein Pfeil zeigt an, dass das aktuelle Thema auf der folgenden Seite weitergeführt wird.

Wichtiger Hinweis zur Bedienung und Verkehrssicherheit

Benutzen Sie Ihr Infotainment-System so, dass Sie Ihr Fahrzeug immer sicher steuern können. Im Zweifelsfall halten Sie an, und bedienen Sie das Infotainment-System bei stehendem Fahrzeug.

Diebstahlschutz

Das Infotainment-System ist mit einem elektronischen Sicherheitssystem zur Diebstahlschreckung ausgestattet. Dieses System liest einen Teil der Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) ein.

Damit funktioniert es ausschließlich in Ihrem Fahrzeug, ist also für einen Dieb wertlos.

Retained Accessory Power (RAP) - Aufrechterhalten des Zubehörstroms

Diese Funktion ermöglicht die Benutzung des Infotainment-System auch nach dem Ausschalten der Zündung.

Display

Die folgenden Informationen können im zentralen Display angezeigt werden:

- Radioinformationen,
- Uhrzeit,
- Datum,
- Klangeinstellungen,
- CD/MP3-Informationen.

Bedienung

Ein- und Ausschalten

☞ Drücken Sie den Knopf  15.

- ✓ Das Infotainment-System schaltet sich ein/aus.

Angezeigte Informationen

Das erleuchtete Display zeigt Informationen für Radio, CD/MP3-Player, Uhrzeit und Klangeinstellungen.

Beim Einschalten des Infotainment-Systems leuchtet das Display auf und Sie hören die zuletzt gewählte Audioquelle mit der zuvor eingestellten Lautstärke.

Lautstärke

☞ Drehen Sie den Knopf  15; im Uhrzeigersinn zur Erhöhung der Lautstärke oder gegen den Uhrzeigersinn zur Verringerung der Lautstärke.

- Das Infotainment-System gibt beim Einschalten die zuletzt eingestellte Lautstärke wieder.
- Die Radiolautstärke kann automatisch angepasst werden, um Straßen- und Windgeräusche in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit auszugleichen. Siehe "Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (SCV)" auf Seite 13 zu weiteren Informationen.

Lenkradfernbedienung

Zur Erhöhung der Fahrsicherheit und zur Steigerung des Bedienkomforts stehen folgende Lenkradtasten zur Verfügung:

Tasten — 20 und + 21

Lautstärkeeinstellung

Drücken Sie zur Erhöhung oder Verringerung der Lautstärke der aktuell gewählten Audioquelle die Plus- oder Minus-Taste.

Taste  22

Stummschaltung ein/aus

Drücken Sie die Taste zum Abstellen des Tons. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Tasten ▽ 23 und ▲ 24

Suchtasten

- **Radio:**
Drücken Sie, um den nächsten/ vorherigen Senderspeicher zu suchen.

Drücken und halten Sie für ca. 1 Sekunde, um zum nächsten/ vorherigen Sender mit einem starken Signal im gewählten Wellenbereich zu gelangen.
- **CD:**
Drücken Sie, um zum nächsten/ vorherigen Titel zu springen.

Drücken und halten Sie für ca. 1 Sekunde, um zu den anderen Titeln auf der CD vorwärts oder rückwärts zu springen.

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist die Anzeige, die nach dem Einschalten des Infotainment-Systems erscheint. Die folgenden Informationen können angezeigt werden:

- Wellenbereich,
- Frequenz oder Name des Radio-senders,
- Uhrzeit,
- CD/MP3-Informationen,
- Label für Anzeige, Wiedergabe, Klang oder Senderspeicher usw.

Audioinformationen

Die folgenden Informationen werden im Display angezeigt:

- Aktueller Wellenbereich oder CD.
- Aktuelle Senderfrequenz, CD-Titelnummer oder verstrichene Titelzeit.
- Bei aktiver RDS-Funktion erscheint der Sendername oder das Senderkürzel im Display. Siehe "RDS (Radio Data System)" auf Seite 14.
- Wenn sich eine CD im CD-Einschub befindet, leuchtet das Symbol "CD" im Display auf. Siehe "CD/MP3-Player" auf Seite 17.
- Wenn sich die CD im Modus Zufallswiedergabe befindet, leuchtet das Symbol "RDM" im Display auf. Siehe "Zufallswiedergabe" auf Seite 21.

Uhrzeit und Datum

Anzeige von aktueller Uhrzeit und Datum.

Einfach-CD-Player

In Fahrzeugen mit einem Einfach-CD-Player stellen Sie Uhrzeit und Datum wie folgt ein:

- ☞ Drehen Sie den Zündschlüssel auf ACC oder RUN.
- ☞ Drücken Sie den Knopf  **15**.
- ✓ Das Infotainment-System schaltet sich ein.
- ☞ Drücken Sie die Uhr-Taste  **1**.
- ✓ Die Label HR, MIN, MM, DD, YYYY (Stunde, Minute, Monat, Tag und Jahr) erscheinen im Display.
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label, das Sie ändern möchten.
- ☞ Drücken Sie dieselbe Taste **6** erneut zum Erhöhen von Uhrzeit/Datum.
- ✓ Der gewählte Wert erhöht sich bei jedem Drücken der Taste **6** um den Wert 1 (Stunde/Minute/Monat/Tag/Jahr).

- Der gewählte Wert kann auch durch Verwendung der Tasten **SEEK**  **16**, **SEEK**  **17**, **FWD** **13** und **REV** **14** sowie des Klangreglers  **8** wie folgt geändert werden:

- ☞ Drücken Sie die Taste **SEEK**  **16** bzw. **FWD** **13**.
- ✓ Der gewählte Wert erhöht sich (Stunde/Minute/Monat/Tag/Jahr).
- oder -
- ☞ Drücken Sie die Taste **SEEK**  **17** bzw. **REV** **14**.
- ✓ Der gewählte Wert verringert sich (Stunde/Minute/Monat/Tag/Jahr).
- oder -
- ☞ Drehen Sie den Klangregler  **8** im oder gegen den Uhrzeigersinn.
- ✓ Der gewählte Wert erhöht oder verringert sich (Stunde/Minute/Monat/Tag/Jahr).

Das Datum wird nicht automatisch angezeigt. Gehen Sie zur Anzeige des Datums wie folgt vor:

- ☞ Drücken Sie bei eingeschaltetem Infotainment-System auf die Uhr-Taste  **1**.
- ✓ Das Datum erscheint.
- Das Display kehrt nach einigen Sekunden zur normalen Anzeige von Radio und Uhrzeit zurück.

Sechsfach-CD-Player *

In Fahrzeugen mit einem Sechsfach-CD-Player stellen Sie Uhrzeit und Datum wie folgt ein:

☞ Drehen Sie den Zündschlüssel auf ACC oder RUN.

☞ Drücken Sie den Knopf  15.

✓ Das Infotainment-System schaltet sich ein.

☞ Drücken Sie die Taste **MENU** 4 bis das Setup-Menü angezeigt wird.

✓ Das Uhr-Optionslabel erscheint im Display.

☞ Drücken Sie die entsprechende Taste 6 unter dem Uhr-Optionslabel.

✓ Die Label HR, MIN, MM, DD, YYYY (Stunde, Minute, Monat, Tag und Jahr) erscheinen im Display.

☞ Drücken Sie die entsprechende Taste 6 unter dem Label, das Sie ändern möchten.

☞ Drücken Sie dieselbe Taste 6 erneut zum Erhöhen von Uhrzeit/Datum.

✓ Der gewählte Wert erhöht sich bei jedem Drücken der Taste 6 um den Wert 1 (Stunde/Minute/Monat/Tag/Jahr).

- Der gewählte Wert kann auch durch Verwendung der Tasten **SEEK** ▷ 16, **SEEK** ◁ 17, **FWD** 13 und **REV** 14 sowie des Klangreglers  8 wie folgt geändert werden:

☞ Drücken Sie die Taste **SEEK** ▷ 16 bzw. **FWD** 13.

✓ Der gewählte Wert erhöht sich (Stunde/Minute/Monat/Tag/Jahr).

- oder -

☞ Drücken Sie die Taste **SEEK** ◁ 17 bzw. **REV** 14.

✓ Der gewählte Wert verringert sich (Stunde/Minute/Monat/Tag/Jahr).

- oder -

☞ Drehen Sie den Klangregler  8 im oder gegen den Uhrzeigersinn.

✓ Der gewählte Wert erhöht oder verringert sich (Stunde/Minute/Monat/Tag/Jahr).

Das Datum wird nicht automatisch angezeigt. Gehen Sie zur Anzeige des Datums wie folgt vor:

☞ Drücken Sie bei eingeschaltetem Infotainment-System auf die Taste **MENU** 4 und anschließend auf die Taste 6 unter dem Uhr-Optionslabel.

✓ Das Datum erscheint.

- Das Display kehrt nach einigen Sekunden zur normalen Anzeige von Radio und Uhrzeit zurück.

Änderung der Standardeinstellungen von Uhrzeit und Datum

Die Standardeinstellung für Uhrzeit und Datum können von einem 12-Stunden-Format auf ein 24-Stunden-Format und vom Datumsformat MM/DD/YYYY (Monat/Tag/Jahr) auf DD/MM/YYYY (Tag/Monat/Jahr) geändert werden.

Ändern Sie die Standardeinstellungen von Uhrzeit oder Datum wie folgt:

☞ Drücken Sie die Uhr-Taste  1 (Einfach-CD-Player)

- oder -

Drücken Sie die Taste **MENU** 4 (Sechsfach-CD-Player *).

☞ Drücken Sie die entsprechende Taste 6 unter dem Vorwärtspfeil-Label auf dem Display.

✓ Die Labels 12H, 24H, MM/DD/YYYY und DD/MM/YYYY erscheinen im Display.

☞ Drücken Sie die entsprechende Taste 6 unter dem Label, das Sie wählen möchten.

☞ Drücken Sie die Uhr-Taste  1 bzw. **MENU** 4, um die Auswahl zu übernehmen.

✓ Die Auswahl wird übernommen.

- Wahlweise können Sie auch warten, bis die Anzeige automatisch verlassen wird. Die getroffene Wahl wird dann zur Standardeinstellung für Uhrzeit/Datum.

Klangeinstellungen

Verwenden Sie den Klangregler  **8** zur Anpassung der folgenden Klangeinstellungen:

- Bass: Töne mit niedriger Frequenz,
- Midrange: Töne mit mittlerer Frequenz,
- Treble: Töne mit hoher Frequenz,
- Balance: Lautstärkeverteilung links – rechts,
- Fader: Lautstärkeverteilung Lautsprecher vorn – Lautsprecher hinten.

Toneinstellung (Bass/Midrange/Treble)

Bass, Midrange und Treble können an die persönlichen Vorlieben angepasst werden. Gehen Sie zur Anpassung der Einstellungen wie folgt vor:

 Drücken Sie den Klangregler  **8**, bis die Label der Klangregelung auf dem Display erscheinen.

✓ Die Label BASS, MID und TREB erscheinen im Display.

 Drücken Sie den Klangregler  **8** länger, um das gewünschte Label hervorzuheben.

- oder -

 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label, das Sie auswählen möchten.

 Drehen Sie den Klangregler  **8**; im Uhrzeigersinn zur Erhöhung des Wertes oder gegen den Uhrzeigersinn zur Verringerung des Wertes.

✓ Die hervorgehobene Einstellung wird angepasst.

- Die hervorgehobene Einstellung kann auch mit den Tasten **SEEK**  **16**, **SEEK**  **17**, **FWD** **13** und **REV** **14** wie folgt angepasst werden:

 Drücken Sie die Taste **SEEK**  **16** bzw. **FWD** **13**.

✓ Der Wert wird erhöht.
- oder -

 Drücken Sie die Taste **SEEK**  **17** bzw. **REV** **14**.

✓ Der Wert wird verringert.

- Um Bass, Midrange und Treble schnell auf die Mittelposition einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
- 👉 Drücken und halten Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label BASS, MID oder TREB länger als zwei Sekunden.
- ✓ Ein akustisches Signal ertönt und der Wert ist auf die Mittelposition eingestellt.
- Um alle Klang- und Lautsprecherregelungen auf die Mittelposition einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
- 👉 Drücken Sie den Klangregler  **8** länger als zwei Sekunden.
- ✓ Ein akustisches Signal ertönt und alle Klang- und Lautsprecherregelungen sind auf die Mittelposition eingestellt.
- Wenn das Signal eines Radiosenders schwach ist oder störendes Rauschen vorhanden ist, verringern Sie die Treble-Einstellung.

Equalizer (EQ)

Anstatt der manuellen Anpassung von Bass, Midrange und Treble kann wie folgt eine Reihe von voreingestellten Klangfarben ausgewählt werden:

- 👉 Drücken Sie die Taste **EQ** **7**.
- ✓ Die Klangfarben-Label erscheinen im Display.
- 👉 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label, das Sie wählen möchten.
- ✓ Die vordefinierten Klangfarben werden übernommen.
- 👉 Drücken Sie die Taste **EQ** **7** erneut, um zum manuellen Modus zurückzukehren ('Manual' erscheint im Display).
- oder -
- 👉 Passen Sie Bass, Midrange und Treble mit dem Klangregler  **8** manuell an, um zum manuellen Modus zurückzukehren.

Einstellung der Lautsprecher (Balance/Fader)

Die Lautstärke für die Fahrer- und Beifahrerseite sowie die Lautstärke für die vorderen und hinteren Lautsprecher können an die persönlichen Vorlieben angepasst werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- 👉 Drücken Sie den Klangregler  **8**. Daraufhin erscheinen die Label der Lautsprecherregelung im Display.
- ✓ Die Label BAL und FADE erscheinen im Display.
- 👉 Drücken Sie den Klangregler  **8** länger, um das gewünschte Label hervorzuheben.
- oder -
- 👉 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label, das Sie wählen möchten.
- 👉 Drehen Sie den Klangregler  **8** im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die hervorgehobene Einstellung anzupassen.
- ✓ Die hervorgehobene Einstellung wird angepasst.



- Die hervorgehobene Einstellung kann auch mit den Tasten **SEEK** $\triangleright$ **16**, **SEEK** $\triangleleft$ **17**, **FWD** **13** und **REV** **14** wie folgt angepasst werden:

 Drücken Sie die Taste **SEEK** $\triangleright$ **16** bzw. **FWD** **13**, bis der gewünschte Wert erreicht ist.

- oder -

 Drücken Sie die Taste **SEEK** $\triangleleft$ **17** bzw. **REV** **14**, bis der gewünschte Wert erreicht ist.

- ✓ Die hervorgehobene Einstellung wird angepasst.

- Um Balance oder Fader schnell auf die Mittelposition einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

 Drücken und halten Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label BAL oder FADE länger als zwei Sekunden.

- ✓ Ein akustisches Signal ertönt und der Wert ist auf die Mittelposition eingestellt.

- Um alle Lautsprecher- und Klangregelungen auf die Mittelposition einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

 Drücken Sie den Klangregler 🎵 **8** länger als zwei Sekunden.

- ✓ Ein akustisches Signal ertönt und alle Lautsprecher- und Klangregelungen sind auf die Mittelposition eingestellt.

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregulierung (SCV)

Zur Kompensation von Umgebungs- und Abrollgeräuschen wird die Lautstärke des Infotainment-Systems der Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst.

Aktivieren/Deaktivieren Sie die SCV-Funktion oder ändern Sie den Wert der Radiolautstärkeregulierung wie folgt:

 Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Wert.
Siehe "Lautstärke" auf Seite 8.

 Drücken Sie die Taste **MENU** **4** bis das Setup-Menü des Radios erscheint.

- ✓ Das Optionslabel 'AUTO VOLUM' erscheint im Display.

 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Optionslabel 'AUTO VOLUM' im Display.

- ✓ Die Label OFF, Low, Med und High erscheinen im Display.

 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label, das Sie wählen möchten.

- ✓ Die neue Einstellung wird übernommen.

- Die Anzeige wird nach ca. 10 Sekunden automatisch verlassen.
- Jede höhere Einstellung sorgt für eine stärkere Kompensation der Radio-lautstärke bei höheren Fahrzeuggeschwindigkeiten.

Radio

Infotainment-System einschalten

☞ Drücken Sie den Knopf  **15**.

- ✓ Das Infotainment-System schaltet sich ein.
- ✓ Die zuletzt gewählte Audioquelle wird wiedergegeben.

Radio-Modus

Wenn Sie Radio hören möchten, während eine CD wiedergegeben wird, gehen Sie wie folgt vor:

☞ Drücken Sie die Taste **BAND**  **18**.

- ✓ Der zuletzt gewählte Sender wird angezeigt.
- ✓ Sie hören den zuletzt eingestellten Sender.
- Die CD bleibt für die spätere Wiedergabe im CD-Einschub.

Wellenbereich wählen

- ✓ Das Radio ist eingeschaltet.

☞ Drücken Sie die Taste **BAND**  **18**.

- ✓ Das Radio wechselt zwischen den Wellenbereichen AM und FM.
- ✓ Der aktuelle Wellenbereich und der zuletzt eingestellte Sender werden angezeigt.
- ✓ Sie hören den zuletzt eingestellten Sender.
- Wahl des Wellenbereichs:
 - AM = Amplitudenmodulation (MW),
 - FM = Frequenzmodulation (UKW).

Sendersuche

Verschiedene Arten der Suche stehen zur Verfügung:

Manuelle Sendersuche

Sender, deren Frequenzen bekannt sind, können wie folgt eingestellt werden:

☞ Drehen Sie den Klangregler  **8**; im Uhrzeigersinn, um vorwärts zu suchen, und gegen den Uhrzeigersinn, um rückwärts zu suchen, bis die Frequenz des gewünschten Senders erreicht ist.

- ✓ Der gewählte Sender wird angezeigt.
- ✓ Sie hören den gewählten Sender.

Automatische Sendersuche

☞ Drücken Sie die Taste **SEEK**  **16** bzw. **SEEK**  **17**.

- ✓ Das Radio wechselt zum nächsten oder zum vorherigen Sender.

Suchen und Scannen

☞ Drücken und halten Sie die Taste **SEEK**  **16** oder **SEEK**  **17** einige Sekunden lang.

- ✓ Ein akustisches Signal ertönt und das Radio wechselt zum nächsten oder vorherigen Sender, spielt ihn einige Sekunden an und wechselt dann zum folgenden Sender in der jeweiligen Richtung.

☞ Drücken Sie die Taste **SEEK**  **16** oder **SEEK**  **17** erneut, um Suchen und Scannen zu beenden.

- ✓ Der aktuelle Sender wird angezeigt.
- ✓ Sie hören den aktuellen Sender.
- Das Radio sucht und spielt nur Sender mit einem starken Signal innerhalb des gewählten Wellenbereichs an.

Radio Data System (RDS)

RDS ist ein Service der Rundfunkanstalten, der das Finden des gewünschten FM-Senders und seinen störungsfreien Empfang wesentlich erleichtert.

- RDS ist nur im Wellenbereich FM bei FM-Sendern möglich, die RDS-Informationen ausstrahlen.
- Wenn das Radio auf einen FM-RDS-Sender eingestellt ist, erscheint der Name oder das Kürzel des Senders im Display.
- RDS beruht auf dem Empfang spezieller Informationen von FM-RDS-Sendern und arbeitet nur, wenn die Informationen verfügbar sind.
- In äußerst seltenen Fällen strahlen Radiosender falsche Informationen aus. Das stört die Funktionsweise von Radiofunktionen. Wenden Sie sich damit an den betreffenden Radiosender.

Anzeige zusätzlicher RDS-Textinformationen

Eine Auswahl zusätzlicher Textinformationen mit Bezug auf den aktuellen FM-RDS-Sender können angezeigt werden (z. B. Kanal, Titel und Interpret).

Gehen Sie zur Anzeige zusätzlicher Textinformationen wie folgt vor:

-  Drücken Sie die Informations-Taste **i** **3**.
- ✓ Die Labels für zusätzliche Textinformationen erscheinen im Display.
-  Drücken Sie die Informations-Taste **i** **3** länger, um das gewünschte Label hervorzuheben.
- oder -
-  Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label, das Sie wählen möchten.
- ✓ Die Textinformation zu dem gewählten Label erscheint im Display.
- Wenn keine zusätzlichen Textinformationen verfügbar sind, erscheint "No Info" im Display.

Senderspeicher

Das Radio verfügt über insgesamt 36 Senderspeicher für eine beliebige Kombination von Radiosendern auf beiden Wellenbereichen (FM, AM).

- Die Speicherplätze der Sender werden mit den entsprechenden Tasten **6** unter den Label der Senderfrequenz, die im Display erscheinen, ausgewählt.

Speichern bevorzugter Radiosender

Sechs bevorzugte Sender (Favoriten) stehen auf jeder der sechs separaten Seiten von Favoriten zur Verfügung. Jede Seite kann eine beliebige Kombination von FM- oder AM-Sendern enthalten.

Durch längeres Drücken der Taste **FAV** **2** (Favoriten) kann jede der sechs separaten Seiten mit Favoriten angezeigt und neue Sender auf einem beliebigen der 36 Senderplätze gespeichert werden.

Gehen Sie zum Speichern eines bevorzugten Radiosenders wie folgt vor:

-  Wählen Sie Wellenbereich und Sender.
-  Drücken Sie die Taste **FAV** **2** (Favoriten), bis die Seite angezeigt wird, auf der Sie den gewählten Sender speichern möchten.
- ✓ Sechs Label für Senderfrequenzen erscheinen im Display.
-  Drücken und halten Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label, auf dem der gewählte Sender gespeichert werden soll.
- ✓ Ein akustisches Signal ertönt und der gewählte Sender erscheint im Display.
- ✓ Sie hören den gewählten Sender.
- Wiederholen Sie die genannten Schritte für so viele bevorzugte Sender, wie Sie speichern möchten (bis zu maximal 36 Speicherplätze).

Ändern der Anzahl von Favoriten-Seiten

Die Anzahl der Favoriten-Seiten kann mit der Taste **MENU** **4** bis zu einer Höchstzahl von sechs separaten Favoriten-Seiten eingestellt werden.

Gehen Sie zum Ändern der Anzahl von Favoriten-Seiten wie folgt vor:

-  Drücken Sie die Taste **MENU** **4** bis das Setup-Menü des Radios erscheint.
- ✓ Die Label FAV 1, FAV 2, FAV 3, FAV 4, FAV 5 und FAV 6 erscheinen im Display.
-  Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label, das Sie wählen möchten.
- ✓ Die Auswahl wird übernommen.
- Durch Wahl des Labels FAV 6 können bis zu 36 Senderspeicherplätze gespeichert werden.
-  Drücken Sie die Taste **FAV** **2** (Favoriten), um zum ursprünglichen Radio-Display zurückzukehren, auf dem die Label der Senderfrequenzen angezeigt werden.
- ✓ Sechs Label für Senderfrequenzen erscheinen im Display.
- Wahlweise können Sie auch warten, bis die Anzeige automatisch verlassen und die getroffene Wahl übernommen wird.
- Das Speichern bevorzugter Radiosender für die gewählte Anzahl von Favoriten-Seiten kann beginnen. Siehe "Speichern bevorzugter Radiosender".

Aufruf eines gespeicherten Radiosenders

Gehen Sie zur Auswahl eines gespeicherten bevorzugten Radiosenders wie folgt vor:

-  Drücken Sie die Taste **FAV** **2** (Favoriten), bis die Seite im Display erscheint, auf der sich das Label der Frequenz des bevorzugten Senders, den Sie wählen möchten, befindet.
- ✓ Sechs Label für Senderfrequenzen erscheinen im Display.
-  Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label, das Sie wählen möchten.
- ✓ Der gewählte Sender wird angezeigt.
- ✓ Sie hören den gewählten Sender.

Radiomeldungen

Die folgenden Meldungen können im Display erscheinen, wenn ein Problem auftritt und das Radio nicht einwandfrei funktioniert:

- Calibration Error,
- Locked.

Calibration Error

Das Infotainment-System wurde während der Fahrzeugherstellung kalibriert. Wenn diese Meldung im Display erscheint, wurde das System nicht korrekt kalibriert und muss zu Servicezwecken zum Händler zurückgebracht werden. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Locked

Wenn diese Meldung im Display erscheint, hat die elektronische Diebstahlschutzfunktion das Radio blockiert. Bringen Sie das Fahrzeug zu Servicezwecken zum Händler. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

CD/MP3-Player

Sie können mit diesem Gerät handelsübliche CDs mit einem Durchmesser von 12 cm abspielen. Mit einem Adapter lassen sich auch CDs mit einem Durchmesser von 8 cm abspielen.

- ⚠ Konturierte CDs (Shape-CDs) sind zur Wiedergabe nicht geeignet.
- ⚠ Legen Sie keine DVD ins CD-Laufwerk ein.
- ⚠ Bekleben Sie CDs nicht mit zusätzlichen Etiketten. Diese könnten im Player verkleben. Wenn eine CD auf einem PC gebrannt wurde, beschriften Sie die Oberseite nur mit einem CD-Marker.
- ⚠ Versuchen Sie nicht, zerkratzte oder beschädigte CDs abzuspielen. Verwenden Sie nur einwandfreie CDs ohne Aufkleber und legen Sie immer nur eine CD ein.
- ⚠ Für Beschädigungen des CD-Laufwerks durch ungeeignete CDs oder durch den Versuch, mehr als eine CD gleichzeitig in den Einschub einzulegen, wird keine Haftung übernommen.

- Audio-CDs werden mit Kopierschutzmechanismen versehen, um sie vor unerlaubter Vervielfältigung zu schützen. Diese Mechanismen entsprechen jedoch nicht der Audio-CD-Spezifikation (Red Book), nach der alle Geräte für die Wiedergabe von Audio-CDs entwickelt wurden und werden. Ihr Infotainment-System ist in der Lage die zum Zeitpunkt des Verkaufstarts bekannten CDs mit entsprechenden Kopierschutzversionen abzuspielen. Dies ist jedoch keine Garantie, dass auch in Zukunft CDs mit neuen Varianten dieser Kopierschutzmechanismen abgespielt werden können.

Sie können mit dem Infotainment-System auch CD-Rs und CD-RWs mit MP3-Musikdateien sowie unkomprimierte CD-Audiodateien (mit Dateierweiterung ".CDA") abspielen.

- Beim Abspielen einer CD-R oder CD-RW kann die Klangqualität aufgrund der CD-Qualität, der Brennmethode, der Qualität der aufgenommenen Musik und der Art des Umgangs mit der CD beeinträchtigt sein. Es kann häufiger zu Sprüngen, Schwierigkeiten beim Finden von Titeln und/oder Problemen beim Laden und Auswerfen kommen. Prüfen Sie bei Auftreten dieser Probleme die Unterseite der CD. Wenn die Oberfläche der CD beschädigt ist (z. B. gerissen, gebrochen oder zerkratzt), lässt sie sich nicht einwandfrei abspielen.

Infotainment-System einschalten

☞ Drücken Sie den Knopf  15.

- ✓ Das Infotainment-System schaltet sich ein.
- ✓ Die zuletzt gewählte Audioquelle wird wiedergegeben.

Wiedergabe einer CD (Einfach-CD-Player)

☞ Schieben Sie die CD (mit der beschrifteten Seite nach oben) ein Stück in den CD-Einschub 19.

- ✓ Das Gerät zieht die CD automatisch ein.
- Das Einziehen der CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.
- ✓ Das Symbol "CD" erscheint im Display.
- ✓ Sobald die Wiedergabe des ersten Titels beginnt, erscheint die Titelnnummer im Display.

Wiedergabe einer CD (Sechsfach-CD-Player *)

Einlegen einer CD

Gehen Sie zum Einlegen einer CD in den Sechsfach-CD-Player wie folgt vor:

☞ Drücken Sie kurz die Taste **LOAD** 1.

- ✓ Nach einigen Sekunden erscheint eine Meldung und fordert Sie auf, die CD einzulegen.
- ☞ Schieben Sie die CD (mit der beschrifteten Seite nach oben) ein Stück in den CD -Einschub 19.
- ✓ Das Gerät zieht die CD automatisch ein.
- Das Einziehen der CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.
- ✓ Das Symbol "CD" erscheint im Display.
- ✓ Sobald die Wiedergabe des ersten Titels beginnt, erscheint die Titelnnummer im Display.
- Wenn sich beim Ausschalten der Zündung oder des Infotainment-Systems eine CD im Gerät befindet, bleibt sie im Player. Beim Wiedereinschalten der Zündung oder des Infotainment-Systems wird die Wiedergabe der CD dort fortgesetzt, wo sie stoppte, sofern CD die zuletzt gewählte Audioquelle war.

Einlegen mehrerer CDs

Gehen Sie zum Einlegen mehrerer CDs in den Sechsfach-CD-Player wie folgt vor:

☞ Drücken und halten Sie die Taste **LOAD** 1 für ca. zwei Sekunden.

- ✓ Ein akustisches Signal ertönt und "Load All Discs" erscheint im Display.

☞ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display zum Einlegen mehrerer CDs und schieben Sie die CDs mit der beschrifteten Seite nach oben ein Stück in den CD-Einschub 19.

- ✓ Das Gerät zieht die CDs automatisch ein.
- Das Einziehen der CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.
- ☞ Drücken Sie die Taste **LOAD** 1 erneut, wenn Sie das Laden weiterer CDs abbrechen möchten.
- ✓ Das Symbol "CD" erscheint im Display.
- ✓ Sobald die Wiedergabe des ersten Titels beginnt, erscheint die Titelnnummer im Display.
- Wenn sich beim Ausschalten der Zündung oder des Infotainment-Systems eine CD im Gerät befindet, bleibt sie im Player. Beim Wiedereinschalten der Zündung oder des Infotainment-Systems wird die Wiedergabe der CD dort fortgesetzt, wo sie stoppte, sofern CD die zuletzt gewählte Audioquelle war.

CD-Modus

Wenn sich das Infotainment-System im Radio-Modus befindet und Sie eine CD abspielen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- ✓ Das Infotainment-System befindet sich im Radiomodus.
- ✓ Eine CD ist bereits im Einfach- oder Sechsfach-CD-Player * eingelegt.

 Drücken Sie die Taste **CD/AUX 11**.

- ✓ Das Symbol "CD" erscheint im Display.
- ✓ Sobald die Wiedergabe des ersten Titels beginnt, erscheint die Titelnnummer im Display.
- Durch erneutes Drücken der Taste **CD/AUX 11** sucht das Infotainment-System nach einer externen Audioquelle, wie etwa einem tragbaren CD-Player. Siehe "Verwendung der AUX-Eingangsbuchse" auf Seite 23.

Um bei Wiedergabe einer CD in den Radio-Modus umzuschalten, drücken Sie die Taste **BAND 18**.

- Die CD bleibt für die spätere Wiedergabe im CD-Einschub.

Titelauswahl

Bei Audio-CDs wird der Titel innerhalb der CD ausgewählt.

Bei MP3-CDs wird der Titel innerhalb des gewählten Albums ausgewählt.

Wenn Sie während der Wiedergabe einer CD/MP3-CD einen Titel wählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

-  Drehen Sie den Klangregler  **8**; im Uhrzeigersinn, um vorwärts zu suchen, und gegen den Uhrzeigersinn, um rückwärts zu suchen, bis der gewünschte Titel ausgewählt ist.
- ✓ Die Wiedergabe des Titels beginnt und die Titelnnummer erscheint im Display.

Titel können auch mit den Tasten **SEEK ▷ 16** und **SEEK ◁ 17** wie folgt ausgewählt werden:

 Drücken Sie die Taste **SEEK ▷ 16**.

- ✓ Die Wiedergabe des nächsten Titels beginnt.
- oder -

 Drücken Sie die Taste **SEEK ◁ 17**.

- ✓ Der aktuelle Titel beginnt von vorn, wenn mehr als 10 Sekunden vergangen sind.
- Durch längeres oder mehrmaliges Drücken der Taste **SEEK ▷ 16** oder **SEEK ◁ 17** durchläuft der Player die Titel auf der CD vorwärts oder rückwärts.

Schneller Suchlauf vor/zurück

Um einen bestimmten Abschnitt eines Titels zu finden, gehen Sie wie folgt vor:

- ✓ Sie hören einen Titel.
-  Drücken und halten Sie die Taste **FWD 13** oder **REV 14**.
- ✓ Beim schnellen Suchlauf erfolgt die Wiedergabe in beiden Richtungen mit erhöhter Geschwindigkeit.
- ✓ Der schnelle Suchlauf erfolgt mit verringerter Lautstärke.
-  Lassen Sie die Taste **FWD 13** oder **REV 14** los, wenn der gewünschte Abschnitt erreicht ist.
- ✓ Der Titel wird beim Loslassen der Taste wieder mit der normalen Lautstärke abgespielt.
- ✓ Die verstrichene Titelzeit erscheint im Display.

MP3-CD wiedergeben**Nächsten/vorherigen Ordner mit MP3-CDs wählen**

Wenn Ihre MP3-CD mehrere Alben enthält, können Sie das gewünschte Album wie folgt wählen:

- ✓ Sie hören eine MP3-CD.
- ✓ Die Ordnerlabel mit < und > neben einem Ordnersymbol erscheinen im Display.
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Ordnerlabel, das Sie wählen möchten.
- ✓ Bei Auswahl des Ordnerlabels < springt das Infotainment-System zum ersten Titel im vorherigen Ordner zurück.
- ✓ Bei Auswahl des Ordnerlabels > springt das Infotainment-System zum ersten Titel im nächsten Ordner.
- ✓ Wenn die Wiedergabe des ersten Titels des vorherigen/nächsten Ordners beginnt, erscheinen die entsprechenden Informationen zu dem Titel (Name des Albums, des Titels oder des Interpreten) im Display.
- Alle Ordner, die keine MP3-Dateien enthalten, werden automatisch übersprungen.

Zwischen komprimierten und unkomprimierten Audio-Dateien mit MP3-CDs * wechseln

Das Infotainment-System kann CDs abspielen, die sowohl unkomprimierte Audio-Dateien (mit der Dateierweiterung ".CDA") als auch komprimierte Audio-Dateien (MP3-Dateien) enthalten.

Standardmäßig liest und spielt das System nur die unkomprimierten Audio-Dateien und ignoriert die MP3-Dateien.

Gehen Sie zum Wechseln zwischen unkomprimierten und komprimierten Dateien wie folgt vor:

- ☞ Drücken Sie die Kategorie-Taste **CAT 9**.
- ✓ Das Infotainment-System liest und spielt dann nur die zuvor ignorierten Dateien.

MP3-CD-Musik-Navigator

Mit der Funktion Musik-Navigator geben Sie wie folgt MP3-Dateien auf der CD nach Interpret oder Album geordnet wieder:

- ✓ Sie hören eine MP3-CD.
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label des Musik-Navigators **↓** auf dem Display.
- ✓ Das Infotainment-System durchsucht die CD, um die Dateien nach ID3-Tag-Informationen zu Interpret und Album zu ordnen.
- Das Durchsuchen der CD kann je nach Anzahl der auf der CD aufgenommenen MP3-Dateien mehrere Minuten dauern. Eventuell beginnt das Radio zu spielen, während das Infotainment-System die CD im Hintergrund durchsucht.
- ✓ Wenn die Suche beendet ist, beginnt erneut die Wiedergabe der CD, und das System gibt standardmäßig nach Interpret geordnete MP3-Dateien wieder.
- ✓ Welcher Interpret gerade wiedergegeben wird, erscheint in der zweiten Zeile des Displays zwischen den Pfeilen.
- ✓ Sobald alle Titel dieses Interpreten gespielt sind, wechselt das Infotainment-System zum nächsten Interpreten auf der CD (in alphabetischer Reihenfolge) und beginnt mit der Wiedergabe der MP3-Dateien dieses Interpreten.

Wenn Sie MP3-Dateien eines anderen Interpreten hören möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 👉 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter einem der beiden Pfeil-Label auf dem Display.
- ✓ Die CD wechselt zum nächsten/ vorherigen Interpreten in alphabetischer Reihenfolge.
- 👉 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter einem der beiden Pfeil-Label auf dem Display, bis der gewünschte Interpret erscheint.
- ✓ Dateien des gewählten Interpreten werden wiedergegeben.

Um von der Wiedergabe nach Interpret zur Wiedergabe nach Album zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- 👉 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label 'Sort By' im Display.
- 👉 Drücken Sie bei angezeigtem Sortier-Fenster die entsprechende Taste **6** unter dem Album-Label im Display.
- 👉 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem Label 'Back', um zum Hauptfenster des Musik-Navigators zurückzukehren.
- ✓ Der Name des Albums erscheint im Display - in der zweiten Zeile zwischen den Pfeilen - und die Wiedergabe der Titel des aktuellen Albums beginnt.
- Sobald alle Titel dieses Albums gespielt sind, wechselt das Infotainment-System zum nächsten Album auf der CD (in alphabetischer Reihenfolge) und beginnt mit der Wiedergabe der MP3-Dateien dieses Albums.

Um den Modus Musik-Navigator zu verlassen, drücken Sie die Taste **6** unter dem Label 'Back' zur Rückkehr zur regulären MP3-Wiedergabe.

Zufallswiedergabe

Bei Wahl dieser Funktion spielt der CD/MP3-Player die Titel der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge ab.

Einzel-CD

Gehen Sie zum Wiedergeben der Titel einer Einzel-CD in zufälliger Reihenfolge wie folgt vor:

- 👉 Drücken Sie die Taste **CD/AUX 11**, um in den CD-Modus zu gelangen.

- oder -

- 👉 Schieben Sie die CD (mit der beschrifteten Seite nach oben) ein Stück in den CD-Einschub **19**.
- ✓ Das Gerät zieht die CDs automatisch ein.
- Das Einziehen der CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.
- ✓ Ein Label 'RDM' erscheint im Display.
- 👉 Drücken Sie die entsprechende Taste **6** unter dem RDM-Label, bis "Random Current Disc" im Display erscheint.
- ✓ Die Titel der aktuellen CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- Schalten Sie die Zufallswiedergabe aus, indem Sie die entsprechende Taste **6** unter dem RDM-Label erneut drücken.

Mehrere CDs *

Gehen Sie zum Abspielen der Titel aller im Sechsfach-CD-Player eingelegten CDs in zufälliger Reihenfolge wie folgt vor:

- ☞ Drücken Sie die Taste **CD/AUX 11**, um in den CD-Modus zu gelangen - oder - drücken und halten Sie die Taste **LOAD 1** für ca. zwei Sekunden.
- ✓ Ein akustisches Signal ertönt und "Load All Discs" erscheint im Display.
- ☞ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display zum Einlegen mehrerer CDs und schieben Sie die CDs mit der beschrifteten Seite nach oben ein Stück in den CD-Einschub 19.
- ✓ Das Gerät zieht die CDs automatisch ein.
- Das Einziehen der CD darf nicht behindert oder unterstützt werden.
- ☞ Drücken Sie die Taste **LOAD 1** erneut, wenn Sie das Laden weiterer CDs abbrechen möchten.
- ✓ Ein Label 'RDM' erscheint im Display.
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste 6 unter dem RDM-Label, bis "Randomize All Discs" im Display erscheint.
- ✓ Die Titel aller im Sechsfach-CD-Player eingelegten CDs werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- Schalten Sie die Zufallswiedergabe aus, indem Sie die entsprechende Taste 6 unter dem RDM-Label erneut drücken.

Displayansicht ändern**Anzeige zusätzlicher MP3-CD****Textinformationen**

Je nach Art der CD (MP3-CD mit oder ohne ID3-Tags) können eine Reihe zusätzlicher Textinformationen zu der aktuellen MP3-CD angezeigt werden, z. B. Songtitel, Interpret und CAT (Kategorie).

Gehen Sie zur Anzeige zusätzlicher Textinformationen wie folgt vor:

- ☞ Drücken Sie die Informations-Taste **i 3**.
- ✓ Die Labels für zusätzliche Textinformationen erscheinen im Display.
- ☞ Drücken Sie die Informations-Taste **i 3** länger, um das gewünschte Label hervorzuheben.
- oder -
- ☞ Drücken Sie die entsprechende Taste 6 unter dem Label, das Sie auswählen möchten.
- ✓ Die Textinformation zu dem gewählten Label erscheint im Display.
- Wenn keine zusätzlichen Textinformationen verfügbar sind, erscheint "No Info" im Display.

Weitere Informationen zu Kategorien finden Sie unter "Zwischen komprimierten und unkomprimierten Audio-Dateien wechseln" auf Seite 20.

CDs auswerfen

Gehen Sie zum Auswerfen der gerade wiedergegebenen CD wie folgt vor:

- ☞ Drücken Sie die Taste **EJECT 10**.
- ✓ Ein akustisches Signal ertönt und "Ejecting Disc" erscheint im Display.
- ✓ Sobald die CD ausgeworfen ist, erscheint "Remove Disc" im Display.
- ☞ Nehmen Sie die CD aus dem Player.
- Wenn die CD nicht herausgenommen wird, wird sie nach einigen Sekunden automatisch wieder eingezogen und abgespielt.
- oder -
- ☞ Beim Sechsfach-CD-Player * drücken und halten Sie die Taste **EJECT 10** für zwei Sekunden.
- ✓ Alle CDs werden ausgeworfen.
- ☞ Nehmen Sie die CDs aus dem Sechsfach-CD-Player.
- Wenn die CDs nicht herausgenommen werden, werden sie nach einigen Sekunden automatisch wieder eingezogen.

CD-Meldungen

Die Meldung 'CHECK DISC' erscheint im Display, wenn ein Problem auftritt und der CD-Player nicht richtig funktioniert.

Wenn diese Meldung erscheint oder die CD automatisch ausgeworfen wird, kann das eine der folgenden Ursachen haben:

- Die CD ist schmutzig, zerkratzt, nass oder wurde mit der Unterseite nach oben eingelegt.
- Die Luft ist sehr feucht.
In diesem Fall versuchen Sie es nach ca. einer Stunde erneut.
- Es kann ein Problem beim Brennen der CD gegeben haben.
- Der Aufkleber kann im CD-Player klemmen.
- Es ist sehr heiß.
Bei Erreichen normaler Temperaturen müsste sich die CD abspielen lassen.
- Sie fahren auf sehr unebener Fahrbahn. Wenn die Fahrbahn wieder ebener wird, müsste sich die CD abspielen lassen.

Wenn sich die CD gar nicht abspielen lässt, versuchen Sie es mit einer bekanntermaßen einwandfreien CD.

Wenn ein Fehler wiederholt auftritt oder nicht behoben werden kann, empfehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Wenn das Radio eine Fehlermeldung anzeigt, notieren Sie diese und teilen Sie sie Ihrem Händler mit, wenn Sie ihm das Problem schildern.

Verwendung der AUX-Eingangsbuchse

Ihr Infotainment-System verfügt über eine AUX-Eingangsbuchse 12. Sie befindet sich rechts unten am Bedienteil.

Dies ist kein Audio-Ausgang. Schließen Sie keinen Kopfhörer an der AUX-Eingangsbuchse 12 an.

Sie können allerdings eine externe Audioquelle wie einen Laptop *, einen MP3-Player *, einen CD-Wechsler * oder ein Kassettengerät * an der AUX-Eingangsbuchse 12 anschließen.

Zur Verwendung eines tragbaren Audio-Gerätes schließen Sie ein 3,5-mm-Klinkenstecker an der AUX-Eingangsbuchse 12 an.

Um eine am AUX-Eingang angeschlossene Audioquelle über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiederzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- ✓ Sie hören eine CD/MP3.
- 👉 Drücken Sie die Taste **CD/AUX 11**.
- ✓ Die externe Audioquelle beginnt mit der Wiedergabe.
- Wenn keine externe Audioquelle angeschlossen ist, erscheint "No Input Device Found" im Display.
- Wenn sich die Lautstärke des angeschlossenen tragbaren Audio-Gerätes nicht mit dem Regler 15 (siehe Seite 8) auf die gewünschte Lautstärke stellen lässt, müssen Sie eine zusätzliche Lautstärkeanpassung am tragbaren Audio-Gerät durchführen.

Um wieder zur zuvor abgespielten CD/MP3 zurückzuschalten, drücken Sie die Taste **CD/AUX 11** erneut.

Um beim Abspielen eines tragbaren Audio-Gerätes auf den Radio-Modus umzuschalten, drücken Sie die Taste **BAND 18**.

- Das tragbare Audio-Gerät läuft weiter, Sie können die Wiedergabe anhalten oder das Gerät ausschalten.

Fehlersuche

Sollte Ihr Infotainment-System nicht wie erwartet funktionieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und gehen Sie die folgende Prüfliste durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Wenn Sie keine Lösung für das aufgetretene Problem finden, empfehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Fehlermeldung / Symptom	Mögliche Ursache / Abhilfe
Allgemein	
Display dunkel	Autobatterie schwach (bei Betrieb ohne laufenden Motor); siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung.
Displayanzeige schlecht lesbar	Instrumentenbeleuchtung falsch eingestellt; siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung.
Infotainment-System lässt sich weder mit Knopf  noch mit dem Zündschlüssel einschalten.	Sicherung des Infotainment-Systems oder im Sicherungskasten des Fahrzeugs defekt.
Uhrzeit im Display falsch	Die Zeit gemäß den Anweisungen auf Seite 9 einstellen.
Audio	
Lautstärke der Audio-Wiedergabe wird immer geringer und kann nicht eingestellt werden.	Infotainment-System zu heiß. Interne Temperaturregelung zum Schutz des Infotainment-Systems aktiv. Empfehlung: Infotainment-System ausschalten.
Gespeicherter Sender nicht über entsprechende Taste  auswählbar.	Sender momentan nicht empfangbar.
Gespeicherter Sender nicht mit Sendernamen gespeichert.	Sendeanstalt sendet zeitweise Zusatzinformationen. Erneut speichern, wenn der Sendername im Display angezeigt wird. Schlechter Empfang beim Abspeichern (Frequenz wird angezeigt). Sendeanstalt sendet keine RDS-Informationen (Frequenz wird angezeigt).
"CHECK DISC" erscheint im Display.	Nach dem Einlegen einer CD: CD falsch eingelegt. CD-Etikett verfängt sich im Player. CD hat ein inkompatibles CD-Format (DVD etc.). CD bekratzt oder anderweitig beschädigt. Eine unbeschädigte, kompatible CD mit der beschrifteten Seite nach oben einlegen.
	Beim Abspielen einer CD: Temperatur des Infotainment-Systems zu hoch. Warten, bis sich Temperatur des Systems normalisiert hat. Luftfeuchtigkeit zu hoch. Warten, bis Bedingungen besser sind. Fahrbahnoberfläche zu uneben. Wenn die Fahrbahn wieder ebener wird, müsste sich die CD wieder abspielen lassen.
Im Display wird "Calibration Error" angezeigt.	Das Infotainment-System wurde nicht korrekt kalibriert. Fahrzeug zu Servicezwecken zum Händler zurückbringen.
Im Display wird "Locked" angezeigt.	Sicherheitssystem zur Diebstahlabschreckung hat das Infotainment-System gesperrt. Fahrzeug zu Servicezwecken zum Händler zurückbringen.
Ausgeworfene CDs, die nicht entnommen wurden, werden beim Ausschalten des Systems/der Zündung wieder eingezogen.	Kein Fehler. CD vor dem Ausschalten der Zündung/des Infotainment-Systems entnehmen.

Allgemeine Hinweise

Beim normalen Radioempfang können Frequenzüberlagerungen und Rauschstörungen auftreten, wenn Geräte wie Ladestationen für Mobiltelefone, Komfortzubehör und externe Elektronikgeräte an der Zubehörsteckdose des Fahrzeugs angeschlossen sind.

Trennen Sie das Gerät von der Zubehörsteckdose, wenn Frequenzüberlagerungen oder Rauschstörungen auftreten.

FM-Empfang

Beim Autoradio-Empfang gibt es trotz hoher technischer Ausgereiftheit Unterschiede zum Radioempfang daheim, die sich – auch bei FM-RDS-Sendern – in Störungen bemerkbar machen können.

Hohe Gebäude oder Hügel können die FM-Signale behindern. Dadurch kann der Ton lauter und leiser werden.

FM Stereo bietet die beste Klangqualität, FM-Signale haben jedoch nur eine Reichweite von ca. 16 bis 65 km.

AM-Empfang

Die Reichweite der meisten AM-Sender ist größer als bei FM, besonders bei Nacht. Die größere Reichweite kann zur gegenseitigen Überlagerung von Senderfrequenzen führen. Zur Optimierung des Radioempfangs erhöhen die meisten AM-Sender die Sendeleistung am Tag und verringern sie bei Nacht.

Rauschstörungen können auch auftreten, wenn der Radioempfang durch Wetterphänomene wie Stürme gestört wird. In diesem Fall verringern Sie versuchsweise die Höhen (Treble) an Ihrem Infotainment-System.

Handhabung von CDs

Handhaben Sie CDs mit Sorgfalt. Vermeiden Sie beim Wechseln von CDs die Berührung der zu lesenden Seite. Legen Sie CDs sofort nach der Entnahme aus dem Einschub in die CD-Hülle zurück, um sie vor Beschädigung, Staub und Schmutz zu schützen.

Schmutz und Flüssigkeiten auf CDs können im Infotainment-System die Linse des CD-Players verunreinigen und zu Störungen führen.

Schützen Sie CDs vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

Der CD-Player liest die Unterseite der CD. Wenn die Oberfläche der CD beschädigt ist (z. B. gerissen, gebrochen oder zerkratzt), lässt sich die CD nicht richtig oder gar nicht abspielen.

Wenn die Oberfläche einer CD verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einem mit einer milden und neutralen Reinigungslösung getränktem, weichen Tuch. Das Reinigen sollte von der Mitte zum äußeren Rand hin erfolgen.

Berühren Sie nicht die Unterseite der CD; dies könnte die Oberfläche beschädigen. Greifen Sie die CD an den Außenrändern bzw. am Rand des Lochs und am Außenrand.

Pflege und Wartung

Ihr Infotainment-System wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und gefertigt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden.

Die Beachtung der unten aufgeführten Vorschläge verhindert, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und garantiert, dass Sie noch viele Jahre Freude an Ihrem Produkt haben.

Beachten Sie bei der Nutzung des Infotainment-Systems Folgendes:

- Versuchen Sie nicht, das Infotainment-System zu öffnen. Durch unsachgemäße Handhabung kann das Infotainment-System Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfen Reinigungsmittel zur Reinigung des Infotainment-Systems. Nutzen Sie dazu ein weiches, mit einer milden Seifenlösung befeuchtetes Tuch.
- Versuchen Sie nicht, den CD-Player mit CD-Linsenreiniger zu reinigen. Die Linse der CD-Optik könnte mit Schmiermitteln des CD-Linsenreinigers verunreinigt werden.

- Lackieren Sie das Infotainment-System nicht. Durch die Farbe können die beweglichen Teile des Systems verkleben und den störungsfreien Betrieb einstellen.
- Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Infotainment-System, seine Teile oder das Zubehör auf.
- Das Infotainment-System darf nur von Fachpersonal gewartet werden. Fehlerhafter Einbau oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der Garantie führen.

Feste Stabantenne

Prüfen Sie von Zeit zu Zeit die sichere Befestigung der Stabantenne am Fahrzeug. Ziehen Sie die Antenne bei Bedarf von Hand an.

Glossar

Automatische Sendersuche

Sendersuche mit den Suchtasten.

Balance

Lautstärkeverteilung zwischen den linken und rechten Lautsprechern.

Bass

Töne mit niedriger Frequenz.

Equalizer (EQ)

Voreingestellte Klangfarben für Bass, Midrange und Treble.

Fader

Lautstärkeverteilung zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern.

ID3-Tag

Code in einer MP3-Datei, der folgende Daten umfassen kann:

- Titelname,
- Interpretenname,
- Titelnummer und Spieldauer,
- Albumname.

Diese Informationen können mit einem PC in der MP3-Datei abgespeichert werden.

Manuelle Sendersuche

Sendersuche mit dem Klangregler.

MP3

Ein vom Fraunhofer-Institut entwickeltes Verfahren zur Komprimierung von CD-Audiodaten.

Die Komprimierung ermöglicht eine Reduzierung der Datenmenge auf einen geringen Prozentsatz ihrer ursprünglichen Größe ohne hörbaren Qualitätsverlust.

Wenn beim Konvertieren der CD-Audiodaten in MP3 niedrigere Bitraten verwendet werden, sind kleinere Dateien möglich, allerdings zu Lasten der Qualität.

Musik-Navigator

Zum Abspielen von MP3-Dateien auf einer CD, geordnet nach Interpret oder Album.

Zufallswiedergabe (Random)

CD/MP3-Titel auf einer Einzel-CD oder von mehreren CDs im Sechsfach-CD-Player ✱ werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

RDS (Radio Data System)

RDS ist ein Service der Rundfunkanstalten, der das Finden des gewünschten FM-Senders und seinen störungsfreien Empfang wesentlich erleichtert.

Bei RDS-Sendern erscheint der Name des Senders anstatt seiner Frequenz im Display.

RDS-Sender strahlen Informationen aus, die das RDS-Radio bei aktiviertem RDS automatisch auswertet:

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (SCV)

Zur Kompensation von Umgebungs- und Abrollgeräuschen wird die Lautstärke des Infotainment-Systems der Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst.

Suchen und Scannen

Suche und kurzes Anspielen von Sendern mit einem starken Signal mit Hilfe der Suchtasten.

Treble

Töne mit hoher Frequenz.

Stichwortverzeichnis

A

Allgemeine Hinweise	25
Allgemeine Informationen	6
AM-Empfang	14, 25
Audioinformationen	9
Automatische Sendersuche	14
AUX-Eingangsbuchse	23

B

Balance	12, 27
Bass	11, 27
Bedienelemente	5
Bedienung	8

C

Calibration Error	16
CD	
Auswählen eines Titels	19
Auswerfen	22
Einlegen	18
Einlegen mehrerer CDs	18
Handhabung	25
Schneller Suchlauf vor/zurück	19
Wiedergabemodus	19
Zufallswiedergabe	21
CD/MP3-Player	17
CD-Meldungen	23
CDs auswerfen	5, 22, 24

D

Datum	7, 9
Diebstahlschutz	7, 24
Display	7

E

Ein- und Ausschalten	5, 8, 14, 18
Einfach-CD-Player	9, 18
Equalizer (EQ)	12

F

Fader	12, 27
Fehlersuche	24
Feste Stabantenne	26
FM-Empfang	14, 25

G

Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregulierung (SCV)	13, 27
Glossar	27

H

Hauptmenü	9
-----------------	---

I

ID3-Tags	20, 22, 27
Information	
Bedienung	7
Bedienungsanleitung	6
Verkehrssicherheit	7

K

Klangeinstellungen	11
Kurzübersicht	5

L

Lautstärke	8
Geschwindigkeitsabhängige	
Lautstärkeregelung (SCV)	13
Lenkradfernbedienung	5, 8
Lautstärkeeinstellung	5, 8
Mute-Taste	5, 8
Suchtasten	5, 8
Locked	16

M

Manuelle Sendersuche	14, 27
Midrange	11
MP3	17, 27
Album	20
Displayansicht ändern	22
Komprimierte und unkomprimierte Dateien	20
Musik-Navigator	20, 27
Textinformationen	22

P

Pflege	26
--------------	----

R

Radio	14
Automatische Sendersuche	14
Manuelle Sendersuche	14
Suchen und Scannen	14
Wellenbereich wählen	14
Radiomeldungen	16
RDS	6, 9, 14, 27
Retained Accessory Power (RAP)	7

S

Schnelle Suche rückwärts	5, 19
Schnelle Suche vorwärts	5, 19
Sechsfach-CD-Player	5, 10, 18, 22
Senderspeicher	15
Ändern der Anzahl von Favoriten-Seiten	16
Aufruf eines gespeicherten Radiosenders	16
Speichern	15
Sendersuche	14
Automatisch	14
Manuell	14
Suchen und Scannen	14
Subwoofer	6
Suchen und Scannen	14, 27

T

Titelauswahl	19
Treble	11, 27

U

Uhrzeit	7, 9, 24
---------------	----------

W

Wartung	26
Wellenbereich	15
Wellenbereich wählen	14
Wiedergabe	20, 24
CD	19
Radio	14

Z

Zufallswiedergabe	
Einzel-CD	21
Mehrere CDs	22
Zufallswiedergabe (Random)	21

Opel. Frisches Denken für bessere Autos.

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Adam Opel GmbH unzulässig. Alle Copyright-Rechte sind ausdrücklich der Adam Opel GmbH vorbehalten. Alle Informationen, Abbildungen und technische Daten in dieser Bedienungsanleitung beruhen auf den neuesten Produktinformationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Adam Opel GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Stand: Dezember 2006, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier



12/2006