

Außenverkleidung des Außenspiegel ersetzen



Aus-, Abbauen

1. Spiegelglas Rückblicksiegel außen ausbauen ▶

Wichtig: Blende (1) von der Außenverkleidung des Außenspiegel (2) vorsichtig mit Kunststoffkeil abheben

2. Außenverkleidung des Außenspiegel außen ausbauen





- Verriegelungsstift aus Bohrung heben (Pfeil)

- 4x Clips lösen

Hinweis: Clipse lösen (Reihenfolge 3, 4, 5, 6) und mit leichtem Druck durch Spiegelgehäuse drücken.

- Außenverkleidung des Außenspiegel abziehen

Hinweis: Außenverkleidung des Außenspiegel in Fahrtrichtung vom Spiegelgehäuse abziehen

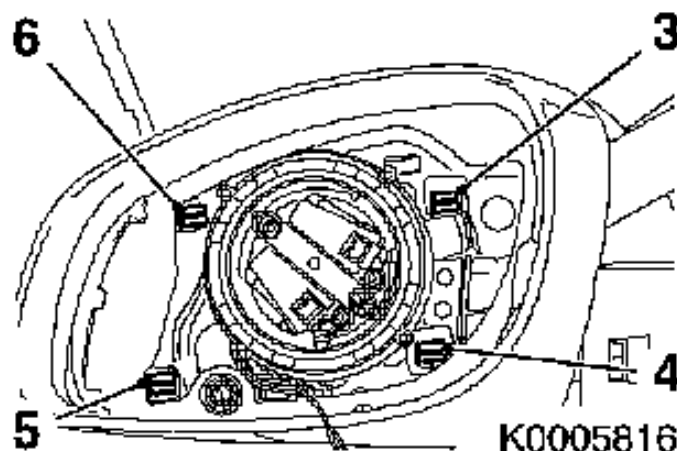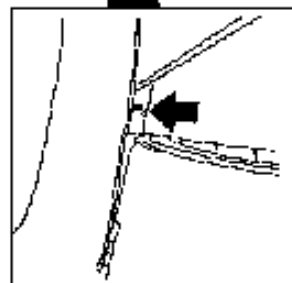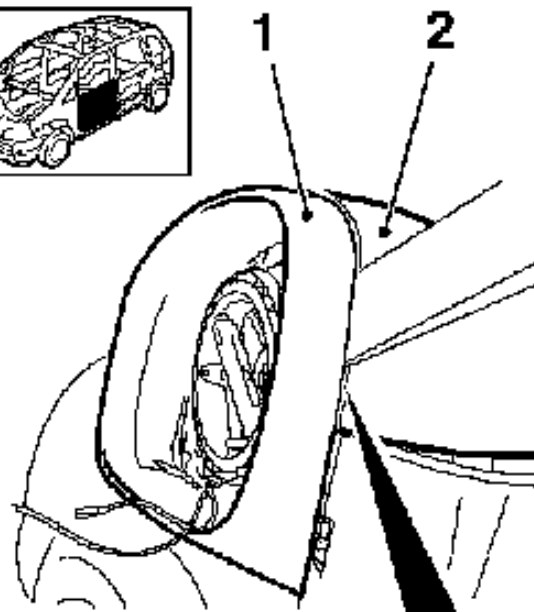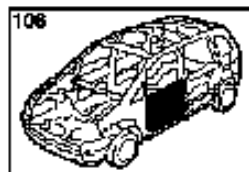

Ein-, Anbauen

3. Außenverkleidung des Außenspiegel außen einbauen

- Außenverkleidung des Außenspiegel vorsichtig auf Spiegelgehäuse aufsetzen

Wichtig: Zum Positionieren des Verriegelungsstiftes

Kunststoffkeil verwenden

- Verriegelungsstift in Bohrung führen
- Außenverkleidung des Außenspiegel und Spiegelgehäuse zusammendrücken
- 4x Clipse einrasten

4. Spiegelglas Rückblickspiegel außen einbauen ►

