










OPEL Vectra



Bedienung, Sicherheit, Wartung





Spezifische Daten Ihres Fahrzeuges

Bitte tragen Sie hier die Daten Ihres Fahrzeuges ein, um so die Informationen auf einen Blick zur Verfügung zu haben. Lesen Sie dazu im Kapitel "Technische Daten" bzw. auf dem Typschild sowie im Serviceheft nach.

Kraftstoff

Bezeichnung

Motoröl

Qualität

Viskosität

Reifendruck

Reifengröße

Sommerreifen

Winterreifen

bei Belastung bis 3 Personen

vorn hinten

vorn hinten

bei voller Belastung

vorn hinten



vorn hinten

Gewichte

zul. Gesamtgewicht

– EG-Leergewicht

= Zuladung






Ihr Vectra

ist die intelligente Verbindung von zukunftsweisender Technik, überzeugender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an Ihnen, Ihr Fahrzeug sicher zu fahren und seine einwandfreie Funktion zu erhalten. Die Betriebsanleitung gibt Ihnen dazu alle nötigen Informationen.

Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen über mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren durch falsche Bedienung.

Sie müssen sich immer an die spezifischen Gesetze des Landes halten, durch das Sie gerade fahren. Diese können zu den Angaben in dieser Betriebsanleitung abweichen.



Bei dem Hinweis auf die Inanspruchnahme einer Werkstatt empfehlen wir Ihnen, einen Opel Partner aufzusuchen.

Die Opel Partner bieten einen erstklassigen Service zu angemessenen Preisen.

Sie erhalten einen schnellen, zuverlässigen und individuellen Service.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkräfte arbeiten nach speziellen Vorschriften von Opel.

Die Betriebsanleitung gehört zum Fahrzeug: Griffbereit im Handschuhfach.

Nutzen Sie die Betriebsanleitung:

- Sie erhalten einen ersten Überblick im Kapitel „Kurz und bündig“,
- Sie orientieren sich im Inhaltsverzeichnis am Anfang der Betriebsanleitung und in den einzelnen Kapiteln,
- Sie orientieren sich im Stichwortverzeichnis,
- Sie lernen die technischen Feinheiten kennen,
- Sie steigern die Freude an Ihrem Fahrzeug,
- Sie beherrschen Ihr Fahrzeug souverän.

Die Gestaltung der Betriebsanleitung sorgt für leichte Lesbarkeit und gute Übersicht.

Dabei bedeuten:

► Bitte weiterlesen.

* Mit dem Stern gekennzeichnete Ausstattungen sind nicht in allen Fahrzeugen enthalten (Modellvarianten, Motorangebot, Ländervarianten, Sonderausstattungen, Original-Opel-Teile und Zubehör).

Warnung

Mit  **Warnung** gekennzeichnete Texte weisen auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen entsprechend.






Gelbe Pfeile in den Abbildungen dienen als Hinweis oder zeigen eine durchzuführende Handlung.






Schwarze Pfeile in den Abbildungen zeigen die Reaktion oder eine zweite durchzuführende Handlung.

Richtungsangaben wie z. B. links oder rechts bzw. vorne oder hinten in den Beschreibungen beziehen sich immer auf die Fahrtrichtung.

Gute Fahrt wünscht Ihnen








Ihr Opel Team







Inhalt



Kurz und bündig	2
Schlüssel, Türen,	
Fenster, Schiebedach	26
Sitze, Innenraum	50
Instrumente, Bedienelemente	98
Beleuchtung	128
Infotainment System	137
Klimatisierung	140
Fahren und Bedienung	168
Selbsthilfe, Wagenpflege	228
Opel Service, Wartung	268
Technische Daten	282
Stichwortverzeichnis	314

2 Kurz und bündig


Kurz und bündig



16968 T

Fahrzeug entriegeln und öffnen: Taste $\geq$ drücken, Türgriff ziehen

► Türschlösser, Kindersicherung – Seite 40,
Schlüssel – Seite 26
elektronische Wegfahrsperre – Seite 27,
Funkfernbedienung – Seite 28,
Zentralverriegelung – Seite 30,
Diebstahlsicherung * – Seite 30,
Diebstahlwarnanlage * – Seite 38.

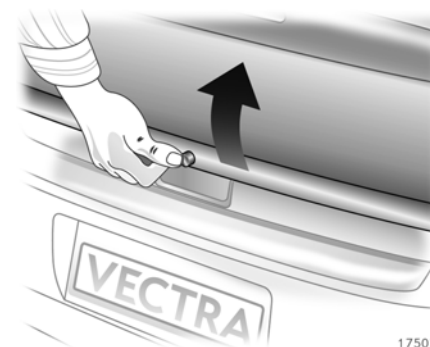


17503 J

Gepäckraum entriegeln und öffnen:

**Taste $\geq$ der Funkfernbedienung
drücken, Knopf drücken bzw.
bei Caravan Taste unter der
Griffleiste ziehen**

► Funkfernbedienung – Seite 28,
Zentralverriegelung – Seite 30,
Diebstahlwarnanlage * – Seite 38,
elektrisch betätigte Hecktür * – Seite 35.



17504 J

**Vordere Sitze einstellen:
Griff ziehen, Sitz verschieben,
Griff loslassen**

► Sitze – Seite 50, Sitzposition – Seite 52,
elektrisch einstellbare,
vordere Sitze – Seite 52.



17505 J

**Lehnen der vorderen Sitze
einstellen:
Handrad drehen**

Rückenlehne der Sitzposition anpassen.
Zum Einstellen Lehne entlasten.

► Sitze – Seite 50, Sitzposition – Seite 52,
Beifahrersitzlehne klappen – Seite 66,
elektrisch einstellbare,
vordere Sitze – Seite 52.








17508 J

**Sitzhöhe * der vorderen Sitze
einstellen:
Hebel an der Außenseite der Sitze
betätigen**

Pumpbewegung des Hebels
nach oben: Sitz höher
nach unten: Sitz tiefer

► Sitze – Seite 50, Sitzposition – Seite 52,
elektrisch einstellbare,
vordere Sitze – Seite 52.



4 Kurz und bündig



17509 J

Sitzneigung * der vorderen Sitze einstellen:


Vorderen Hebel an der Außenseite der Sitze betätigen

Pumpbewegung des Hebels

nach oben: Sitz steiler

nach unten: Sitz flacher

► Sitze – Seite 50, Sitzposition – Seite 52, elektrisch einstellbare, vordere Sitze – Seite 52.

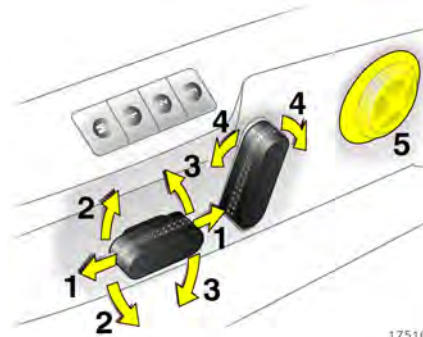


17510 J

Sitze elektrisch einstellen *: Schalter an der Außenseite der Sitze betätigen

- 1 Längseinstellung
- 2 Neigungseinstellung
- 3 Höheneinstellung
- 4 Lehneneinstellung
- 5 Lendenwirbelstütze *


► Sitze – Seite 52, Sitzposition – Seite 52, elektrisch einstellbare, vordere Sitze – Seite 52.

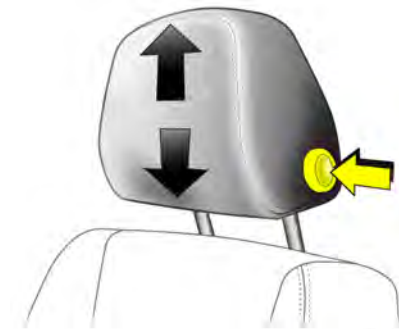

16976 T

Kopfstützenhöhe der vorderen Sitze und der hinteren äußeren Sitze * einstellen: Zur Entriegelung Knopf drücken, Höhe einstellen, einrasten

► Kopfstützen – Seite 55, Kopfstützenposition – Seite 56, hintere Kopfstützen – Seite 55.

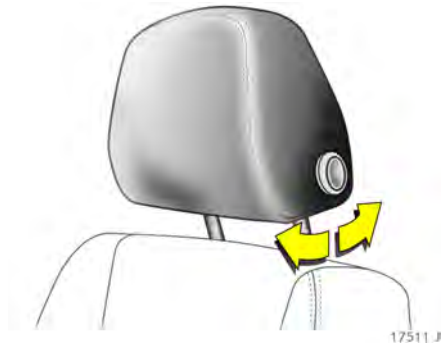

Kopfstützenneigung der vorderen * und hinteren äußeren Sitze * einstellen:
Kopfstütze an Unterkante nach vorn oder hinten schwenken

► Kopfstützen – Seite 55,
Kopfstützenposition – Seite 56,
hintere Kopfstützen – Seite 55.



Sicherheitsgurt anlegen:
Sicherheitsgurt ruckfrei herausziehen, über die Schulter führen und in das Gurtschloss einklicken

Der Sicherheitsgurt darf in seinem gesamten Verlauf nicht verdreht sein. Der Beckengurt muss eng am Körper anliegen. Die Sitzlehnen dürfen nicht zu weit nach hinten geneigt sein (empfohlener maximaler Neigungswinkel ca. 25 °).

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschloss drücken.

► Dreipunkt-Sicherheitsgurte – Seite 72,
Airbag-Systeme * – Seite 81,
Sitzposition – Seite 52.




Innenspiegel einstellen:
Spiegelgehäuse schwenken

Hebel an der Unterseite des Spiegelgehäuses schwenken: Blendung bei Nacht wird reduziert.

► Spiegel – Seite 44,
automatisch abblendender Innenspiegel – Seite 44.


6 Kurz und bündig

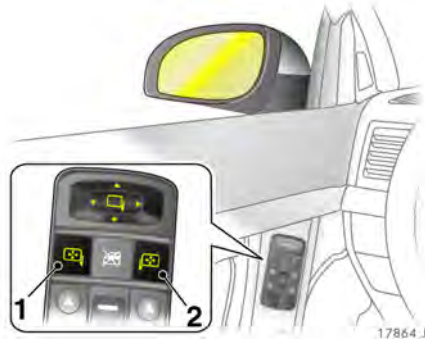

Außenspiegel einstellen: Vierwegeschalter in der Fahrertür

Bei gedrücktem äußeren Spiegelschalter 1 wirkt Vierwegeschalter auf Fahrer- und Beifahrerspiegel *, bei gedrücktem inneren Spiegelschalter 2 nur auf Beifahrerspiegel.

► Spiegel – Seite 43, asphärisch gewölbter Außenspiegel * – Seite 43, automatisch abblendender Außenspiegel – Seite 43, heizbare Außenspiegel – Seite 13, elektrische Sitzeinstellung * – Seite 54.

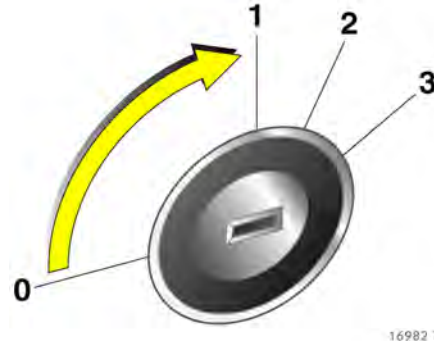


Lenkradsperre und Zündung: Schlüssel in Stellung 1 drehen. Zur Entlastung der Lenkradsperre Lenkrad etwas bewegen

Stellungen:

- 0 = Zündung aus
- 1 = Lenkung frei, Zündung aus
- 2 = Zündung ein, bei Diesel-Motor:
Vorglühen
- 3 = Anlassen

► Anlassen – Seite 15,
elektronische Wegfahrsperre – Seite 27,
Abstellen des Fahrzeuges – Seite 16.

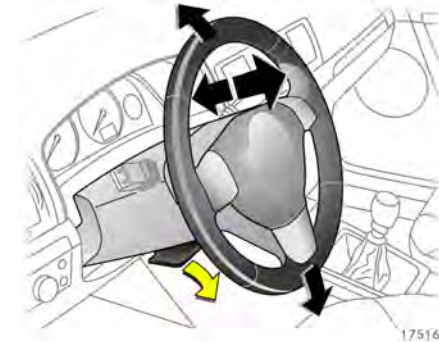

Lenkradeinstellung *: Hebel nach unten schwenken, Höhe und Abstand einstellen, Hebel nach oben schwenken, einrasten

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug und gelöster Lenkradblockierung einstellen.

► Airbag-Systeme * – Seite 81.



16986 T


Lichtschalter drehen:

- 0** = aus
- D** = Standlicht
- D** = Abblendlicht oder Fernlicht
- AUTO** = Automatisches Einschalten des Abblendlichtes *

Taste drücken:

- fog symbol** = Nebelscheinwerfer *
- fog symbol with slash** = Nebelschlussleuchte

► Beleuchtung – Seite 128,
Scheinwerfer-Einschaltkontrolle – Seiten 16,
126.

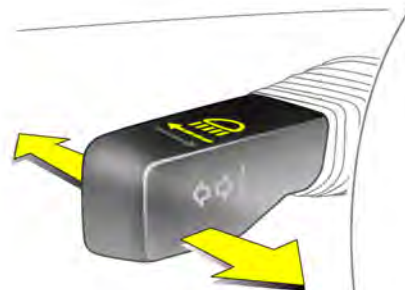


16987 T

Lichthupe, Fernlicht und Abblendlicht:

- Lichthupe** = Hebel zum Lenkrad
- Fernlicht** = Hebel nach vorn
- Abblendlicht** = Hebel nochmals nach vorn oder zum Lenkrad

► Fernlicht, Lichthupe – Seite 129.

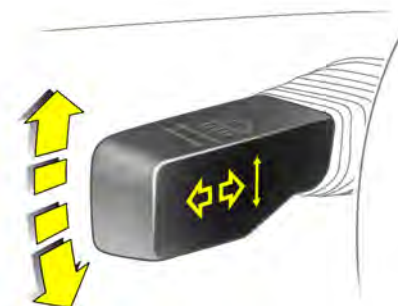


16989 T

Blinker einschalten:

- rechts** = Hebel nach oben
- links** = Hebel nach unten

► Blinker – Seite 130.

8 Kurz und bündig

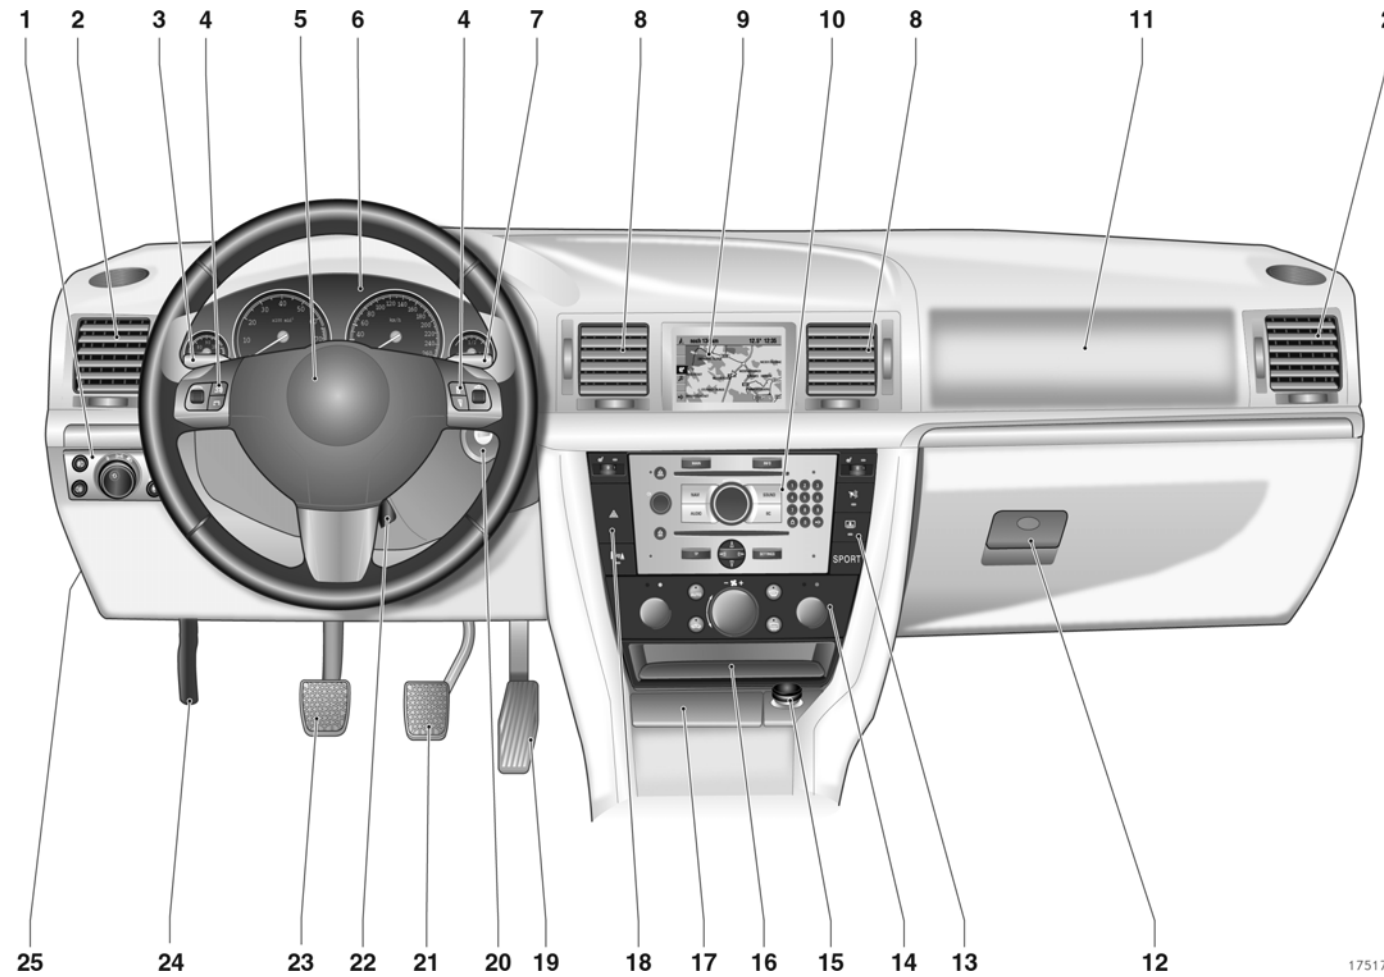

Kurz und bündig 9

	Seite		Seite		Seite
1	Standlicht, Abblendlicht 128	10	Infotainment System * 137	19	Gaspedal 184
	Instrumentenbeleuchtung 134	11	Beifahrer-Airbag 81	20	Zündschloss mit Lenkradsperre 6
	Nebelschlussleuchte 131	12	Handschuhfach 95, 135	21	Bremspedal 185, 208
	Nebelscheinwerfer * 130	13	Rechte Sitzheizung * bzw. Sitzklimatisierung * 144	22	Lenkradeinstellung 6
	Leuchtweitenregulierung * 131		Diebstahlwarnanlage * 38	23	Kupplungspedal * 185
2	Seitliche Belüftungsdüsen 142		Heckscheibenrollo * 49	24	Entriegelung der Motorhaube..... 228
3	Blinker 7		bzw. Elektronisches Stabilitätsprogramm * 196	25	Sicherungskasten 246
	Lichthupe, Abblendlicht, Fernlicht 7		SPORT-Modus * 198		
	Wegausleuchtung * 133	14	Klimatisierung 163		
	Parklicht 134	15	Zigarettenanzünder * bzw. Steckdose * 93		
	Geschwindigkeitsregler * 200	16	Ablagefach mit AUX-Eingang * 138		
4	Fernbedienung am Lenkrad * 137	17	Ascher * 94		
5	Hupe 11	18	Linke Sitzheizung * bzw. Sitzklimatisierung 144		
	Fahrer-Airbag 81		Warnblinker 131		
6	Instrumente 98		Parkpilot * 202		
7	Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage *, Heckscheibenwaschanlage * 11				
8	Mittlere Belüftungsdüsen 142				
9	Zentrales Info-Display für Uhrzeit, Datum, Außentemperatur, Infotainment System * Check-Control *, Bordcomputer *, Klimatisierungsautomatik * 108				

10 Kurz und bündig

Kontrollleuchten

-  **Blinker,**
siehe Seiten 7, 98.
-  **Motoröldruck,**
siehe Seite 98.
-  **Bremssystem,
Kupplungssystem,**
siehe Seiten 99, 209, 276.
-  **Generator,**
siehe Seite 99.
-  **Airbag-Systeme, Gurtstraffer,**
siehe Seiten 74, 86.
-  **Kühlmitteltemperatur,**
siehe Seiten 100, 106.
-  **Außenbeleuchtung,**
siehe Seiten 100, 128.
-  **Sportprogramm des
Automatikgetriebes *,**
siehe Seiten 171, 180.
-  **Winterprogramm des
Automatikgetriebes * oder
der Easytronic *,**
siehe Seiten 172, 180.
-  **Geöffnete Türen *,**
siehe Seite 100.
-  **Easytronic *, Motor anlassen *,**
siehe Seite 168.

-  **Lampenwechsel *,**
siehe Seiten 100, 252.
-  **Offener Gepäckraum,**
siehe Seiten 34, 101.
-  **Nebelscheinwerfer *,**
siehe Seiten 101, 130.
-  **Fernlicht,**
siehe Seiten 7, 101.
-  **Nebelschlussleuchte,**
siehe Seiten 101, 131.
-  **Parkpilot *, Störung,**
siehe Seite 202.
-  **Elektronische
Dämpferkontrolle *, Störung,**
siehe Seite 198.
-  **Sicherheitsgurt *,**
siehe Seite 101.
-  **Motorelektronik,
Wegfahrsperre,
Getriebeelektronik *, Die-
sel-Kraftstofffilter *, Störung,**
siehe Seiten 101, 27, 192.
-  **Vorglühanlage *,
Diesel-Partikelfilter *,**
siehe Seite 102.
-  **Kühlmittelstand,**
siehe Seiten 102, 275.


-  **Antiblockiersystem,**
siehe Seite 210.
-  **Elektrohydraulische Lenkung,
Störung,**
siehe Seite 103.
-  **Elektronisches
Stabilitätsprogramm
(ESP® Plus) *,**
siehe Seite 196.
-  **Sitzbelegungserkennung *,**
siehe Seite 87.
-  **Motorölstand,**
siehe Seiten 103, 272.
-  **Geschwindigkeitsregler *,**
siehe Seite 200.
-  **Kraftstoffvorrat,**
siehe Seiten 103, 106, 228.
-  **Abgas *,**
siehe Seiten 104, 192.
-  **Reifendruck-Kontrollsystem *,**
siehe Seiten 104, 204.
-  **Adaptives Fahrlicht (Adaptive
Forward Lighting = AFL) *,
Störung,**
siehe Seiten 104, 133.



Warnblinker:

ein = ▲ drücken
aus = ▲ nochmals drücken


► Warnblinker – Seite 131.

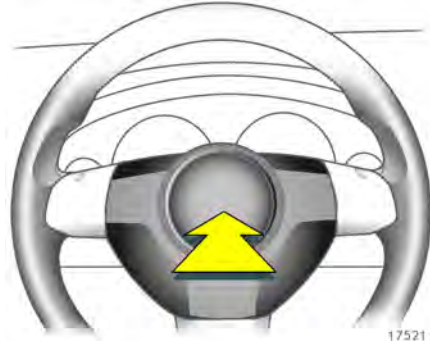

Hupe betätigen:

☒ in der Mitte des Lenkrades drücken

► Airbag-Systeme * – Seite 81,
Fernbedienung am Lenkrad * – Seite 137.

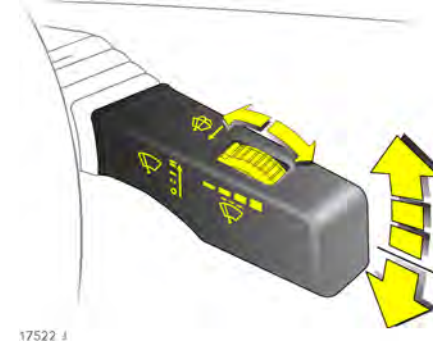

Scheibenwischer:

Hebel leicht nach oben tippen

○ = aus

-- = einstellbare
Intervallschaltung


— = langsam

== = schnell

Hebel aus Position ○ nach unten: Tippwischen.

► Scheibenwischer – Seite 126,
einstellbares Wischintervall * – Seite 126,
Wischerblätter – Seiten 277, 278,
Wagenpflege – Seite 264.

12 Kurz und bündig

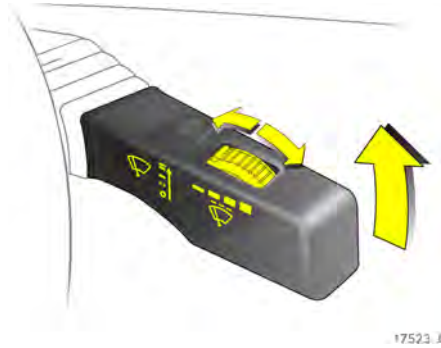


Wischautomatik mit Regensensor *:
Hebel leicht nach oben tippen
-- = Wischautomatik mit Regensensor
O = aus

Wischautomatik --:
 geringe Empfindlichkeit: Stellrad nach links
 hohe Empfindlichkeit: Stellrad nach rechts


► Scheibenwischer – Seite 126,
 Wischerblätter – Seiten 277, 278,
 Wagenpflege – Seite 264.



Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage * betätigen:
Hebel zum Lenkrad
 ► Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage – Seite 127, weitere Hinweise – Seiten 264, 278.

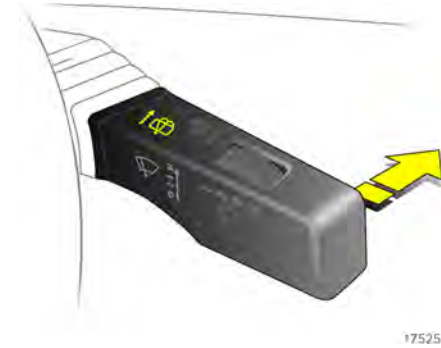

Heckscheibenwischer * und Heckscheibenwaschanlage * betätigen:
Wischer ein = Hebel nach vorn
Wischer aus = Hebel nochmals nach vorn
Waschen = Hebel ganz nach vorn gedrückt halten
 ► Heckscheibenwischer und Heckscheibenwaschanlage – Seite 127, weitere Hinweise – Seiten 264, 277, 278.

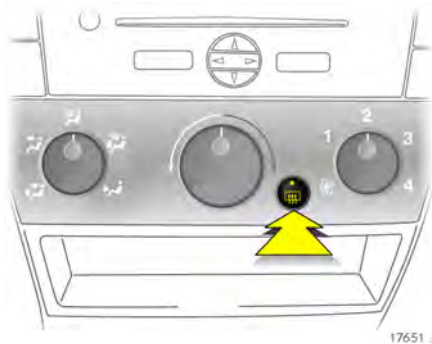

Heizbare Heckscheibe, heizbare Außenspiegel:
 ein = drücken
 aus = nochmals drücken

► Klimatisierung – Seite 140,
 Heizbare Heckscheibe – Seite 143.



Beschlagene oder vereiste Scheiben trocknen:
 Luftverteilung auf ,
 Drehschalter für Temperatur und Luftmenge nach rechts;
 Klimaanlage *:
 Tasten und drücken,
 automatische Klimaanlage *:
 Tasten und drücken,
 Drehschalter für Temperatur nach rechts, Luftmenge auf A;
 Klimatisierungsautomatik *:
 Taste drücken

► Klimatisierung – Seite 140.



Automatikbetrieb der Klimatisierungsautomatik * einstellen:
 Taste AUTO drücken,
 Temperaturen für Fahrer- und Beifahrerseite mit linkem und rechtem Drehknopf vorwählen

► Klimatisierungsautomatik * – Seite 156.

14 Kurz und bündig



Schaltgetriebe:

Rückwärtsgang: Bei stehendem Fahrzeug 3 Sekunden nach Auskuppeln Ring hochziehen, Gang einlegen.

Lässt sich der Gang nicht einlegen, in Leerlaufstellung kurz ein- und auskuppeln, noch einmal schalten.



Easytronic *:

N = Leerlauf

● = Fahrposition

+ = höherer Gang

- = niedrigerer Gang

A/M = Wechsel zwischen Automatik- und Manuell-Modus

R = Rückwärtsgang (mit Wählhebelsperre)

Den Wählhebel immer bis zum Anschlag in die jeweilige Richtung bewegen. Er kehrt nach jeder Bedienung selbsttätig in die Mittelstellung zurück. Daher die Gang-/Modus-Anzeige im Getriebe-Display beachten.

Anlassen nur bei betätigter Fußbremse.

► Easytronic * – Seite 168.



Automatikgetriebe *:

P = Parkstellung

R = Rückwärtsgang

N = Neutralstellung (Leerlauf)

D = automatische Gangwahl

Wählhebel in D nach links:
Manuell-Modus

+ = höherer Gang bzw. Stufe

- = niedrigerer Gang bzw. Stufe

Anlassen nur in **P** oder **N**.

Zum Verlassen von **P** Zündung einschalten, Fußbremse betätigen und Taste an Wählhebel drücken.

Zum Einlegen von **P** oder **R** Taste an Wählhebel drücken.


P nur bei stehendem Fahrzeug, vorher Handbremse anziehen

R nur bei stehendem Fahrzeug

► Automatikgetriebe * – Seite 176.

Vor dem Abfahren prüfen:

- Reifendruck und Reifenzustand, siehe Seiten 204, 211, 299,
- Motorölstand und Flüssigkeitsstände im Motorraum, siehe Seiten 271 bis 279,
- alle Scheiben, Spiegel, Außenbeleuchtung und Kennzeichen funktionsfähig und frei von Schmutz, Schnee und Eis,
- keine Gegenstände auf der Instrumententafel, im Ausdehnungsbereich der Airbags und vor der Heckscheibe ablegen,
- richtige Einstellung von Sitzen, Sicherheitsgurten und Spiegeln,
- Bremsfunktion.

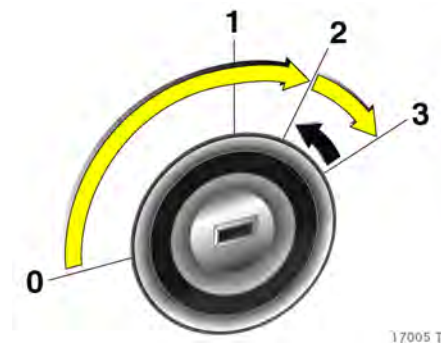

Motor anlassen:

Kupplung und Bremse betätigen, Automatikgetriebe * in P oder N, Easytronic *: Bremse betätigen, kein Gas geben;
Otto-Motor: Schlüssel auf 3;
Diesel-Motor: Schlüssel auf 2, wenn Kontrollleuchte  erlischt¹⁾, Schlüssel auf 3; Schlüssel loslassen, wenn Motor läuft


Zur Wiederholung des Anlassens oder zum Abstellen des Motors Schlüssel auf **0** zurückdrehen.

Zum Einschalten der Zündung Schlüssel nur bis **2** drehen.

► Elektronische Wegfahrsperre – Seite 27, Diesel-Kraftstoffsystem – Seite 228.

¹⁾ Vorglühsystem schaltet sich nur bei tiefen Außentemperaturen ein.

16 Kurz und bündig

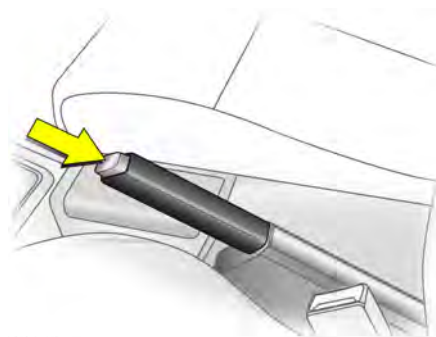

17533 J

**Handbremse lösen:
Hebel etwas anheben,
Entriegelungsknopf drücken,
Hebel ganz senken**

► Handbremse – Seite 209.

Abstellen des Fahrzeuges

■ Handbremse immer ohne Betätigung des Entriegelungsknopfes fest anziehen, dazu Armlehne * hochklappen. Im Gefälle oder an einer Steigung so fest wie möglich anziehen. Um die Betätigungskräfte zu verringern, gleichzeitig Fußbremse betätigen.

■ Motor ausschalten, hierzu Zündschlüssel auf 0 drehen. Zündschlüssel abziehen und Lenkrad drehen, bis Lenkradsperre spürbar einrastet (Diebstahlschutz). Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe * lässt sich der Schlüssel nur in Wählhebelstellung P abziehen.

■ Wenn das Fahrzeug in der Ebene oder einer Steigung steht, bei Schaltgetriebe oder Easytronic * vor Ausschalten der Zündung ersten Gang einlegen, bei Automatikgetriebe * Wählhebel in P. An einer Steigung zusätzlich Vorderräder vom Bordstein wegrehen.

Wenn das Fahrzeug an einem Gefälle steht, bei Schaltgetriebe oder Easytronic * vor Ausschalten der Zündung Rückwärtsgang einlegen, bei Automatikgetriebe * Wählhebel in P. Zusätzlich Vorderräder zum Bordstein hindrehen.

■ Türen und Gepäckraum mit Taste = auf Funkfernbedienung verriegeln. Zum Aktivieren von Diebstahlsicherung * und Diebstahlwarnanlage * Taste = zweimal drücken.

Hinweise zum Abstellen:


■ Fahrzeug nicht auf leicht entflammabaren Untergrund abstellen, da sich der Untergrund durch die hohen Temperaturen der Abgasanlage entzünden könnte.

■ Bei Fahrzeugen mit Easytronic * blinkt bei nicht angezogener Handbremse nach Ausschalten der Zündung die Kontrollleuchte (I) für einige Sekunden, siehe Seite 174.

■ Fenster und Schiebedach * schließen.

■ Motorkühlgebläse können auch nach Abstellen des Motors laufen, siehe Seite 271.






► Funkfernbedienung – Seite 28,
Zentralverriegelung – Seite 30,
Diebstahlwarnanlage * – Seite 38,
Fahrzeugstilllegung – Seite 281.

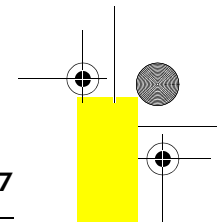


Das waren kurz und bündig die wichtigsten Informationen für Ihre erste Fahrt mit Ihrem Fahrzeug.

Auf den weiteren Seiten dieses Kapitels haben wir für Sie interessante Funktionen Ihres Fahrzeuges zusammengefasst.

In den weiteren Kapiteln der Betriebsanleitung finden Sie wichtige Informationen über Bedienung, Sicherheit und Wartung sowie ein komplettes Stichwortverzeichnis.

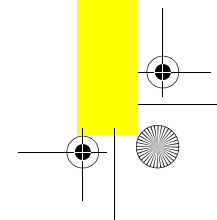

18 Kurz und bündig

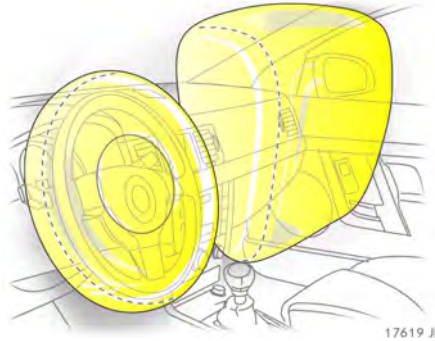


Airbag-System

Das Airbag-System besteht aus mehreren einzelnen Systemen.


Front-Airbag-System

Das Front-Airbag-System löst bei schweren Frontalunfällen aus und bildet Sicherheitspolster für Fahrer und Beifahrer. Die Vorwärtsbewegung der vorn sitzenden Insassen wird gedämpft und dadurch die Verletzungsgefahr von Oberkörper und Kopf erheblich vermindert.

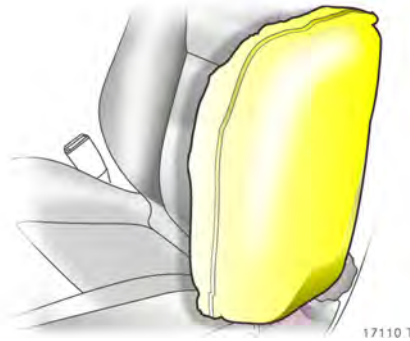

Seiten-Airbag-System *

Das Seiten-Airbag-System löst bei Seitenkollisionen aus und bildet im Bereich der jeweiligen Vordertür ein Sicherheitspolster für Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Oberkörpers erheblich vermindert.

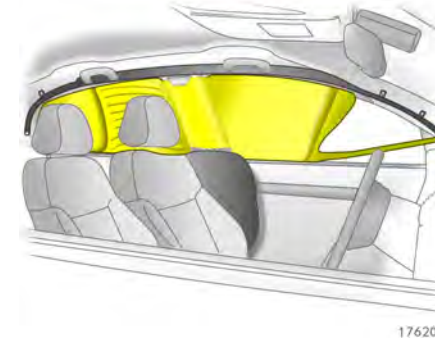

Kopf-Airbag-System *

Das Kopf-Airbag-System löst bei Seitenkollisionen aus und bildet im Kopfbereich der jeweiligen Fahrzeugseite ein Sicherheitspolster. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Kopfes erheblich vermindert.

► Airbag-Systeme * – Seite 81.



17011 T

Aktive Kopfstützen * an den Vordersitzen

Bei einem Heckaufprall klappen die aktiven Kopfstützen etwas nach vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopfstütze besser abgestützt und die Gefahr von Verletzungen durch Überdehnungen im Halswirbelbereich vermindert.

Aktive Kopfstützen sind am Schriftzug **ACTIVE** an den Führungshülsen der Kopfstütze erkennbar.

► Kopfstützen – Seite 55.



17012 T

Bedienung von Menüs über das Info-Display *

Die Menüoptionen werden über Menüs und mit den Tasten bzw. der Kreuzwippe oder dem Multifunktionsknopf am Infotainment System * oder dem linken Stellrad * am Lenkrad ausgewählt. Die jeweiligen Menüoptionen werden auf dem Display angezeigt.

Auswahl mit der Kreuzwippe: Kreuzwippe oben, unten, rechts oder links drücken.



17013 T

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf: Multifunktionsknopf drehen und drücken.


Zum Verlassen eines Menüs Multifunktionsknopf links oder rechts herum auf **Zurück** oder **Main** drehen und auswählen.

20 Kurz und bündig



Auswahl mit dem linken Stellrad am Lenkrad: Stellrad drehen und drücken.

► Info Display – Seite 108.

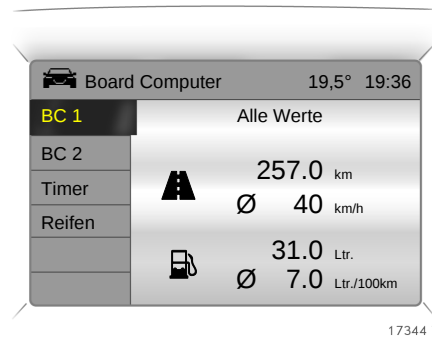

Bordcomputer *

Die Bordcomputer informieren über Fahrdaten, die kontinuierlich aufgenommen und elektronisch ausgewertet werden.

Funktionen:

- Reichweite
- Momentanverbrauch
- Wegstrecke
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Absolutverbrauch
- Durchschnittsverbrauch
- Stoppuhr
- Reifendruck *

► Bordcomputer * – Seiten 114, 120.




Check-Control *

Die Check-Control überwacht

- Flüssigkeitsstände
- Reifendruck *
- Batterie der Funkfernbedienung
- Diebstahlwarnanlage *
- wichtige Lampen der Außenbeleuchtung, einschließlich der Kabel und Sicherungen.

► Check-Control * – Seite 124.

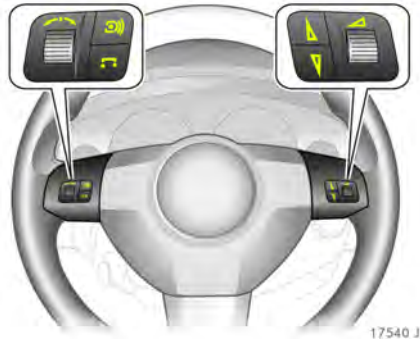

Fernbedienung am Lenkrad *

Funktionen des Infotainment Systems * und der Info-Displays können mit den Tasten und Stellrädern am Lenkrad bedient werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden Bedienungsanleitung für das Infotainment System.

► Fernbedienung am Lenkrad * – Seite 137, Infotainment System – Seite 137.



Twin Audio *


Twin Audio bietet den Fahrgästen auf den Rücksitzen die Möglichkeit, sowohl die am Infotainment System eingestellte als auch eine andere Audioquelle zu hören.

Mit Twin Audio kann nur die Audioquelle gesteuert werden, die am Infotainment System gerade nicht aktiv ist.

Es stehen zwei Kopfhöreranschlüsse zur Verfügung. Die Lautstärke kann getrennt geregelt werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden Bedienungsanleitung für das Infotainment System.

► Twin Audio * – Seite 138.

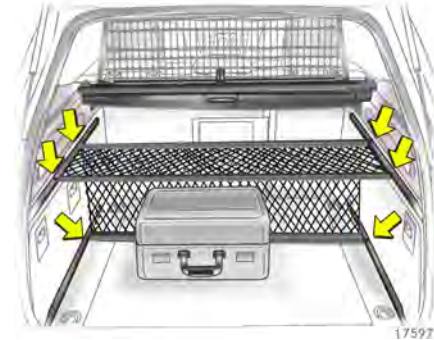

FlexOrganizer *

An den Seitenwänden befinden sich Befestigungsleisten. Hier lassen sich je nach Bedarf verschiedene Komponenten zur Unterteilung des Gepäckraumes oder zur Befestigung der Ladung befestigen.

Das System besteht aus

- variablem Trennnetz
- variabler Trennwand
- Trennstange
- Netztaschen für die Seitenwände
- Haken

► FlexOrganizer * – Seite 69.

22 Kurz und bündig



17560 J


Travel Assistant *

Der Travel Assistant beinhaltet

- Armlehne
- Ablagefächer
- Abfallbehälter
- Getränkehalter
- Zubehörsteckdosen
- Befestigungskonsole
z. B. für DVD-Spieler *
- elektrische Kühlbox
- Ablagetische
- Twin Audio (hinteres Audiomodul) *
bzw. Ablagefach

Der Travel Assistant wird auf einer Befestigungskonsole über dem hinteren, mittleren Sitzplatz montiert.

► Travel Assistant * – Seite 58.

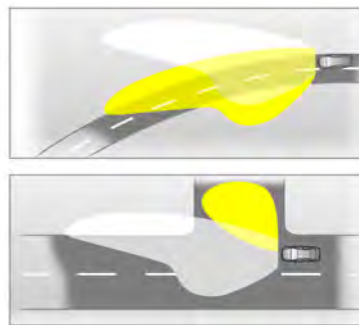

18577 J

Adaptives Fahrlicht (Adaptive Forward Lighting = AFL) *

sorgt bei Fahrzeugen mit Bi-Xenon-Scheinwerfersystem für eine verbesserte Ausleuchtung von

- Kurven (Kurvenlicht)
- Kreuzungen und engen Biegungen (Abbiegelicht)

Kurvenlicht

Der Xenon-Lichtstrahl schwenkt in Abhängigkeit von der Lenkradstellung und der Geschwindigkeit (ab ca. 10 km/h).

Die Scheinwerfer strahlen in einem Winkel von bis zu 15 ° rechts oder links zur Fahrtrichtung.

Abbiegelicht


Eine zusätzliche Leuchte wird eingeschaltet in Abhängigkeit der Lenkradstellung (ab einer Drehung um ca. 90 °), der Blinkerstellung und der Geschwindigkeit (bis ca. 40 km/h).

Die Leuchte strahlt in einem Winkel von ca. 90 ° links oder rechts des Fahrzeuges bis in eine Entfernung von ca. 30 Meter.

Autobahnlicht

Bei höheren Geschwindigkeiten und konstanter Geradeausfahrt stellt sich das Abblendlicht selbsttätig etwas höher ein und erhöht somit die Leuchtweite.

► Adaptives Fahrlicht * – Seite 132.

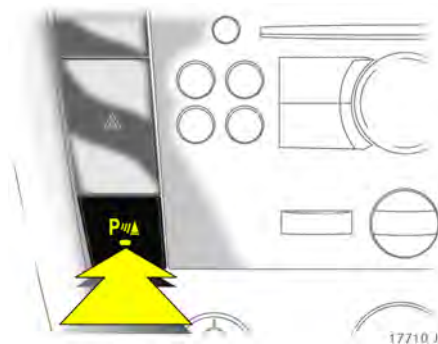


Parkpilot *

Beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet sich der Parkpilot automatisch ein.

Der Parkpilot kann auch manuell unterhalb einer Geschwindigkeit von 25 km/h mit der Taste **P** in der Instrumententafel eingeschaltet werden.

Nähert sich das Fahrzeug vorn oder hinten einem Hindernis, ertönt im Fahrzeuginnenraum ein Intervallton. Das Intervall wird mit kleiner werdendem Abstand kürzer. Ist der Abstand kleiner als 30 cm, ertönt ein Dauerton.

► Parkpilot * – Seite 202.

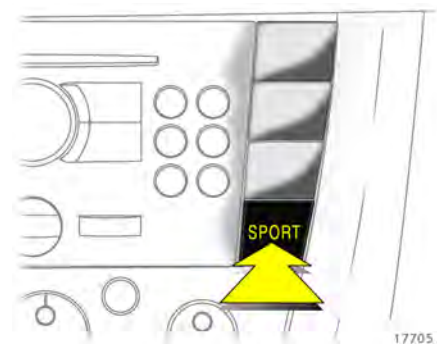

SPORT-Modus *

Einschalten


Taste **SPORT** drücken, LED in der Taste leuchtet.

Durch den SPORT-Modus werden während der Fahrt Dämpfer *, Lenkung *, Gasanahme sowie bei Easytronic * und Automatikgetriebe * die Schaltzeiten und Schaltpunkte verändert.

Dämpfung und Lenkung * werden direkter und vermitteln einen noch besseren Fahrbahnkontakt. Der Motor spricht spontaner auf Gaspedalbewegungen an.

Beim Automatikgetriebe * werden die Schaltzeiten verkürzt und das Schalten erfolgt bei höheren Drehzahlen (nicht bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsregler *).

► Sport-Modus * – Seite 198.

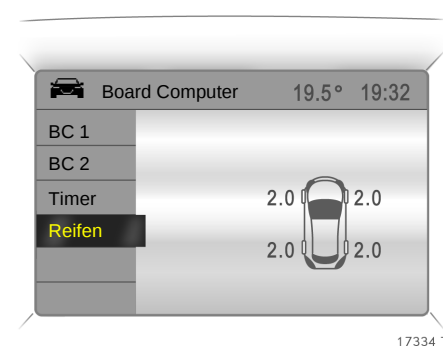

Reifendruck-Kontrollsystem *

Das Reifendruck-Kontrollsystem überwacht im Fahrbetrieb ständig den Druck aller vier Reifen.

In jedem Rad ist ein Drucksensor eingebaut. Die Reifendrücke der einzelnen Reifen werden an ein Steuergerät gesendet und dort verglichen.

Die aktuellen Reifendrücke können im Graphic-Info-Display bzw. Color-Info-Display * angezeigt werden.

Abweichende Reifendrücke werden während der Fahrt durch Meldungen im Info-Display angezeigt.

► Reifendruck-Kontrollsystem * – Seite 204.

24 Kurz und bündig



Elektrisch betätigte Hecktür *

■ Öffnen

- Taste der Fernbedienung für ca. 1 Sekunde drücken
- oder
- bei gestecktem Schlüssel im Zündschloss und angezogener Handbremse Taste in der Fahrertür ca. 1 Sekunde drücken

oder

- Hecktür entriegeln und durch Ziehen der Taste unter der Griffleiste öffnen

■ Schließen

- Taste der Fernbedienung drücken, bis Hecktür geschlossen ist

oder

- bei gestecktem Schlüssel im Zündschloss und angezogener Handbremse Taste in der Fahrertür drücken bis Hecktür geschlossen ist

oder

- Taste in der Hecktür drücken.

► Elektrisch betätigte Hecktür * – Seite 35.



Zugvorrichtung mit schwenkbarer Kugelstange *

Der Entriegelungshebel ist im Staufach links im Gepäckraum angeordnet. Deckel öffnen.

■ Entriegelungshebel nach unten ziehen

- LED leuchtet solange die Kugelstange nicht eingerastet ist.
- Zusätzlich ertönt ein Warnton und die Kugelstange schwenkt nach unten.

■ Kugelstange bis zum Einrasten nach hinten schwenken.

- Die LED muss erlöschen,
- der Warnton muss verstummen,
- ansonsten Vorgang wiederholen.

► Zugvorrichtung mit schwenkbarer Kugelstange * – Seite 222.

Diesel-Partikelfilter *

Das Diesel-Partikelfilter-System filtert schädliche Rußpartikel aus den Motorabgasen. Das System verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion, die während der Fahrt automatisch abläuft. Das Filter wird durch Verbrennen der zurückgehaltenen Rußpartikel bei hoher Temperatur gereinigt. Während dieser Selbstreinigung kann es zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch, Abgasgeruch und zum Einschalten des Kühlergebläses * kommen.

Unter bestimmten Fahrbedingungen, in denen der Motor seine normale Betriebstemperatur nicht erreicht, kann die Selbstreinigung nicht automatisch erfolgen. Ein Beispiel dafür wäre Kurzstreckenverkehr bei kaltem Wetter.



Wenn das Filter gereinigt werden muss und die letzten Fahrbedingungen die Reinigung nicht automatisch zuließen, dann blinkt die Kontrollleuchte . Die Fahrt kann dennoch normal fortgesetzt werden. Das Fahrzeug wird nicht beschädigt und es müssen keine Servicearbeiten durchgeführt werden.

Die Selbstreinigung erfolgt automatisch während der Fahrt, nachdem der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht hat. Die Kontrollleuchte  blinkt weiterhin, bis die Selbstreinigung beendet ist. Dies kann bis zu 20 Minuten Fahrzeit benötigen. Die Zeit verkürzt sich bei höheren Geschwindigkeiten.

► Diesel-Partikelfilter – Seite 194.



26 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach

Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach

Ersatz von Schlüsseln	26
Car Pass *.....	26
Schlüssel mit klappbarem Schlüsselbart *.....	26
Elektronische Wegfahrsperre.....	27
Personenbezogene Fahrzeugeinstellungen mit Funkfernbedienungen speichern und abrufen.....	28
Funkfernbedienung	28
Zentralverriegelung.....	30
Störung der Ver- bzw. Entriegelung...	33
Gepäckraum	34
Diebstahlwarnanlage *.....	38
Kindersicherung	40
Universal-Funkfernbedienung im Spiegelgehäuse *.....	41
Außenspiegel	43
Innenspiegel	44
Elektronische Fensterbetätigung.....	45
Fenster in den hinteren Türen.....	47
Schiebedach *.....	47
Elektrisch betätigtes Heckscheibenrollo *.....	49
Rollos an den hinteren Seitenscheiben *.....	49

Ersatz von Schlüsseln

Die Schlüsselnummer ist in den Fahrzeugpapieren und im Car Pass * angegeben.

Der Schlüssel ist Bestandteil der elektronischen Wegfahrsperre. Bei einem Opel Partner nachbestellte Ersatzschlüssel garantieren störungsfreie Funktion der elektronischen Wegfahrsperre.

Zweitschlüssel an sicherem Ort verfügbar halten.

Schlösser, siehe Seite 266.

Car Pass *

Der Car Pass enthält sicherheitsrelevante Fahrzeugdaten und sollte an einem sicheren Ort außerhalb des Fahrzeuges aufbewahrt werden.


Bei Inanspruchnahme eines Opel Partners Car Pass bereithalten.



17027 T

Schlüssel mit klappbarem Schlüsselbart *

Zum Ausklappen Taste drücken. Zum Einklappen Taste drücken und Schlüsselbart hörbar einrasten.

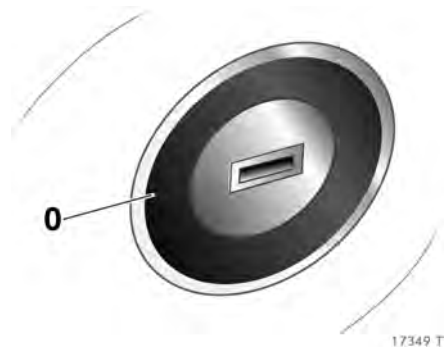


Elektronische Wegfahrsperre

Das System prüft, ob das Fahrzeug mit dem verwendeten Schlüssel gestartet werden darf. Wenn der Schlüssel als „berechtigt“ erkannt worden ist, kann gestartet werden. Die Prüfung erfolgt über einen im Schlüssel befindlichen Transponder.

Die elektronische Wegfahrsperre aktiviert sich automatisch nach Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss.

Die Codenummer der elektronischen Wegfahrsperre ist im Car Pass angegeben.

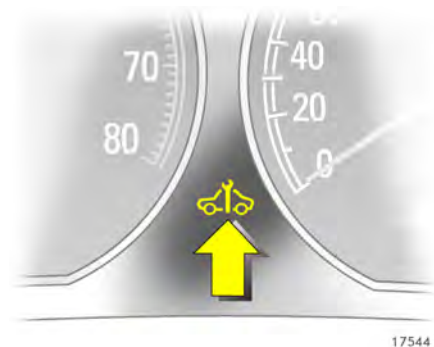

Kontrollleuchte für Wegfahrsperre

Bei eingeschalteter Zündung leuchtet die Kontrollleuchte  kurze Zeit.






Blinkt die Kontrollleuchte bei eingeschalteter Zündung, liegt eine Störung im System vor, der Motor kann nicht angelassen werden. In dem Fall Zündung ausschalten und erneut einschalten.

Blinkt die Kontrollleuchte  weiter, versuchen Sie, den Motor unter Verwendung des Zweitschlüssels zu starten und nehmen Sie Hilfe einer Werkstatt in Anspruch.

Leuchtet die Kontrollleuchte  nach Anlassen des Motors, liegt eine Störung in der Motorelektronik oder der Getriebeelektronik  vor, siehe Seiten 101, 174, 182, 192 oder es befindet sich Wasser im Dieselmotorkraftstofffilter , siehe Seite 274.

Hinweise

Die Wegfahrsperre verriegelt nicht die Türen. Fahrzeug deshalb nach Verlassen immer verriegeln und Diebstahlwarnanlage  einschalten, siehe Seiten 30, 38.





28 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach

Personenbezogene Fahrzeugeinstellungen mit Funkfernbedienungen speichern und abrufen


Die zuletzt gewählten Einstellungen

- der Instrumentenbeleuchtung,
- der Zentralverriegelung,
- der Memoryfunktion * für Fahrersitz und Spiegel,
- der Klimatisierungsautomatik *

werden in Abhängigkeit des verwendeten Fahrzeugschlüssels automatisch gespeichert.

Mit verschiedenen Funkfernbedienungen gespeicherte Einstellungen werden durch Benutzung der jeweiligen Funkfernbedienung automatisch abgerufen.

Die Einstellungen für fünf Funkfernbedienungen können gespeichert werden.

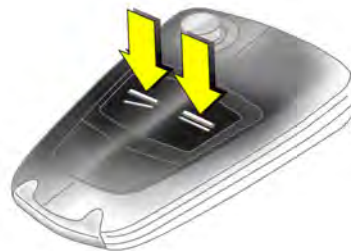

17029 T

Funkfernbedienung

Die Funkfernbedienung ist im Schlüssel integriert.

Bedienung von

- Zentralverriegelung,
- mechanischer Diebstahlsicherung *,
- Diebstahlwarnanlage *,
- elektrisch betätigter Hecktür *,

Außerdem lassen sich Fenster mit elektrischem Antrieb * mit der Funkfernbedienung schließen. Das Schiebedach mit elektrischem Antrieb * lässt sich mit der Funkfernbedienung schließen.

Die Funkfernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 Metern. Die Reichweite kann sich durch äußere Einflüsse ändern. Zur Betätigung Funkfernbedienung auf das Fahrzeug richten.

Funkfernbedienung sorgfältig behandeln, vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen schützen, unnötige Betätigungen vermeiden.

Funktionskontrolle durch Aufleuchten der Warnblinker.

Zentralverriegelung,
siehe Seite 30.

Mechanische Diebstahlsicherung *,
siehe Seite 30.

Gepäckraumdeckel bzw. Hecktür,
siehe Seite 34.

Diebstahlwarnanlage *,
siehe Seite 38.

Elektronische Fensterbetätigung *,
siehe Seite 45.

Schiebedach mit elektrischem Antrieb *,
siehe Seite 47.




Störung

Ist eine Betätigung der Zentralverriegelung mit der Funkfernbedienung nicht möglich, können folgende Ursachen vorliegen:

- Reichweite der Funkfernbedienung überschritten,
- Batteriespannung der Funkfernbedienung zu gering, Batteriewechsel, siehe nächste Spalte,
- häufige, aufeinander folgende Betätigungen der Funkfernbedienung außerhalb der Empfangsreichweite des Fahrzeuges (z. B. Abstand zum Fahrzeug zu groß, dies führt dazu, dass die Funkfernbedienung nicht mehr erkannt wird). Funkfernbedienung synchronisieren, siehe rechte Spalte,
- Überlastung der Zentralverriegelung durch häufige Betätigung in kurzen Abständen, die Stromversorgung wird für kurze Zeit unterbrochen,
- Überlagerung der Funkwellen durch externe Funkanlagen mit höherer Leistung.

Zur Behebung der Störungsursache empfehlen wir Ihnen, die Hilfe einer Werkstatt in Anspruch zu nehmen.

Manuelle Ent- bzw. Verriegelung mit dem Fahrzeugschlüssel, siehe Seite 33.

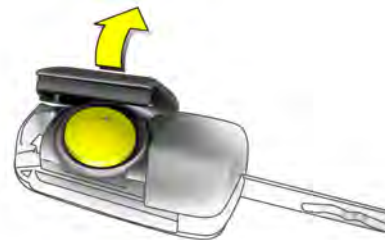

17031 T

Batterie der Funkfernbedienung wechseln

Batterie sofort erneuern, wenn die Reichweite der Funkfernbedienung nachlässt.

Schlüsselbart ausklappen, siehe Seite 26.

Funkfernbedienung aufklappen. Batterie erneuern, Batterietyp, siehe Seite 307, dabei Einbaulage beachten. Funkfernbedienung zuklappen.

Verbrauchte Batterien den Umweltschutzvorschriften entsprechend entsorgen.

Funkfernbedienung synchronisieren

Nach Batteriewechsel Tür mit Schlüssel im Schloss entriegeln, siehe Seite 33. Durch Einstecken des Schlüssels in das Zündschloss wird die Funkfernbedienung synchronisiert.



30 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach





16968 T

Zentralverriegelung

von Türen, Gepäckraum und Tankklappe.

Entriegeln


Taste  der Funkfernbedienung drücken.

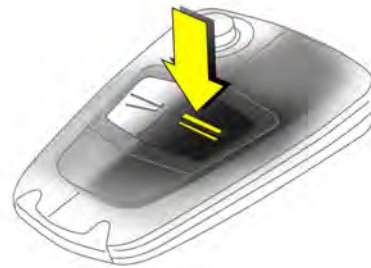

17042 T

Verriegeln

Taste  der Funkfernbedienung drücken.

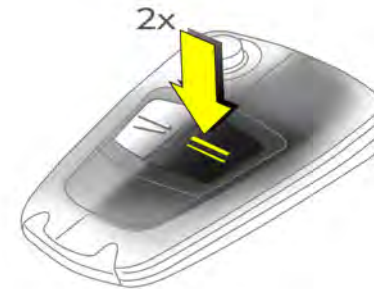

17043 T

Mechanische Diebstahlsicherung *




Warnung

Nicht sichern, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden! Entsichern von innen ist nicht möglich.

Alle Türen müssen geschlossen sein. Spätestens 15 Sekunden nach dem Verriegeln Taste  der Funkfernbedienung nochmals drücken.

Riegel aller Türen werden gegen Öffnen gesichert.

War die Zündung eingeschaltet, muss die Fahrertür einmal geöffnet und geschlossen werden, damit das Fahrzeug gesichert werden kann.



Programmierung des Entriegelungs-Modus *

Bei Auslieferung des Fahrzeugs ab Werk ist voreingestellt, dass durch einmaliges Drücken der Taste  der Funkfernbedienung alle Türen und der Gepäckraum entriegelt werden. Es kann eingestellt werden, ob durch einmaliges Drücken der Taste  das gesamte Fahrzeug oder nur die Fahrertür entriegelt wird.

Änderung der Voreinstellung:

Taste  der Funkfernbedienung und Taste  in der Fahrertür gleichzeitig solange drücken, bis ein doppelter Kontrollton ertönt. Danach wird durch einmaliges Drücken der Taste  nur die Fahrertür entriegelt.

Das gesamte Fahrzeug wird dann durch zweimaliges Drücken der Taste  der Funkfernbedienung entriegelt.

Soll die Einstellung wieder rückgängig gemacht werden, Taste  der Funkfernbedienung und Taste  in der Fahrertür gleichzeitig solange drücken, bis ein Kontrollton ertönt.

Die aktuelle Einstellung wird für die Funkfernbedienung gespeichert, siehe Seite 28.



Zentralverriegelungsschalter zum Verriegeln bzw. Entriegeln der Türen vom Innenraum aus

Taste  in der Fahrertür drücken: Türen und Gepäckraum werden verriegelt.

Taste  in der Fahrertür drücken: Türen und Gepäckraum werden entriegelt.

Bei Caravan mit elektrisch betätigter Hecktür * werden die Türen und der Gepäckraum mit der Taste  ver- bzw. entriegelt.

Türen lassen sich bei eingeschalteter mechanischer Diebstahlsicherung *, siehe Seite 30, nicht mit dieser Taste entriegeln.

Wenn das Fahrzeug mit der Funkfernbedienung verriegelt wurde, sind die Tasten  und  in der Fahrertür außer Funktion.

Automatisches Verriegeln *

Es kann eingestellt werden, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit die Zentralverriegelung automatisch verriegelt.

Zur Aktivierung der Funktion Taste  der Funkfernbedienung und Taste  in der Fahrertür gleichzeitig solange drücken, bis ein doppelter Kontrollton ertönt.

Die Türen und der Gepäckraum werden durch Ausschalten der Zündung oder durch Drücken der Taste  bzw. bei Caravan mit elektrisch betätigter Hecktür * durch Drücken der Taste  in der Fahrertür entriegelt. Einzelne Türen können durch Ziehen des Türverriegelungsknopfes entriegelt werden.


Soll die Funktion wieder deaktiviert werden, Taste  der Funkfernbedienung und Taste  in der Fahrertür gleichzeitig solange drücken, bis ein Kontrollton ertönt.

Die aktuelle Einstellung wird für die Funkfernbedienung gespeichert, siehe Seite 28.

32 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach

Hinweise

- Bei nicht richtig geschlossener Fahrtür wird die Zentralverriegelung nach dem Verriegeln sofort wieder entriegelt.
- 30 Sekunden nach Entriegelung mit der Funkfernbedienung werden die Türen selbsttätig verriegelt *, wenn keine Tür oder der Gepäckraum geöffnet wurde.
- Zum Verriegeln der Türen von innen (z. B. um ungewolltes Eindringen von außen zu verhindern) Zentralverriegelungsschalter  drücken.
- Verriegelte Türen und Gepäckraum entriegeln sich bei Unfall ab einer bestimmten Unfallschwere selbsttätig (für Hilfe von außen) – Voraussetzung: Zündung darf nicht ausgeschaltet sein.

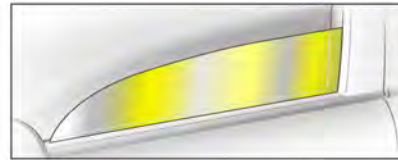

18553 T

Fenster und Schiebedach * von außen schließen

⚠ Warnung

Vorsicht bei der Bedienung der elektronischen Fensterbetätigung und des Schiebedaches *. Verletzungsgefahr, besonders für Kinder.

Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Fenster und Schiebedach * nur unter Beobachtung des Schließbereiches schließen. Sicherstellen, dass nichts eingeklemmt werden kann.

Bei Fahrzeugen mit elektronischer Fensterbetätigung können die Fenster von außen geschlossen werden: Taste  der Funkfernbedienung gedrückt halten, bis alle Scheiben vollständig geschlossen sind.

Das Schiebedach * kann von außen geschlossen werden: Taste  der Funkfernbedienung gedrückt halten, bis das Dach vollständig geschlossen ist.

Ausstattung mit elektrisch klappbaren Außenspiegeln *: Beim Schließen der Fenster mit der Funkfernbedienung werden auch die Außenspiegel beugeklappt. Beim Entriegeln mit der Funkfernbedienung werden die Spiegel wieder ausgeklappt.

Wurden die Spiegel mit der Taste in der Fahrtür beugeklappt, bleiben sie beim Entriegeln der Türen in dieser Position.

Automatisches Schließen *

Ist die mechanische Diebstahlsicherung * aktiviert, werden die elektronisch betätigten Fenster sowie das Schiebedach * automatisch geschlossen und die elektrisch klappbaren Außenspiegel * automatisch beigeklappt, sobald der Regensensor * Wasser auf der Scheibe erkennt.

Zum Schutz vor Entladung der Batterie durch den Regensensor * werden nach vier Stunden Fenster und Schiebedach * automatisch geschlossen, elektrisch klappbare Außenspiegel * werden automatisch beigeklappt.

Weitere Hinweise zu Fenster und Schiebedach, siehe Seiten 46, 49.

Störung

Ist eine Betätigung der Zentralverriegelung mit der Funkfernbedienung nicht möglich, können folgende Ursachen vorliegen:

- Überlastung der Zentralverriegelung durch häufige Betätigung in kurzen Abständen, die Stromversorgung wird für kurze Zeit unterbrochen,
- Defekte Sicherung im Sicherungskasten, siehe Seite 246.

Zur Behebung der Störungsursache Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Fahrertür mit Schlüssel betätigen, siehe folgenden Abschnitt.



Störung der Ver- bzw. Entriegelung

Störung der Funkfernbedienung

Entriegeln

Schlüssel im Schloss der Fahrertür nach vorn bis zum Anschlag drehen. Schlüssel in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Fahrzeug mit Zentralverriegelungsschalter entriegeln, siehe Seite 31.

Beim Einstecken des Schlüssels in das Zündschloss wird die mechanische Diebstahlsicherung * ausgeschaltet.

Verriegeln

Beifahrertür öffnen, Fahrertür schließen, Fahrzeug mit Zentralverriegelungsschalter verriegeln, siehe Seite 31, Beifahrertür schließen.

Störung der Zentralverriegelung

Entriegeln

Schlüssel im Schloss der Fahrertür nach vorn bis zum Anschlag drehen. Schlüssel in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Übrige Türen können (außer bei eingeschalteter mechanischer Diebstahlsicherung *) durch Ziehen der Innenriegel entriegelt werden. Gepäckraum und Tankdeckel bleiben verriegelt.

Verriegeln

Beifahrertür und hintere Türen durch Drücken der Innenriegel verriegeln. Fahrertür mit Schlüssel im Schloss verriegeln. Schlüssel nach hinten bis zum Anschlag drehen, Schlüssel in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Der entriegelte Tankdeckel und Gepäckraum können nicht verriegelt werden.



34 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach





16968 T

Gepäckraum

Entriegeln

Taste  der Funkfernbedienung drücken.

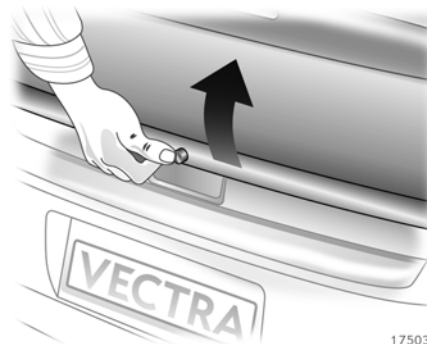

17503 J

Öffnen

Der Gepäckraum kann bei der Limousine durch Drücken des Knopfes und beim Caravan durch Ziehen der Taste unter der Griffleiste geöffnet werden.

Geöffneter Gepäckraum wird durch Aufleuchten von  angezeigt.

Hinweise zu offenem Gepäckraumdeckel, offener Hecktür beachten, siehe Seite 37.

Elektrisch betätigte Hecktür , siehe nächste Seite.








17547 J

Schließen

Zum Schließen des Gepäckraumes befindet sich an der Innenseite des Gepäckraumdeckels bzw. der Hecktür ein Griff.

Beim Caravan Taste unter der Griffleiste beim Schließen nicht betätigen, der Gepäckraum würde sonst erneut entriegelt.



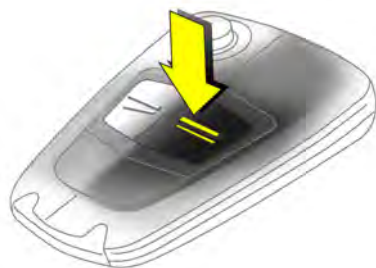

17042 T

Verriegeln

Taste  der Funkfernbedienung drücken
– oder –
Zentralverriegelungsschalter  in Fahrertür bei geschlossenen Türen drücken.

Elektrisch betätigte Hecktür, Caravan *

Bei Fahrzeugen mit elektrischer Hecktürbetätigung kann die Hecktür nach Entriegelung elektrisch geöffnet und geschlossen werden.

Warnung

Sicherstellen, dass der Schwenkbereich bis in eine Höhe von 2,03 m vor Betätigung der elektrischen Hecktür frei ist. Schwenkbereich der Hecktür während der Betätigung beobachten. Nicht in den Schwenkbereich der Hecktür kommen.

Öffnen

Fahrzeug durch Druck auf Taste  der Funkfernbedienung entriegeln, durch Ziehen der Taste unter der Griffleiste öffnet die Hecktür elektrisch
– oder –



17548 J

Taste  der Funkfernbedienung kurz drücken, die Hecktür wird nur entriegelt, (die Türen bleiben verriegelt), durch Ziehen der Taste unter der Griffleiste öffnet die Hecktür elektrisch

– oder –
Taste  der Funkfernbedienung länger als 1 Sekunde drücken (die Türen bleiben verriegelt), die Hecktür wird entriegelt und öffnet elektrisch
– oder –



36 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach



Taste in der Fahrertür bei Schlüssel im Zündschloss und angezogener Handbremse ca. 1 Sekunde drücken, die Hecktür öffnet elektrisch.



Schließen

Taste der Funkfernbedienung gedrückt halten, bis Hecktür geschlossen ist
– oder –
Taste in der Fahrertür bei Schlüssel im Zündschloss gedrückt halten, bis Hecktür geschlossen ist
– oder –



Taste in der Hecktür drücken, die Hecktür schließt elektrisch.

Zum Verriegeln Taste der Funkfernbedienung drücken.

Das Öffnen bzw. Schließen der Hecktür wird durch dreimaliges Blinken der hinteren Blinkleuchten angezeigt.

Wird der Gepäckraum innerhalb 20 Minuten nach dem Öffnen nicht geschlossen, wird die Taste in der Hecktür deaktiviert.

Unterbrechung des Öffnungs- bzw. Schließvorgangs der Hecktür

Der Öffnungs- bzw. Schließvorgang wird sofort unterbrochen durch kurzen Druck auf

Taste  in der Fahrtür

– oder –

Taste  der Fernbedienung

– oder –

Taste außen unter der Griffleiste

– oder –

Taste  in der Hecktür.

Die Tür verbleibt für 10 Sekunden in dieser Position und wird dann langsam wieder geöffnet.

Schutzfunktion

Zur Hinderniserkennung ist die Hecktür mit einer Schutzfunktion ausgestattet. Trifft die Hecktür während der automatischen Schließbewegung auf einen Widerstand, wird der Schließvorgang sofort gestoppt und die Tür wird langsam wieder geöffnet.

Fahrzeuge mit Anhängerzugvorrichtung :

Im Anhängerbetrieb kann die Hecktür nicht mit der Taste  auf der Fernbedienung oder der Taste  in der Fahrtür betätigt werden.

Störung der elektrisch betätigten Hecktür

Die Hecktür kann bei Ausfall des elektrischen Antriebs manuell geöffnet und geschlossen werden, jedoch sind beim Schließen höhere Kräfte aufzuwenden.

Öffnen der Hecktür bei zentral verriegelten Türen

Durch Drücken der Taste  auf der Fernbedienung bei zentralverriegelten Türen kann die Hecktür durch Ziehen der Taste unter der Griffleiste geöffnet werden.

Offener Gepäckraumdeckel, offene Hecktür

Warnung

Nicht mit offenem Gepäckraumdeckel oder geöffneter Hecktür fahren, z. B. beim Transport sperriger Gegenstände, es könnten giftige Abgase in den Innenraum gelangen.

Außerdem ist das Kennzeichen beim Caravan nur bei geschlossenem Gepäckraum gut erkennbar.

Durch Anbau von Zubehör an den Gepäckraumdeckel bzw. an der Hecktür wird deren Gewicht erhöht. Bei zu hohem Gewicht werden Gepäckraumdeckel bzw. Hecktür deshalb nicht mehr in geöffneter Stellung gehalten.

38 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach


Diebstahlwarnanlage *

überwacht

- Türen, Gepäckraum, Motorhaube,
- Fahrzeuginnenraum,
- Neigung des Fahrzeuges, z. B. beim Anheben,
- Zündung.

Warnung

Nicht einschalten, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden! Entsichern von innen ist nicht möglich.

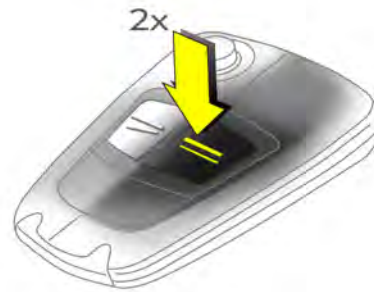

17043 T

Einschalten

Alle Türen, Fenster, Schiebedach * und Motorhaube müssen geschlossen sein. Spätestens 10 Sekunden nach dem Verriegeln Taste  der Funkfernbedienung nochmals drücken.

War die Zündung eingeschaltet, muss die Fahrertür geöffnet und geschlossen werden, damit die Diebstahlwarnanlage eingeschaltet werden kann.



Einschalten ohne Überwachung des Innenraums und der Fahrzeugneigung

Einschalten z. B. wenn Tiere im Fahrzeug bleiben sollen.

1. Gepäckraum und Motorhaube schließen,
2. Taste  drücken, LED in der Taste blinkt (maximal 10 Sekunden), siehe nächste Seite,
3. Türen schließen,
4. Diebstahlwarnanlage einschalten. LED leuchtet. Nach ca. 10 Sekunden ist die Anlage – ohne Überwachung des Innenraums und der Fahrzeugneigung – aktiviert. LED blinkt bis zum Ausschalten der Anlage.

Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach 39



Leuchtdiode (LED)

Während der ersten 10 Sekunden nach Einschalten der Diebstahlwarnanlage:

- LED leuchtet = Test, Einschaltverzögerung,
- LED blinkt schnell = Tür, Gepäckraum, Motorhaube offen oder Systemfehler.

Nach Ablauf von ca. 10 Sekunden nach Einschalten der Diebstahlwarnanlage:

- LED blinkt = Anlage eingeschaltet, langsam
- LED leuchtet = Ausschaltfunktion, ca. 1 Sekunde

Wenn ein Systemfehler auftritt, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.



Ausschalten

Taste  der Funkfernbedienung drücken – oder –
Einschalten der Zündung.

Bei einer Störung der Funkfernbedienung Fahrzeug, wie auf Seite 33 beschrieben, öffnen.

Wird beim Öffnen der Fahrertür Alarm ausgelöst, Diebstahlwarnanlage durch Einschalten der Zündung deaktivieren.

40 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach



17548 J

Caravan mit elektrisch betätigter Hecktür *: Öffnen und Schließen des Gepäckraumes bei eingeschalteter Diebstahlwarnanlage

1. Taste  der Funkfernbedienung kurz drücken, der Gepäckraum wird entriegelt, siehe Seite 34, die Überwachung des Innenraums und der Fahrzeugneigung werden ausgeschaltet.
2. Gepäckraum öffnen, siehe Seite 34.

3. Nach Schließen des Gepäckraums wird nach ca. 5 Minuten die Überwachung des Innenraums, des Gepäckraums und der Fahrzeugneigung wieder eingeschaltet und die Hecktür verriegelt. Zum vorzeitigen Verriegeln Taste  der Funkfernbedienung drücken.

Hinweise

- Veränderungen im Innenraum, z. B. das Anbringen von Sitzbezügen, können die Funktion der Innenraumüberwachung beeinträchtigen.
- Innenraumüberwachung ausschalten, wenn der Innenraum des abgestellten Fahrzeuges beheizt wird.

Alarm

Während die Diebstahlwarnanlage eingeschaltet ist, kann Alarm ausgelöst werden:

- akustisch (Hupe) und
- optisch (Warnblinkanlage).

Anzahl und Dauer der Alarme sind gesetzlich festgelegt.

Alarm kann durch Drücken einer Taste der Funkfernbedienung oder Einschalten der Zündung abgebrochen werden. Damit wird gleichzeitig auch die Diebstahlwarnanlage ausgeschaltet.



17052 T

Kindersicherung

Warnung

Benutzen Sie die Kindersicherung immer, wenn sich Kinder auf den hinteren Sitzen befinden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Drehknopf am Hintertürschloss mit Schlüssel aus senkrechter Stellung drehen: Tür ist von innen nicht zu öffnen.



17552 J

Universal-Funkfernbedienung im Spiegelgehäuse *

zur Betätigung von bis zu 3 verschiedenen fernbedienbaren Systemen (z. B. Garagentor, Hausalarmanlage, Hausaußenbeleuchtung).

Die programmierte Universal-Funkfernbedienung kann die einzelnen Handsender der zu betätigenden Systeme ersetzen. Zur Betätigung der Systeme dienen drei Tasten an der Unterseite des Spiegelgehäuses.

Ihr Opel Partner berät Sie gerne über kompatible Systeme.

Warnung

Sicherstellen, dass sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände im Bewegungsbereich des zu betätigenden Systems (z. B. Garagentor) befinden. Fahrzeuginsassen über Gefahren informieren.

Grundprogrammierung der Universal-Funkfernbedienung

1. Zündung einschalten.
2. Zur erstmaligen Programmierung beide äußeren Tasten an der Unterseite des Spiegelgehäuses drücken, bis die Kontrollleuchte neben den Tasten schnell blinkt.
3. Den zu ersetzenden Handsender im Abstand von 0 bis 30 cm an das Spiegelgehäuse im Bereich der Bedientasten halten.

4. Die Taste des Handsenders und die gewünschte Taste der Universal-Funkfernbedienung gleichzeitig drücken und halten.

5. Die Kontrollleuchte im Spiegelgehäuse blinkt zunächst langsam. Sobald sie schnell blinkt, beide Tasten loslassen. Die Universal-Funkfernbedienung ist nun für das ausgewählte System programmiert.

6. Um die übrigen Tasten mit weiteren Systemen zu programmieren, die Schritte 3 bis 5 erneut durchführen.

Wenn sich nach wiederholter Programmierung ein System nicht betätigen lässt, die Kontrollleuchte nach Druck auf die entsprechende Taste für kurze Zeit schnell blinkt und dann für 2 Sekunden leuchtet, ist der Empfänger möglicherweise mit einem Wechsel-Code-System ausgestattet, siehe nächste Seite.



42 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach

Programmierung der Universal-Funkfernbedienung bei Systemen mit Wechsel-Code

1. Grundprogrammierung durchführen, siehe vorige Seite.
2. Synchronisierungsmodus des Systems aktivieren (siehe System-Bedienungsanleitung des Systemherstellers) und innerhalb von 30 Sekunden die vorher programmierte Taste der Universal-Funkfernbedienung dreimal kurz drücken.
3. Ein Funkfernbedienungssystem mit Wechsel-Code ist nun programmiert. Zum Programmieren weiterer Systeme mit Wechsel-Code Schritte 1. und 2. für die übrigen Tasten der Universal-Funkfernbedienung erneut durchführen.

Bedienung mit der Universal-Funkfernbedienung

Gewünschte Taste der Universal-Funkfernbedienung bei eingeschalteter Zündung drücken, die Kontrollleuchte im Spiegelgehäuse leuchtet. Das vorher programmierte System lässt sich nun mit der Universal-Funkfernbedienung betätigen.

Umprogrammierung einzelner Tastenbelegungen

Soll ein anderes System auf eine bereits belegte Taste programmiert werden, Schritte 3 bis 5 der zuvor beschriebenen Grundprogrammierung durchführen.

Löschen aller programmierten Tastenbelegungen

Vor Verkauf des Fahrzeugs empfiehlt es sich, die programmierte Tastenbelegung zu löschen.

Die Tastenbelegung kann nur insgesamt gelöscht werden. Die Löschung einzelner Tasten ist nicht möglich. Jedoch können die Tasten einzeln umprogrammiert werden, siehe „Umprogrammierung einzelner Tastenbelegungen“.

Um die Programmierung aller 3 Tasten zu löschen, die beiden äußeren Tasten drücken und loslassen, sobald die Leuchtdiode nach ca. 20 Sekunden zu blinken beginnt. Alle Tastenbelegungen sind nun gelöscht und können jederzeit neu programmiert werden.

Hinweise


Ersetzte Handsender für den Fall einer Neuprogrammierung aufheben. Die Handsender können auch weiterhin genutzt werden.


Sollte sich nach wiederholter Durchführung vorgenannter Schritte ein System mit der Universal-Funkfernbedienung nicht betätigen lassen, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Während der Programmierung sollte sich das Fahrzeug in Reichweite des Empfängers befinden. Auf keinen Fall darf sich das Fahrzeug im Bewegungsbereich eines Systems (z. B. Garagentor) befinden.

Keine Systeme ohne automatischen Sicherheits-Stopp (Baujahr vor April 1982) programmieren.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise des Systemherstellers zu Antrieb und Handsender.



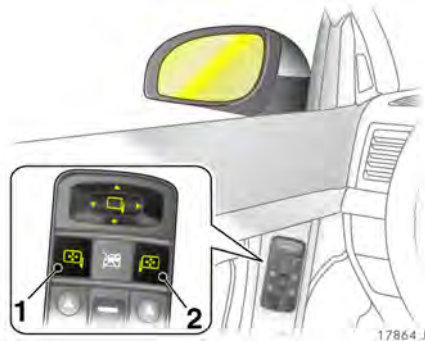

Außenspiegel

Außenspiegel einstellen *

Einstellung mit Vierwegeschalter in der Fahrertür. Bei gedrücktem äußeren Spiegelschalter 1 wirkt Vierwegeschalter auf Fahrer- und Beifahrerspiegel *, bei gedrücktem inneren Spiegelschalter 2 nur auf Beifahrerspiegel.

Das Spiegelglas wird in die entsprechende Richtung analog zur jeweiligen Betätigung des Vierwegeschalters eingestellt.

Bei elektrischer Sitzeinstellung mit Memoryfunktion *:

Bei gedrücktem inneren Spiegelschalter 2 stellt sich der Beifahreraußenspiegel nach Einlegen des Rückwärtsganges als Einparkhilfe automatisch auf den hinteren Reifen ein (nicht im Anhängerbetrieb) *.



Außenspiegel beiklappen

Manuell: Die Außenspiegel lassen sich durch leichten Druck auf die Außenkante des Gehäuses beiklappen.

Elektrisch * (beide Spiegelschalter dürfen nicht eingerastet sein):

Vierwegeschalter rechts drücken: Außenspiegel klappen bei.

Vierwegeschalter links drücken: Außenspiegel klappen aus.

Spiegel vor Fahrtbeginn in Fahrposition klappen.

Die Spiegel können von außen beigegeklappt werden: Taste  der Fernbedienung ca. 1 Sekunde drücken. Beim nächsten Entriegeln werden die Spiegel ausgeklappt.

Beiklappen nur bis 7 km/h möglich.



Zur Sicherheit für Fußgänger klappen die Außenspiegel bei Anstoßen aus ihrer Ausgangslage. Durch leichten Druck wieder einrasten.

Asphärisch gewölbter Außenspiegel *

Durch das asphärisch gewölbte Spiegelglas wird der tote Winkel verkleinert. Durch die Wölbung erscheinen Gegenstände kleiner und somit ist eine Einschätzung des Abstandes nachfolgender Fahrzeuge nur bedingt möglich.

44 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach

Automatisch abblendender

Außenspiegel * auf der Fahrerseite
Blendung bei Nacht durch nachfolgende Fahrzeuge wird automatisch reduziert.

Der Spiegel blendet nicht ab bei:

- ausgeschalteter Zündung,
- eingelegtem Rückwärtsgang bzw. Wählhebel in Stellung **R**,
- eingeschalteter Innenbeleuchtung,
- geöffneter Tür.



17512 J

Innenspiegel

Zum Einstellen Spiegelgehäuse schwenken.

Zur Reduzierung der Blendung bei Nacht durch nachfolgende Fahrzeuge Hebel an der Unterseite des Spiegelgehäuses schwenken.



17629 J

Automatisch abblendender Innenspiegel *

Blendung bei Nacht durch nachfolgende Fahrzeuge wird automatisch reduziert.

Der Sensor befindet sich unten im Gehäuse. Bei Fahrzeugen mit Positionsspeicher für elektrisch betätigte Vordersitze * oder Universal-Funkfernbedienung * befindet sich der Sensor rechts oben im Spiegelglas.

Der Spiegel blendet nicht ab bei:

- ausgeschalteter Zündung,
- eingelegtem Rückwärtsgang bzw. Wählhebel in Stellung **R**,
- eingeschalteter Innenbeleuchtung,
- geöffneter Tür.

Elektronische Fensterbetätigung

⚠ Warnung

Vorsicht bei der Bedienung der elektronischen Fensterbetätigung. Verletzungsgefahr, besonders für Kinder. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Befinden sich Kinder auf dem Rücksitz, Kindersicherung * der elektronischen Fensterbetätigung einschalten.

Fenster nur unter Beobachtung des Schließbereiches schließen. Sicherstellen, dass nichts eingeklemmt werden kann.

Die elektronische Fensterbetätigung ist funktionsbereit

- bei eingeschalteter Zündung,
- innerhalb 10 Minuten nach Ausschalten der Zündung,
- innerhalb 10 Minuten nach Öffnen oder Schließen der Fahrertür,
- innerhalb 10 Minuten nach Einstecken oder Abziehen des Zündschlüssels.

Die Funktionsbereitschaft wird durch das Verriegeln des Fahrzeuges beendet.



Bedienung mit 2 Wipptasten in der Fahrertür. Zusätzliche Wipptasten in der Beifahrertür und in den hinteren Türen *.

Für schrittweise Betätigung Tasten antippen. Für automatisches Öffnen oder Schließen Tasten länger drücken; zum Stoppen der Bewegung Taste nochmals antippen.



Bei Fahrzeugen mit hinterer * elektronischer Fensterbetätigung Schiebeschalter zwischen den Tasten in der Fahrertür

- nach oben: Vordere Fenster lassen sich mit den Tasten betätigen,
- nach unten: Hintere Fenster lassen sich mit den Tasten betätigen.

Schutzfunktion

Trifft die Scheibe während der automatischen Schließbewegung oberhalb der Fenstermitte auf einen Widerstand, wird sie sofort gestoppt und wieder geöffnet.

Bei Schwergängigkeit, z. B. durch Frost, Schalter des betreffenden Fensters antippen, bis Scheibe schrittweise geschlossen ist.




46 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach



Kindersicherung für hintere Fenster * Schalter in der Fahrertür

- drücken (Schalter  leuchtet rot): Hintere Fenster lassen sich mit den Tasten in den hinteren Türen nicht betätigen,
- nochmal drücken (Schalter  leuchtet nicht mehr rot): Hintere Fenster lassen sich mit den Tasten in den hinteren Türen betätigen.

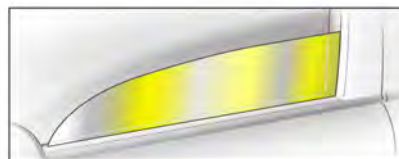

Fenster von außen schließen

Die Fenster können mit der Funkfernbedienung von außen geschlossen werden: Taste  drücken, bis Scheiben geschlossen sind.

Automatisches Schließen *

siehe Seite 33.

Überlastung


Durch häufige Betätigung in kurzen Abständen wird die Stromversorgung der Fensterbetätigung für einige Zeit unterbrochen.

Das System ist durch Sicherungen im Sicherungskasten abgesichert, siehe Seite 246.

Störung

Ist automatisches Öffnen und Schließen der Fenster nicht möglich, Fensterelektronik wie folgt aktivieren:

1. Türen schließen.
2. Zündung einschalten.
3. Fenster vollständig öffnen.
4. Fenster schließen und Taste noch mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
5. Vorgang für jedes Fenster durchführen.

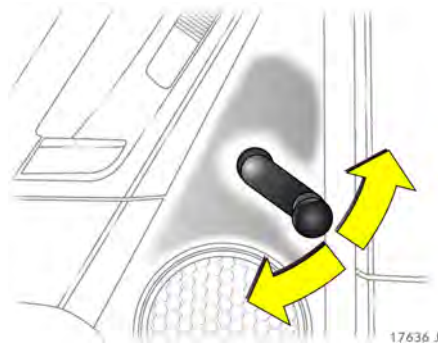

Fenster in den hinteren Türen
Handkurbel * nach vorn bzw. hinten drehen.

Schiebedach *

⚠ Warnung

Vorsicht bei der Bedienung des Schiebedaches. Verletzungsgefahr, besonders für Kinder. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Schiebedach nur unter Beobachtung des Schließbereiches schließen. Sicherstellen, dass nichts eingeklemmt werden kann.

Die elektronische Schiebedachbetätigung ist funktionsbereit

- bei eingeschalteter Zündung,
- innerhalb 10 Minuten nach Ausschalten der Zündung,
- innerhalb 10 Minuten nach Öffnen oder Schließen der Fahrertür,
- innerhalb 10 Minuten nach Einstecken oder Abziehen des Zündschlüssels.

Die Funktionsbereitschaft wird durch das Verriegeln des Fahrzeuges beendet.



Betätigung mit Drehschalter in der Dachkonsole.

Öffnen

Drehschalter zwischen □ und ☀ einstellen, gewünschte Position des Schiebedaches stellt sich automatisch ein. In Schalterstellung ☀ ist das Schiebedach ganz geöffnet.

Komfortstellung

Drehschalter auf Position ☀ stellen, in dieser Stellung verringerte Windgeräusche.

Schließen

Drehschalter auf □ stellen.

48 Schlüssel, Türen, Fenster, Schiebedach

Heben

Drehschalter zwischen ☐ und ☒ einstellen, gewünschte Position des Schiebedaches stellt sich automatisch ein. In Schalterstellung ☒ ist das Schiebedach maximal angehoben.

Senken

Drehschalter auf ☐ stellen.

Positionsspeicher

Nach Einschalten der Zündung stellt sich die letzte Position des Schiebedaches durch kurzen Druck auf den Drehschalter automatisch ein.

Schutzfunktion

Trifft das Schiebedach während der automatischen Schließbewegung auf einen Widerstand, wird es sofort gestoppt und wieder geöffnet, solange das Fahrzeug steht.

Warnung

Wenn das Dach während der Fahrt beim Schließen auf einen Widerstand trifft, ist die Schutzfunktion wegen notwendiger höherer Schließkräfte nicht gewährleistet, Verletzungsgefahr.

Bei Schwergängigkeit, z. B. durch Frost, Drehschalter auf ☐ stellen und gedrückt halten, bis das Schiebedach geschlossen ist.



17638 J

Schiebedach von außen schließen

Schiebedach mit Funkfernbedienung von außen schließen: Taste  drücken, bis Schiebedach geschlossen ist.

Sollen die Fenster von außen geschlossen werden, das Schiebedach jedoch geöffnet bleiben, vor Ausschalten der Zündung Drehschalter kurz drücken.

Automatisches Schließen *

siehe Seite 33.

Sonnenschutz

Zur Verminderung der Sonneneinstrahlung in den Innenraum bei geschlossenem oder angehobenem Schiebedach.

Sonnenschutz bei Bedarf auf- oder zuziehen.

Beim Öffnen des Schiebedaches wird auch der Sonnenschutz geöffnet.


Überlastung

Bei Überlastung wird die Stromzufuhr automatisch für kurze Zeit unterbrochen.

Störung

Stellt sich die gewünschte Position des Schiebedaches nicht mehr automatisch ein, die Elektronik des Schiebedaches wie folgt programmieren:

1. Zündung einschalten.
2. Drehschalter drücken bis das Dach geschlossen ist und noch mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
3. Drehschalter auf  stellen und warten, bis das Dach geöffnet ist.
4. Schalter auf  stellen und gedrückt halten, bis das Dach geschlossen ist.
5. Schalter auf  stellen und warten, bis das Dach angehoben ist.
6. Schalter auf  stellen und gedrückt halten, bis das Dach geschlossen ist.

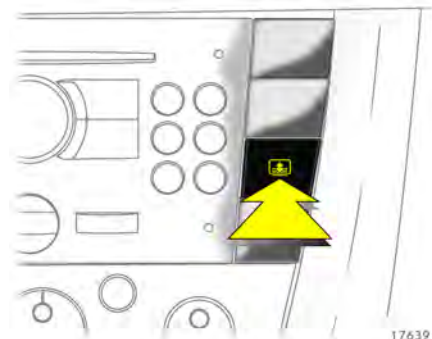

Elektrisch betätigtes Heckscheibenrollo *

Zur Verminderung der Sonneneinstrahlung auf die Rücksitze, Betätigung bei eingeschalteter Zündung.

nach oben =  drücken
nach unten =  nochmals drücken

Heckscheibenrollo nicht betätigen, wenn Gegenstände vor der Heckscheibe liegen.



Rollos an den hinteren Seitenscheiben *

Zur Verminderung der Sonneneinstrahlung auf die Rücksitze.

Rollo am Griff nach oben ziehen und in Halter oben am Türrahmen einhängen.



50 Sitze, Innenraum

Sitze, Innenraum

Manuell einstellbare vordere Sitze	50
Elektrisch einstellbare vordere Sitze *	52
Kopfstützen	55
Armlehne * zwischen den vorderen Sitzen	57
Armlehne in der Rücksitzlehne	57
Travel Assistant *	58
Gepäckraumvergrößerung	65
Gepäckraumabdeckung *	66
Sicherheitsnetz *, Caravan	67
Verzurrösen	69
Wendeteppich *	69
FlexOrganizer *	69
Hinweise zur Beladung des Fahrzeuges	71
Dreistufiges Sicherheitssystem	72
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	72
Gurtstraffer	73
Bedienung der Sicherheitsgurte	76
Kindersicherheitssystem *	77
Airbag-System	80
Zigarettenanzünder *	93
Zubehörsteckdose *	93
Ascher	94
Ablagefächer	95
Getränkehalter	97
Sonnenblenden	97



17504 J

Manuell einstellbare vordere Sitze

Warnung

Sitze niemals während der Fahrt einstellen. Sie könnten sich unkontrolliert bewegen.

Sitz in Längsrichtung einstellen

Zum Einstellen den Griff an der Vorderseite ziehen, Sitz verschieben und Griff loslassen.



17505 J

Sitzlehnen einstellen

Zum Einstellen seitliches Handrad am Sitz drehen, dabei Sitzlehne entlasten.

Rückenlehne der Sitzposition anpassen.



17508 J

Sitzhöhe * einstellen

Zum Einstellen hinteren Hebel an der Außenseite des Sitzes betätigen.

Pumpbewegung des Hebels

nach oben: Sitz höher

nach unten: Sitz tiefer



17509 J

Sitzneigung * einstellen

Pumpbewegung des Hebels

nach oben: Sitz steiler

nach unten: Sitz flacher




17507 J

Lendenwirbelstütze * einstellen

Zum Einstellen Hebel an der Sitzlehne betätigen, dabei Lehne entlasten.

Lendenwirbelstütze dem persönlichen Empfinden anpassen.


52 Sitze, Innenraum

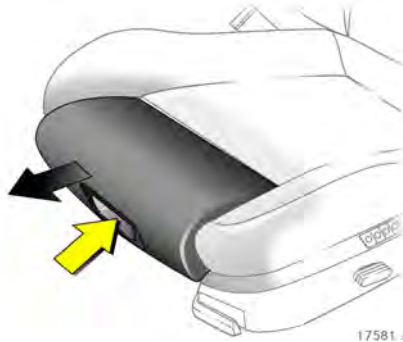

Oberschenkelauflage * der Sportsitze * einstellen

Zum Einstellen Taste in Griffmulde mittig unterhalb des Verstellpolsters drücken und Oberschenkelauflage verschieben.

Oberschenkelauflage dem persönlichen Empfinden anpassen.

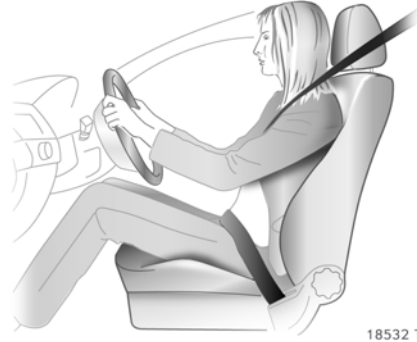

Sitzposition

Fahrersitz so einstellen, dass das Lenkrad in aufrechter Sitzposition mit leicht angewinkelten Armen im Bereich der oberen Lenkradspeichen gehalten wird.

Beifahrersitz möglichst weit nach hinten schieben.

Die Sitzlehnen dürfen nicht zu weit nach hinten geneigt sein, empfohlener Neigungswinkel ca. 25 °.

⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen vor Antritt der Fahrt entsprechend informieren.

Elektrisch einstellbare vordere Sitze *

⚠ Warnung

Vorsicht bei der Bedienung der elektrisch einstellbaren Sitze. Verletzungsgefahr, besonders für Kinder. Einklemmgefahr für Gegenstände.

Sitze nur unter Beobachtung des Einstellbereiches betätigen.


Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Einstellen

Einstellen der Sitzposition mit Schaltern an der Außenseite der Sitze.

Neigungseinstellung

Schalter 1 vorn nach oben bzw. unten bewegen.

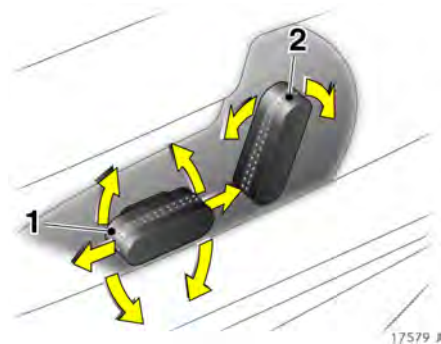

Längseinstellung

Schalter 1 nach vorn bzw. hinten bewegen.

Höheneinstellung


Schalter 1 hinten nach oben bzw. unten bewegen.

Lehneneinstellung

Schalter 2 nach vorn bzw. hinten schwenken.

Schalter so lange betätigen, bis gewünschte Sitzposition erreicht ist. Sitzposition, siehe Seite 52.

Nach Einstellung des Sitzes Höheneinstellung des Sicherheitsgurtes anpassen, siehe Seite 76.

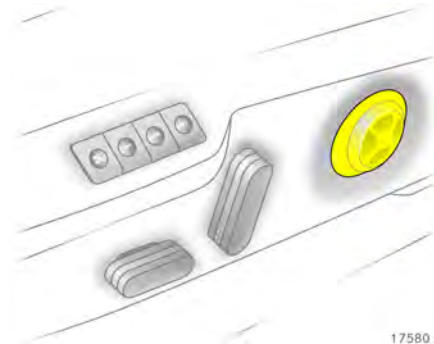

Elektrisch betätigte Lendenwirbelstütze * am Fahrersitz


Einstellen der Lendenwirbelstütze mit Vierwegeschalter an der Außenseite des Fahrersitzes.

Lendenwirbelstütze dem persönlichen Empfinden anpassen.

Unterstützung nach oben bzw. unten verlagern: Taste oben bzw. unten drücken.

Unterstützung verstärken bzw. abschwächen: Taste vorn bzw. hinten drücken.

Oberschenkelaufgabe * am Fahrersitz siehe Seite 52.

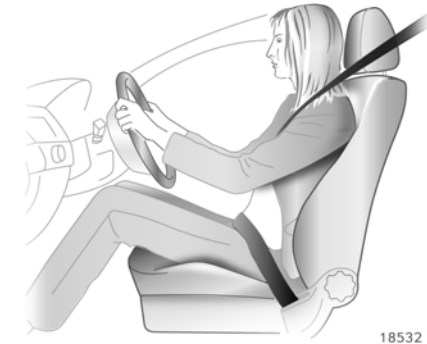

Sitzposition

Fahrersitz so einstellen, dass das Lenkrad in aufrechter Sitzposition mit leicht angewinkelten Armen im Bereich der oberen Lenkradspeichen gehalten wird.

Beifahrersitz möglichst weit nach hinten schieben.

Die Sitzlehnen dürfen nicht zu weit nach hinten geneigt sein, empfohlener Neigungswinkel ca. 25 °.


⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen vor Antritt der Fahrt entsprechend informieren.



Das System ist durch Sicherungen im Sicherungskasten abgesichert, siehe Seite 246.



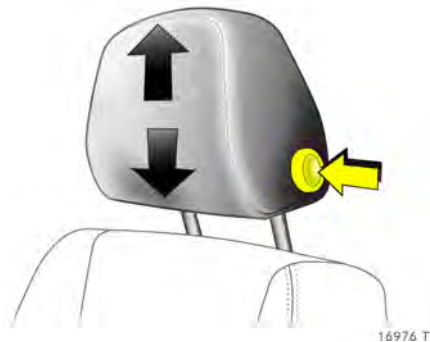


Kopfstützen

Einstellung der vorderen Kopfstützen und der hinteren, äußeren Kopfstützen *


Zur Höheneinstellung seitlichen Knopf drücken und Höhe einstellen.

Zur Gepäckraumvergrößerung oder bei Nichtbenutzung hintere Kopfstützen ganz nach unten schieben, siehe Seite 65.

Bei besetzten Höhe entsprechend der Körpergröße einstellen.

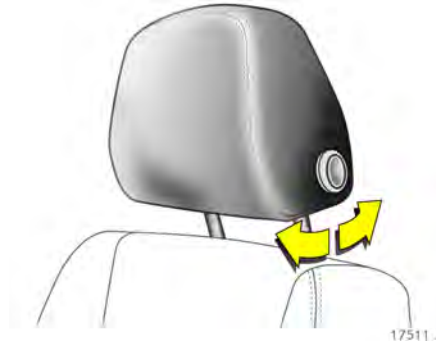

Zur Neigungseinstellung Kopfstütze an der Unterkante nach vorn oder hinten schwenken.

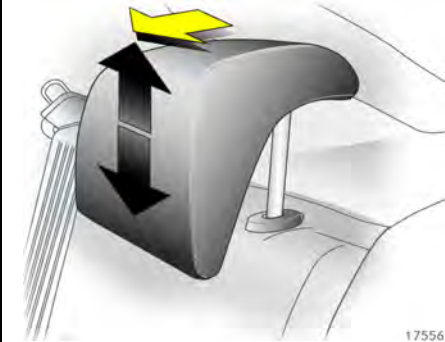

Einstellung der hinteren, in die Rücksitzlehne integrierten Kopfstützen *


Zum Einstellen mit beiden Händen Kopfstütze nach vorn ziehen und nach oben oder unten schieben.

Zur Gepäckraumvergrößerung oder zur Sichtverbesserung bei nicht besetztem Sitzplatz Kopfstütze ganz nach unten schieben.

Bei besetztem Sitzplatz Kopfstütze nach oben ziehen.



56 Sitze, Innenraum

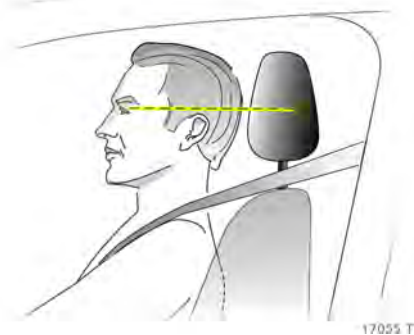

Kopfstützenposition

Die Mitte der Kopfstütze soll sich in Augenhöhe befinden. Ist dieses bei sehr großen Personen nicht möglich, höchste Position einstellen, bei sehr kleinen Personen tiefste Position.

Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen vor Antritt der Fahrt entsprechend informieren.



Aktive Kopfstützen ✱

Bei einem Heckaufprall klappen die aktiven Kopfstützen etwas nach vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopfstütze besser abgestützt und die Gefahr von Überdehnungen im Halswirbelbereich vermindert.

Aktive Kopfstützen sind am Schriftzug **ACTIVE** an den Führungshülsen der Kopfstütze erkennbar.








Ausbau der Kopfstützen


Beide Rastfedern durch Drücken entriegeln, Kopfstütze herausziehen.

Zur Gepäckraumvergrößerung oder bei Nichtbenutzung hintere Kopfstützen ganz nach unten schieben, siehe Seite 65.

Hinweise


Nur freigegebene Gegenstände oder Bauteile an der Kopfstütze des nicht besetzten Beifahrersitzes befestigen.



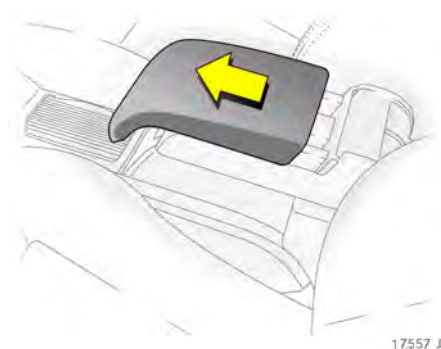


Armlehne * zwischen den vorderen Sitzen

Die Armlehne kann nach vorn verschoben werden. Wird die Armlehne nicht benötigt, nach hinten schieben und hochklappen.

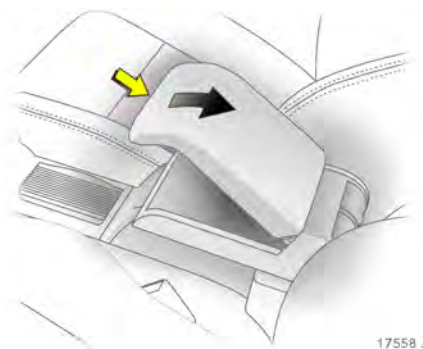

In der Armlehne befindet sich ein Ablagefach: Zum Öffnen Armlehne nach hinten schieben, Taste vorn drücken und aufklappen.

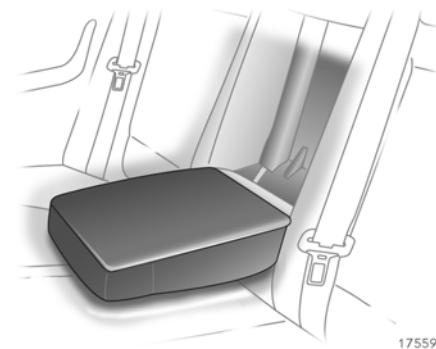

Armlehne in der Rücksitzlehne

Die Armlehne kann nach unten geklappt werden.

Bei Benutzung des hinteren, mittleren Sitzplatzes oder Umklappen der Rücksitzlehne Armlehne nach oben klappen.





58 Sitze, Innenraum




17560 J

Travel Assistant *

Der Travel Assistant beinhaltet

- Armlehne,
- Ablagefächer,
- Abfallbehälter,
- Getränkehalter,
- Zubehörsteckdosen,
- Befestigungskonsole
z. B. für DVD-Spieler *
- elektrische Kühlbox,
- Ablagetische,
- Twin Audio (hinteres Audiomodul) *
bzw. Ablagefach.

Der Travel Assistant wird auf einer Befestigungskonsole über dem hinteren, mittleren Sitzplatz montiert.

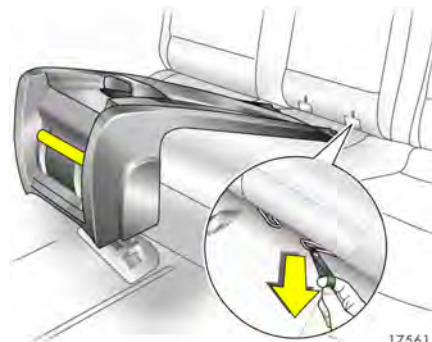


17561 J

Montage des Travel Assistant






Befestigungsvorrichtung am Sitz mit Schlaufe herausschwenken.


Befestigungskonsole mit beiden hinteren Aufnahmen in die Befestigungsvorrichtung am Sitz einschieben und einrasten.

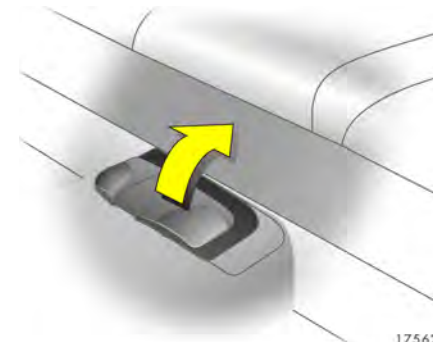


17562 J

Abdeckung der vorderen Befestigungspunkte im Boden vor der Konsole aufklappen und halten.



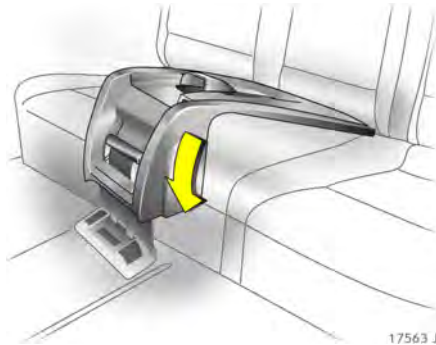


Befestigungskonsole nach unten schwenken und in Befestigungspunkte einrasten.

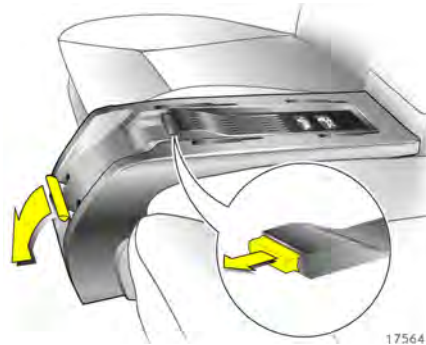

Verriegelungsgriff nach unten schwenken.
Verriegelungsposition am Travel Assistant überprüfen: Die rote Markierung, siehe Bild 17566 J, darf nicht sichtbar sein. Ansonsten Verriegelung mit Schlüssel betätigen, siehe Seite 63, Bild 17575 J.

Abdeckkappe * am Stecker an der Befestigungskonsole abziehen.

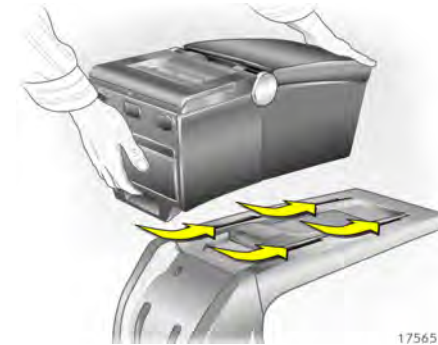

Zum Verriegeln Travel Assistant in Aussparungen der Befestigungskonsole einsetzen und bis zum Anschlag nach hinten schieben.



60 Sitze, Innenraum



Bei richtiger Verriegelung darf die rote Markierung im Fenster nicht mehr sichtbar sein, anderenfalls Vorgang wiederholen.


Warnung

Bei nicht richtiger Verriegelung kann der Travel Assistant bei starkem Bremsen mit sehr viel Energie nach vorn geschleudert werden, Verletzungsgefahr.



Getränkehalter und Zubehörsteckdosen
Getränkehalter durch Druck auf die Markierung öffnen.


An Zubehörsteckdosen darf nur Zubehör mit einer maximalen Leistungsaufnahme von je 120 Watt angeschlossen werden. Hinweise, siehe Seite 93.

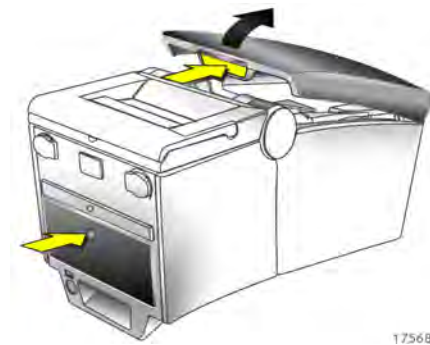

Ablagefächer

Unteres Ablagefach durch Druck auf die Markierung öffnen. An der Unterseite des Faches befindet sich eine Öffnung, durch die im Fach befindliche Gegenstände zum Entnehmen angehoben werden können.


Das obere Ablagefach befindet sich unter der Armlehne. Zum Öffnen Taste drücken und Armlehne nach oben klappen.

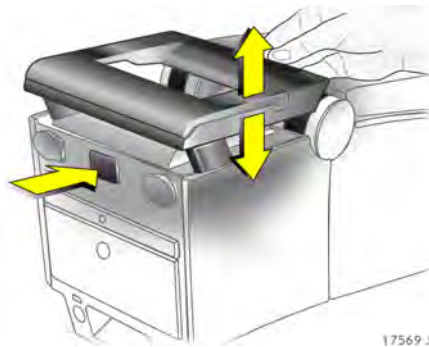






Befestigungskonsole für DVD-Spieler*
Befestigungskonsole nach oben ziehen
bzw. bei Nichtgebrauch Taste drücken und
nach unten schieben.



Displayhalter hochklappen und Display
des DVD-Spielers von unten in den Halter
schieben und mit Halter fixieren.
Maximale Belastung: 1 kg.

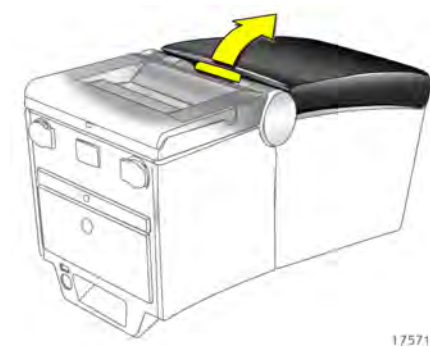

Elektrische Kühlbox
Zum Öffnen Armlehne zusammen mit Ab-
lagefach nach oben klappen.






62 Sitze, Innenraum



Kühlbox je nach Bedarf einschalten.

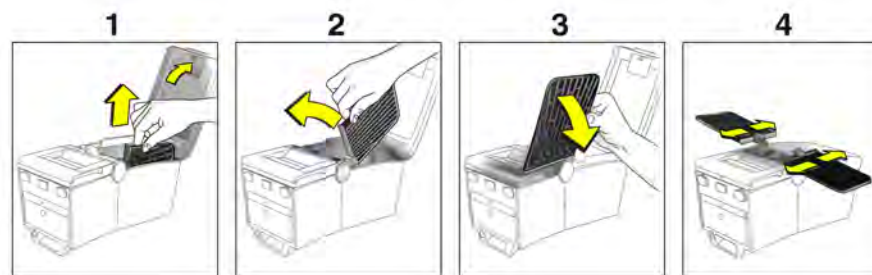





Ablagetische


Armlehne nach oben klappen (1).

Ablagetisch an Griffmulde bis zum Anschlag nach oben ziehen (1), nach vorn schwenken (2) und nach unten klappen (3).

Abstand durch Längsverschieben des Tisches einstellen (4).

Armlehne nach unten klappen.











17574 J

Zum Einklappen des Tisches Armlehne nach oben klappen.
Tisch bis zum Anschlag nach vorn schieben (1).

Tisch über Druckpunkt nach oben klappen (2), nach hinten schwenken und in Travel Assistant schieben (3).
Armlehne nach unten klappen.

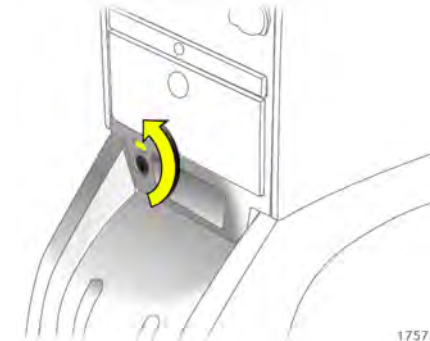

Demontage des Travel Assistant
Verriegelung mit Schlüssel aufschließen, rote Markierung erscheint im Fenster.






64 Sitze, Innenraum




17576 J

Travel Assistant auf der Befestigungskonsolle nach vorn ziehen und abnehmen.
Abdeckkappe * am Stecker an der Befestigungskonsolle aufstecken.

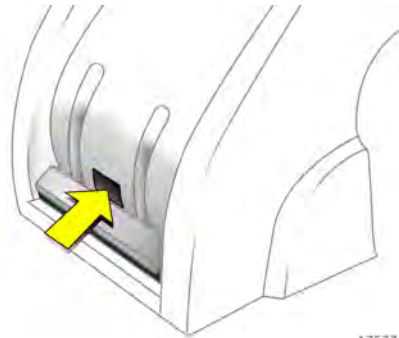






17577 J

Verriegelungsgriff nach unten drücken, Taste an der Vorderseite der Befestigungskonsolle drücken und Verriegelungsgriff nach oben schwenken.

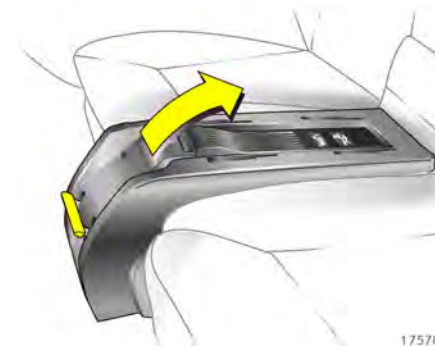

17578 J

Befestigungskonsolle nach oben schwenken und von Befestigungsvorrichtung am Sitz ziehen.
Befestigungsvorrichtung am Sitz zurückschwenken.





Gepäckraumvergrößerung


Abdeckung hinter Armlehne klappen
Armlehne nach unten klappen, Griff ziehen und Abdeckung vorklappen.

Die äußeren Sitze können weiterhin als Sitzplätze genutzt werden.

Warnung


Die Ladung darf nicht die Bedienung der Pedale, Handbremse und Schaltung sowie die Bewegungsfreiheit des Fahrers behindern. Keine losen Gegenstände im Innenraum ablegen. Hinweise auf Seite 71 beachten.

Abdeckung hinter Mittelarmlehne nach Aufrichten hörbar einrasten.

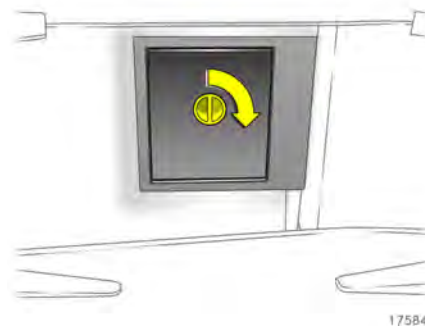

Abdeckung hinter Armlehne kann vom Gepäckraum aus verriegelt * werden: Griff um 90° drehen:

- Verriegelt = Griff horizontal
- Entriegelt = Griff vertikal

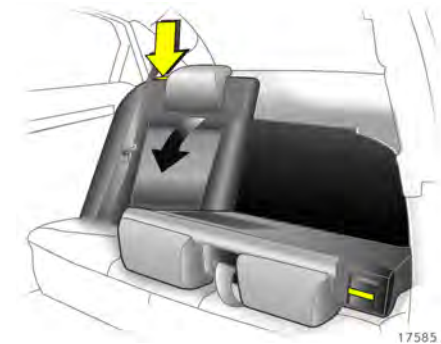

Rücksitzlehnen klappen

Hintere Kopfstützen ganz nach unten schieben.

Gurtschlösser in Ablagetaschen in der Sitzfläche legen.

Vordersitze etwas verschieben.

Travel Assistant * ausbauen, siehe Seite 60.

Eine oder beide Rücksitzlehnen an den Zuggriffen ausrasten und auf Sitzfläche klappen.

Vordersitze in gewünschte Position zurückschieben.




66 Sitze, Innenraum



Aufrichten der Rücksitzlehne

Rücksitzlehnen hörbar einrasten. Verriegelungsanzeige an den Entriegelungsgriffen. Bei richtig verriegelter Rücksitzlehne darf das rote Feld an den Entriegelungsgriffen nicht sichtbar sein.

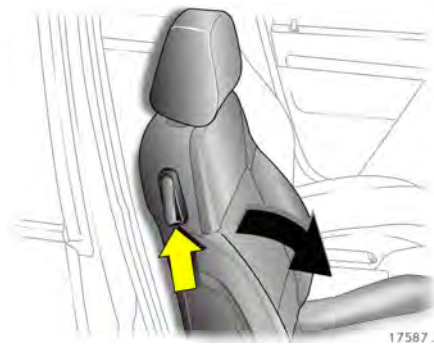

Beifahrersitzlehne klappen *

Kopfstütze des Beifahrersitzes nach unten schieben und einrasten.


Beifahrersitz nach hinten schieben.

Lehne des Beifahrersitzes durch Anheben des Entriegelungshebels nach vorn klappen.

Zum Aufrichten Entriegelungshebel nach vorn drücken, Beifahrersitzlehne aufrichten und hörbar einrasten.

Beladungshinweise

siehe Seite 71.

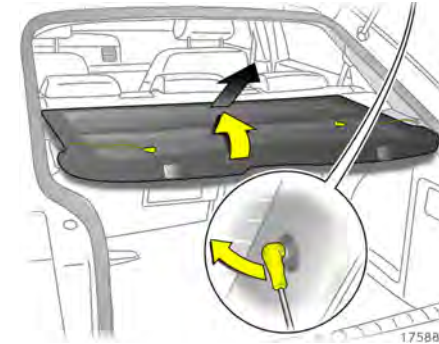

Gepäckraumabdeckung *

5-türige Limousine

Ausbau


Haltebänder an Hecktür aushängen.

Abdeckung anheben und aus seitlichen Führungen ziehen.

Einbau

Abdeckung in seitliche Führungen einrasten und nach unten klappen. Haltebänder an Hecktür einhängen.



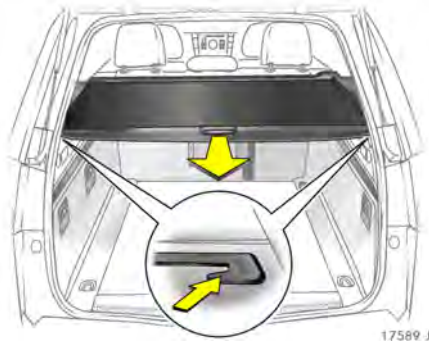


Caravan Schließen

Gepäckraumabdeckung am Griff nach hinten ziehen und in seitliche Halterungen einhängen.

Keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf die Abdeckung legen.

Öffnen

Gepäckraumabdeckung aus seitlichen Halterungen nehmen. Sie rollt sich automatisch auf.

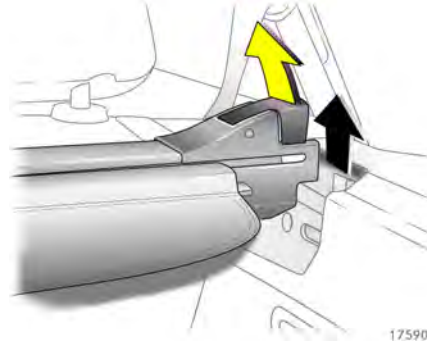

Ausbau

Gepäckraumabdeckung öffnen.

Entriegelungshebel an rechter Seite der Gepäckraumabdeckung nach oben klappen. Abdeckung zuerst rechts und dann links nach oben aus den Aufnahmen nehmen.

Einbau

Gepäckraumabdeckung links in Aufnahme einsetzen, Entriegelungshebel an der rechten Seite nach oben klappen, Gepäckraumabdeckung in rechte Aufnahme einsetzen, einrasten und Entriegelungshebel zudrücken.



Sicherheitsnetz *, Caravan

Das Sicherheitsnetz kann hinter den Rücksitzen oder, bei umgeklappten Rücksitzlehnen, hinter den Vordersitzen montiert werden.

Eine Personenbeförderung hinter dem Sicherheitsnetz ist unzulässig.

Einbau hinter den Rücksitzen

Gepäckraumabdeckung ausbauen, siehe linke Spalte.



Kassette mit aufgerolltem Sicherheitsnetz in seitliche Aufnahmen einsetzen und durch Verdrehen einrasten.



68 Sitze, Innenraum



Netz aus Kassette herausziehen. Im Dachrahmen sind zwei Montageöffnungen. Stangen des Netzes erst auf einer, dann auf der anderen Seite in Montageöffnungen einhängen und nach vorn einrasten. Gepäckraumabdeckung einbauen.

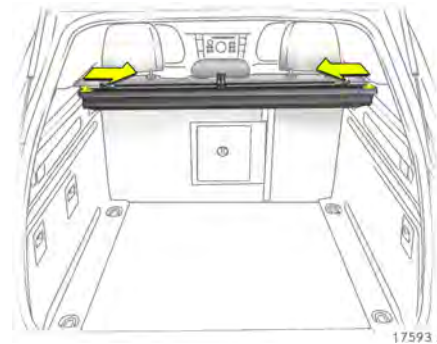


Ausbau
Gepäckraumabdeckung ausbauen.

Stange des Sicherheitsnetzes aus Aufnahmen im Dachrahmen aushängen.

Beide Riegel nach innen schieben und Kassette mit aufgerolltem Netz in Aufnahme nach hinten schieben, verdrehen und nach oben herausnehmen.

Einbau hinter den Vordersitzen

Beide Rücksitzlehnen vorklappen. Kassette mit aufgerolltem Netz so hinter die Vordersitze auf den Boden legen, dass sich die Zahnschiene im Schlitz des Netzes hinten befindet.

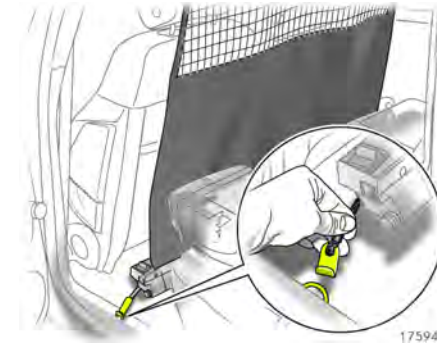



Seitliche Haken nacheinander aus Kassette ziehen und in Ösen * im Fahrzeugboden einhängen.


Netz aus Kassette herausziehen. Im Dachrahmen sind zwei Montageöffnungen. Stangen des Netzes erst auf einer, dann auf der anderen Seite in Montageöffnungen einhängen und nach vorn einrasten.

Ausbau

Stange des Sicherheitsnetzes aus Aufnahmen im Dachrahmen aushängen.

Seitliche Haken aus Ösen * im Fahrzeugboden aushängen.



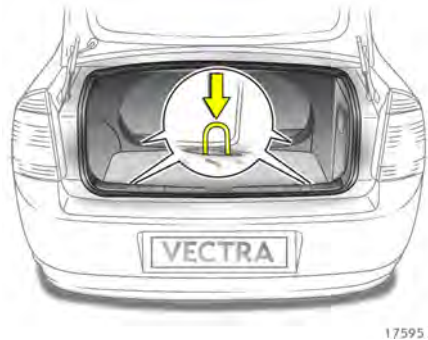

Verzurrösen

im Gepäckraum dienen zum Befestigen von Verzurr Gurten * oder einem Gepäcknetz * zum Sichern von Transportgegenständen gegen Verrutschen.

Wendeteppich *

Faltbare Bodenauflage mit zwei verschiedenen Oberflächen. Bei Transport von Gegenständen im Gepäckraum Wendeteppich mit entsprechende Oberfläche nach oben klappen.



FlexOrganizer *

Flexibles System zur Unterteilung des Gepäckraums oder zur Befestigung der Ladung im Caravan.

Die Komponenten sind im Ablagefach hinten im Ladeboden untergebracht, siehe Seite 96.

Das System besteht aus

- variablem Trennnetz
- variabler Trennwand
- Trennstange
- Netztaschen für die Seitenwände
- Haken

Die Komponenten werden in jeweils zwei Führungsschienen in den Seitenwänden des Gepäckraumes montiert.



Die Bilder zeigen einige Anwendungsmöglichkeiten.

Variable Trennwand


Bild 17596 J. Stangen der Trennwand etwas zusammendrücken und in entsprechende Öffnungen der Führungsschienen in den Seitenwänden einsetzen. Die Stangen lassen sich in verschiedenen Positionen einrasten.

Variables Trennnetz

Bild 17597 J. Stangen des Trennnetzes etwas zusammendrücken und in entsprechende Öffnungen der Führungsschienen in den Seitenwänden einsetzen. Die Stangen lassen sich in verschiedenen Positionen einrasten. Das Trennnetz kann senkrecht oder waagrecht in verschiedenen Ebenen montiert werden.



70 Sitze, Innenraum

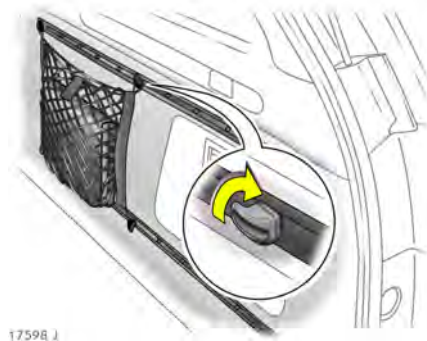

Haken und Netztaschen für die Seitenwände

Bild 17598 J. Haken, wie im Bild gezeigt, in die Öffnungen der Führungsschienen in den Seitenwänden einsetzen und um 90° verdrehen. An den Haken können die Netztaschen eingehängt werden.



17599 J

Ausbau

Stangen von Trennwand oder Trennnetz bzw. Teleskopstange zusammendrücken und aus den Führungsschienen nehmen. Haken um 90° verdrehen und herausnehmen.




Unterbringung des FlexOrganizer

Die Komponenten des FlexOrganizer werden im Ablagefach hinten im Ladeboden untergebracht. Zum Öffnen Griff hochstellen und Klappe öffnen, siehe Seite 96, Bild 17611 J.




17600 J

Zur Unterbringung Stangen von Trennwand und Trennnetz sowie separate Teleskopstange in der Mitte auseinanderziehen und die beiden Hälften zusammenklappen, siehe Bild 17599 J. Trennwand und Trennnetz zusammenrollen und mit den anderen Komponenten in das Fach legen. Deckel schließen.



Hinweise zur Beladung des Fahrzeuges

- Schwere Gegenstände im Gepäckraum an die eingerasteten Rücksitzlehnen bzw. bei umgeklappten Rücksitzlehnen an die Vordersitzlehnen anlegen. Bei stapelbaren Gegenständen schwerere nach unten legen. Frei im Gepäckraum liegende Gegenstände würden z. B. bei starkem Bremsen mit sehr hoher Energie nach vorn geschleudert.
- Gegenstände mit Verzurrgurten * an Verzurrösen sichern, siehe Seite 69. Durch Verrutschen schwerer Ladung bei starkem Bremsen oder Kurvenfahrt kann sich das Fahrverhalten verändern.
- Limousine: Lose Gegenstände im Gepäckraum mit Gepäcknetz * gegen Verrutschen sichern, siehe Seite 69.
- Caravan: Bei Transport von Gegenständen im Gepäckraum Sicherheitsnetz *, siehe Seite 67, montieren.
- Caravan: Gepäckraumabdeckung schließen, siehe Seite 67.
- Bei Transport von Gegenständen im Gepäckraum müssen die Rücksitzlehnen eingerastet sein, siehe Seite 65.

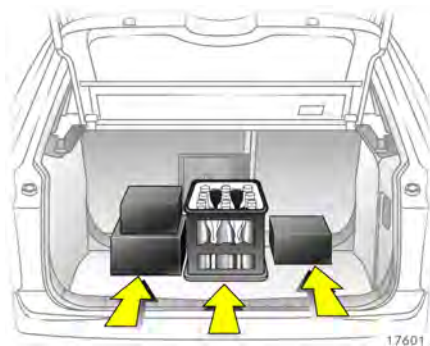

- Ladung nicht über die Oberkante der Rücksitzlehnen bzw. bei umgeklappten Rücksitzlehnen nicht über die Oberkante der Vordersitzlehnen hinausragen lassen.
- Warndreieck * und Verbandskasten * müssen immer zugänglich sein.
- Keine Gegenstände vor der Heckscheibe und auf der Instrumententafel ablegen. Sie spiegeln sich in der Scheibe, versperren die Sicht und werden z. B. bei starkem Bremsen unkontrolliert durch das Fahrzeug geschleudert.

- Ablage von Gegenständen im Airbag-Ausdehnungsbereich ist wegen Verletzungsgefahr bei Auslösen der Airbags nicht zulässig.
- Die Ladung darf nicht die Bedienung der Pedale, Handbremse und Schaltung sowie die Bewegungsfreiheit des Fahrers behindern. Keine losen Gegenstände im Innenraum ablegen.
- Nicht mit geöffnetem Gepäckraum fahren, z. B. beim Transport sperriger Gegenstände, es könnten giftige Abgase in den Innenraum gelangen.
- Gewichte, Zuladung und Dachlast, siehe Seite 293.
- Fahren mit Dachlast, siehe Seiten 184, 187, 218. Dachlast erhöht die Seitenwindempfindlichkeit des Fahrzeuges und verschlechtert das Fahrverhalten durch erhöhten Fahrzeugschwerpunkt.

Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

72 Sitze, Innenraum

Dreistufiges Sicherheitssystem

Bestehend aus:

- Dreipunkt-Sicherheitsgurten,
- Gurtstraffer an den Vordersitzen,
- Airbag-Systemen für Fahrer-, Beifahrer- und die hinteren äußeren Sitze ✱.

Je nach Schwere des Unfalls werden die drei Stufen nacheinander aktiviert:

- Die Blockierautomatik der Sicherheitsgurte verhindert ein Herausziehen des Gurtbandes und hält so die Insassen in den Sitzen zurück,
- die Sicherheitsgurte der vorderen Sitze werden an den Gurtschlössern nach unten gezogen. Dadurch legen sich die Sicherheitsgurte straff an, die Insassen nehmen frühzeitig an der Fahrzeugverzögerung teil und die Körperbelastung wird verringert,
- die Airbag-Systeme lösen bei schweren Unfällen zusätzlich aus und bilden Sicherheitspolster für die Insassen. Die Auslösung der Frontairbags erfolgt je nach Unfall in zwei Stufen.

⚠ Warnung

Die Airbag-Systeme sind eine Ergänzung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte und Gurtstraffer, deshalb Sicherheitsgurte immer anlegen. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Die dem Kindersicherheitssystem beiliegende Anleitung unbedingt lesen!



18533 T

Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Das Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten mit Aufroll- und Blockierautomatik ausgerüstet, die volle Bewegungsfreiheit gestatten, obwohl die Sicherheitsgurte federbelastet immer am Körper anliegen.

Informationen zur richtigen Sitzposition, siehe Seiten 52, 77, 82.

Bei starker Beschleunigung oder starkem Abbremsen des Fahrzeuges werden die Sicherheitsgurte blockiert.

Warnung

Legen Sie Ihren Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt an – auch im Stadtverkehr und auch auf den hinteren Sitzen – er kann Ihr Leben retten!

Auch Schwangere müssen immer den Sicherheitsgurt anlegen, siehe Seite 76.

Nicht angeschnallte Personen gefährden bei Unfällen alle Mitfahrer und sich selbst.

Kontrollleuchte für den Sicherheitsgurt , siehe Seite 101.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur für eine Person bestimmt. Sie sind für Personen bis 12 Jahre oder unter 150 cm Größe nicht geeignet.

Für Kinder bis 12 Jahre empfehlen wir das Opel Kindersicherheitssystem, siehe Seite 77.

Gurtkraftbegrenzer


an den Sicherheitsgurten der vorderen Sitze reduzieren die Belastung des Körpers durch gedämpfte Freigabe des Sicherheitsgurtes während einer Kollision. Dadurch nimmt der Körper kontrolliert an der Verlagerung teil.

Prüfung der Sicherheitsgurte

Alle Teile des Gurtsystems von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen und Funktion überprüfen. Beschädigte Teile ersetzen lassen. Nach einem Unfall Sicherheitsgurte und ausgelöste Gurtstraffer von einer Werkstatt ersetzen lassen.

Keine Veränderungen an den Sicherheitsgurten, deren Befestigungen, der Aufrollautomatik und den Gurtschlössern vornehmen.

Sicherheitsgurt nicht durch scharfkantige Gegenstände beschädigen oder einklemmen.

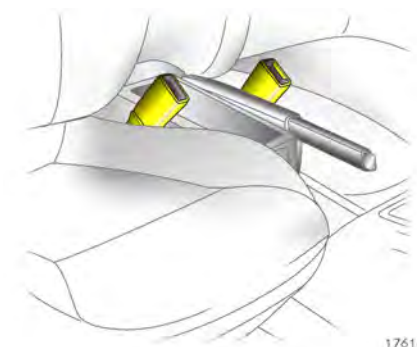

Gurtstraffer

Die Gurtsysteme der Vordersitze sind mit Gurtstraffern ausgerüstet. Die Sicherheitsgurte werden an den Gurtschlössern bei Frontal- und Heckkollisionen ab einer bestimmten Unfallschwere nach unten gezogen und gestrafft. Dadurch werden die Sicherheitsgurte gestrafft.


74 Sitze, Innenraum

Ausgelöste Gurtstraffer

sind erkennbar durch Leuchten der Kontrollleuchte , siehe nächste Seite.

Wurden die Gurtstraffer ausgelöst, müssen diese von einer Werkstatt ersetzt werden.

Wichtige Hinweise, siehe Seite 73.

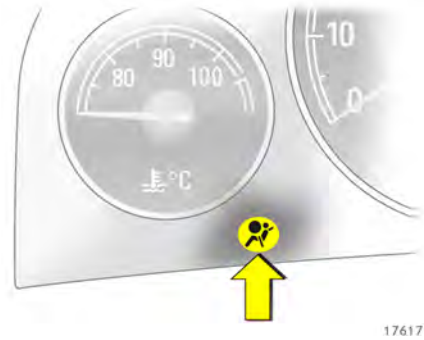

Kontrollleuchte für Gurtstraffer

Die Funktionalität der Gurtstraffer wird zusammen mit den Airbag-Systemen elektronisch überwacht und durch die Kontrollleuchte  in der Instrumententafel angezeigt. Bei Einschalten der Zündung leuchtet die Kontrollleuchte ca. 4 Sekunden.

Leuchtet sie nicht, oder erlischt sie nicht nach 4 Sekunden, oder leuchtet sie während der Fahrt, liegt eine Störung im System der Gurtstraffer oder in den Airbag-Systemen vor, siehe Seite 86. Gurtstraffer oder Airbag-Systeme könnten bei einem Unfall nicht auslösen.

Ausgelöste Gurtstraffer werden durch dauerhaftes Leuchten von  angezeigt.

Warnung

Störungsursache umgehend von einer Werkstatt beheben lassen.

Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.

Bei Ausfall der Kontrollleuchte  im Instrument leuchtet aus Sicherheitsgründen ersatzweise der Schriftzug **AirbAG** im Display des Kilometerzählers. Der Schriftzug erlischt durch Druck auf den Rückstellknopf, er erscheint jedoch nach 10 Sekunden wieder im Kilometerzähler.



Wichtige Hinweise






- Anbringen von nicht für Ihren Fahrzeugtyp freigegebenem Zubehör und Ablage von Gegenständen im Wirkungsbereich der Gurtstraffer (im Bereich der Gurtschlösser) sind wegen Verletzungsgefahr bei Auslösen der Gurtstraffer nicht zulässig.
- Keine Änderungen an den Komponenten der Gurtstraffer vornehmen, da sonst die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt.

Warnung

Unsachgemäßes Hantieren (z. B. Aus- oder Einbau der Sicherheitsgurte oder der Gurtschlösser) kann zum Auslösen der Gurtstraffer führen, Verletzungsgefahr.

- Im Bereich der Mittelkonsole befindet sich die Steuerungselektronik der Gurtstraffer und der Airbag-Systeme. Zur Vermeidung von Funktionsstörungen dürfen dort keine magnetischen Gegenstände abgelegt werden.
- Bei Benutzung der hinteren Sitze darauf achten, dass die Komponenten der vorderen Sicherheitsgurte nicht durch Schuhe oder andere Gegenstände beschädigt werden. Keinen Schmutz in die Aufrollautomatik der Sicherheitsgurte geraten lassen.

- Wir empfehlen, den Ausbau der Sitze von einer Werkstatt durchführen zu lassen.
- Die Gurtstraffer lösen nur einmal aus, erkennbar durch Leuchten der Kontrollleuchte . Ausgelöste Gurtstraffer von einer Werkstatt ersetzen lassen.
- Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind unbedingt die hierfür geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Deshalb Entsorgung von einem Verwertungsbetrieb vornehmen lassen.



76 Sitze, Innenraum



Bedienung der Sicherheitsgurte Anlegen

Sicherheitsgurt aus dem Aufroller ziehen und unverdreht über den Körper führen.

Schlosszunge in das Schloss einklicken. Die Sitzlehne der Vordersitze darf nicht zu weit nach hinten geneigt sein, weil sonst die Wirkung der Sicherheitsgurte beeinträchtigt ist; empfohlener Neigungswinkel ca. 25°. Der Beckengurt muss unverdreht und eng am Körper anliegen. Spannen Sie den Beckengurt während der Fahrt öfters durch Zug am Schultergurt.



⚠ Warnung

Besonders bei Schwangeren muss der Beckengurt möglichst tief über das Becken verlaufen, um Druck auf den Unterleib zu vermeiden.

Auftragende Kleidung beeinträchtigt den straffen Sitz des Sicherheitsgurtes. Der Sicherheitsgurt darf nicht über harte oder zerbrechliche Gegenstände in den Taschen Ihrer Kleidung (z. B. Kugelschreiber, Schlüssel, Brillen) geführt werden, weil dadurch Verletzungen hervorgerufen werden können. Keine Gegenstände, z. B. Handtaschen, Mobiltelefone, zwischen Sicherheitsgurt und Körper legen.



Höheneinstellung

Höheneinstellung des oberen Umlenkpunktes der vorderen Sicherheitsgurte:

1. Sicherheitsgurt etwas herausziehen.
2. Vordere Sicherheitsgurte: Taste nach unten drücken oder Umlenkbeschlag nach oben schieben.

Hintere Sicherheitsgurte: Umlenkbeschlag drücken und nach oben bzw. unten schieben.

3. Höhe einstellen.
4. Umlenkbeschlag hörbar einrasten lassen.

Höheneinstellung nicht während der Fahrt vornehmen.



18533 T

Höhe so einstellen, dass der Sicherheitsgurt über die Schulter verläuft und an der Schulter anliegt. Er darf nicht über Hals oder Oberarm verlaufen.



17109 T

Ablegen

Zum Ablegen des Sicherheitsgurtes rote Taste am Schloss drücken; der Sicherheitsgurt rollt sich selbsttätig auf.

Kindersicherheitssystem *

Bei Verwendung eines Kindersicherheitssystems sind die Gebrauchs- und Einbauanweisungen zu beachten.

Das Land, durch das Sie reisen, könnte die Benutzung von Kindersicherheitssystemen auf bestimmten Sitzplätzen verbieten. Halten Sie immer lokale oder nationale Vorschriften ein.

Wahl des richtigen Systems

Ihr Kind sollte im Auto so lange wie möglich rückwärts transportiert werden. Die noch sehr schwache Halswirbelsäule des Kindes wird bei einem Unfall in der rückwärtigen, halb liegenden Position weniger belastet als beim aufrechten Sitzen.

Warnung

Kindersicherheitssysteme grundsätzlich nicht auf dem Schoß von Personen befördern, Lebensgefahr.



78 Sitze, Innenraum

Zulässige Möglichkeiten der Kindersitzbefestigung¹⁾

Gewichts- bzw. Altersklasse ²⁾	Auf vorderem Beifahrersitz	Auf äußeren Sitzplätzen der hinteren Sitzreihe	Auf mittlerem Sitzplatz der hinteren Sitzreihe
Gruppe 0: bis 10 kg bzw. ca. 10 Monate	B ¹ , +	U, +	U
Gruppe 0+: bis 13 kg bzw. ca. 2 Jahre			
Gruppe I: 9 bis 18 kg bzw. ca. 8 Monate bis 4 Jahre	B ² , +	U, +	U
Gruppe II: 15 bis 25 kg bzw. ca. 3 bis 7 Jahre	X	U	U
Gruppe III: 22 bis 36 kg bzw. ca. 6 bis 12 Jahre			

B¹ = Bedingt, nur mit Sitzbelegungserkennung und Opel Kindersicherheitssystemen mit Transpondern.





Bei Befestigung des Kindersicherheitssystems mittels Dreipunkt-Sicherheitsgurt Sitzhöhereinstellung * in oberste Position einstellen. Beifahrersitz ganz nach hinten schieben und Höhe des Umlenkpunktes des Beifahrergurtes in unterste Position stellen.

B² = Bedingt, nur mit Sitzbelegungserkennung und Opel Kindersicherheitssystemen mit Transpondern.

Bei Befestigung des Kindersicherheitssystems mittels Dreipunkt-Sicherheitsgurt Sitzhöhereinstellung * in oberste Position einstellen. Beifahrersitz soweit nach hinten schieben, dass der Fahrzeugsicherheitsgurt vom Umlenkpunkt nach vorn verläuft.

¹⁾ Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, Kindersitze generell auf den äußeren Sitzplätzen der hinteren Sitzreihe zu montieren.

²⁾ Wir empfehlen, die oberen Gewichtsbereiche der jeweiligen Systeme immer voll auszunutzen.





- U = Universaltauglich in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.
- + = Fahrzeugsitz mit ISOFIX Befestigung verfügbar. Bei Befestigung mit ISOFIX dürfen nur für das Fahrzeug zugelassene ISOFIX Kindersicherheitssysteme verwendet werden.
- X = Kein Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zulässig.

Hinweise




- Kinder unter 12 Jahren oder unter 150 cm Körpergröße nur in einem entsprechenden Kindersicherheitssystem befördern.
- Zur Beförderung von Kindern geeignete Kindersicherheitssysteme in Abhängigkeit vom Körpergewicht verwenden.
- Auf richtige Montage der Kindersicherheitssysteme achten, siehe die dem Kindersicherheitssystem beiliegende Anleitung.
- Die Bezüge des Opel Kindersicherheitssystem sind abwaschbar.
- Kindersicherheitssysteme nicht kleben und nicht mit anderen Materialien überziehen.
- Lassen Sie das Kind nur auf der verkehrsabgewandten Seite der Straße ein- und aussteigen.
- Nach einem Unfall muss das beanspruchte Kindersicherheitssystem ausgetauscht werden.
- Im Fahrzeug mitgeführte, nicht genutzte Kindersicherheitssysteme sichern oder entfernen.

Befestigungsbügel * für ISOFIX Kindersicherheitssysteme

Die zwischen der Sitzlehne und Sitzfläche befindlichen Bügel dienen zum Befestigen von ISOFIX Kindersicherheitssystemen.


Unbedingt die dem ISOFIX Kindersicherheitssystem beiliegende Anleitung beachten.

Es dürfen nur für das Fahrzeug zugelassene ISOFIX Kindersicherheitssysteme verwendet werden.





80 Sitze, Innenraum

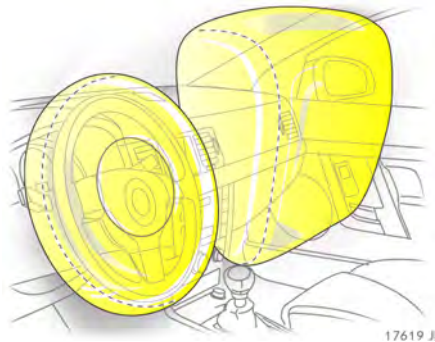


Airbag-System

Das Airbag-System besteht aus mehreren einzelnen Systemen.


Front-Airbag-System

Das Front-Airbag-System löst bei schweren Frontalunfällen aus und bildet Sicherheitspolster für Fahrer und Beifahrer. Die Vorwärtsbewegung der vorn sitzenden Insassen wird gedämpft und dadurch die Verletzungsgefahr von Oberkörper und Kopf erheblich vermindert.

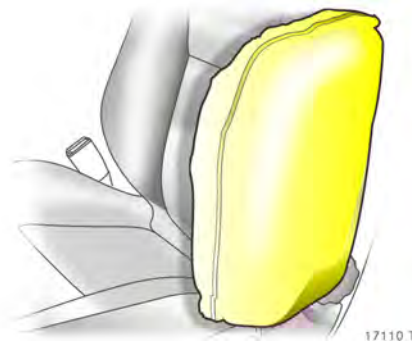



Seiten-Airbag-System *

Das Seiten-Airbag-System löst bei Seitenkollisionen aus und bildet im Bereich der jeweiligen Vordertür ein Sicherheitspolster für Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Oberkörpers und des Beckens erheblich vermindert.

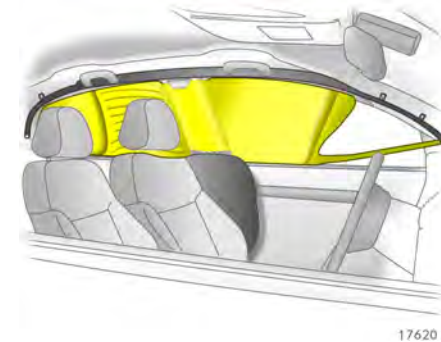

Kopf-Airbag-System *

Das Kopf-Airbag-System löst bei Seitenkollisionen aus und bildet im Kopfbereich der jeweiligen Fahrzeugseite ein Sicherheitspolster. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Kopfes erheblich vermindert.






17111 T

Airbag-System

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System ist an den Schriftzügen **AIRBAG** auf dem Lenkrad und oberhalb des Handschuhfaches erkennbar.

- Das Front-Airbag-System besteht aus
- je einem Luftsack mit Füllvorrichtung im Lenkrad und in der Instrumententafel,
 - der Steuerungselektronik mit Aufprallsensoren,
 - der Kontrollleuchte für Airbag-Systeme  im Instrument,

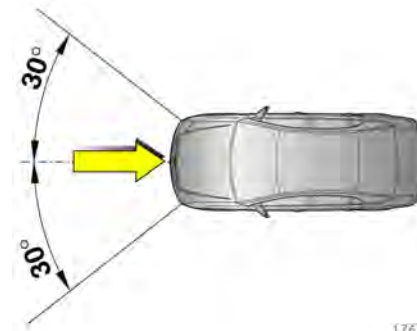

17621 I

- der Sitzbelegungserkennung ,
- der Kontrollleuchte für Opel Kindersicherheitssysteme  mit Transpondern  im Instrument.

Das Front-Airbag-System löst aus

- ab einer bestimmten Unfallschwere,
- je nach Kollisionsart,
- in dem im Bild gezeigten Wirkungsbereich,
- unabhängig vom Seiten-Airbag- und Kopf-Airbag-System .

Ausnahme:


Beifahrersitz mit einem System zur Sitzbelegungserkennung . Das System der Sitzbelegungserkennung deaktiviert Front- und Seiten-Airbag  für den Beifahrer, wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist oder ein Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern  auf dem Beifahrersitz montiert ist. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 87. Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern , siehe Seite 78.

Beispiele für das Auslösen des Front-Airbag-Systems:

- Aufprall auf ein nicht nachgebendes Hindernis: Die Front-Airbags lösen bei einer niedrigeren Fahrzeuggeschwindigkeit aus;
- Aufprall auf ein nachgebendes Hindernis (z. B. ein anderes Fahrzeug): Die Front-Airbags lösen erst bei einer höheren Fahrzeuggeschwindigkeit aus.




82 Sitze, Innenraum

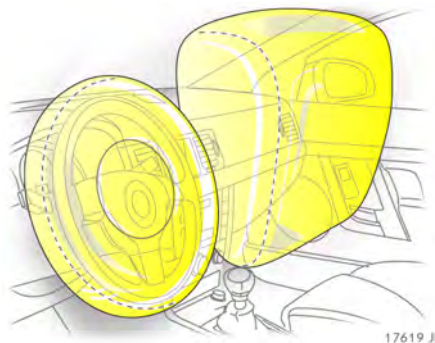

Beim Auslösen füllen sich die Front-Airbags innerhalb von Millisekunden und bilden Sicherheitspolster für Fahrer und Beifahrer. Die Vorwärtsbewegung der vorn sitzenden Insassen wird gedämpft und dadurch die Verletzungsgefahr von Oberkörper und Kopf erheblich vermindert.

Sichteinschränkungen sind nicht zu befürchten, da sich die Airbags so schnell füllen und entleeren, dass es während eines Unfalls oftmals nicht bemerkt wird.

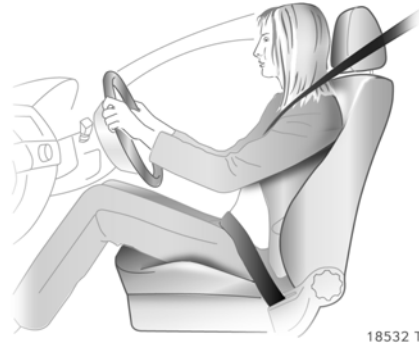

⚠ Warnung

Ein optimaler Schutz durch das Front-Airbag-System ist gegeben, wenn Sitz, Sitzlehne und Kopfstütze richtig eingestellt sind: Fahrersitz entsprechend der Körpergröße so einstellen, dass das Lenkrad in aufrechter Sitzposition mit leicht angewinkelten Armen im Bereich der oberen Lenkradspeichen gehalten wird. Beifahrersitz möglichst weit hinten und Sitzlehne aufrecht einstellen, siehe Seiten 3, 52. Kopf, Körper, Hände oder Füße nicht auf die Abdeckungen der Airbag-Systeme legen.

Keine Gegenstände im Ausdehnungsbereich der Airbags ablegen. Wichtige Hinweise, siehe Seite 89.






⚠ Warnung

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss korrekt angelegt sein, siehe Seite 76.

Das Front-Airbag-System löst nicht aus bei

- ausgeschalteter Zündung,
- leichteren Frontalkollisionen,
- Überschlägen,
- Seiten- und Heckkollisionen,

also, wenn es keinen vorteilhaften Insassenschutz bieten würde.



⚠ Warnung

Deshalb Sicherheitsgurte immer anlegen. Das Front-Airbag-System ist eine Ergänzung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Wer den Sicherheitsgurt nicht anlegt, riskiert, bei einem Unfall viel schwerere Verletzungen zu erleiden oder gar aus dem Fahrzeug geschleudert zu werden.

Der Sicherheitsgurt hilft, bei einem Unfall die richtige Sitzposition einzuhalten, die notwendig ist, damit das Front-Airbag-System Sie wirkungsvoll schützt.

Zusätzlich löst das Front-Airbag-System für den Beifahrer bei Ausführung mit Sitzbelegungserkennung * nicht aus bei

- unbesetztem Beifahrersitz,

- vorschriftsmäßig montiertem Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern *. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 87. Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern *, siehe Seite 77.




Seiten-Airbag *

Das Seiten-Airbag-System ist an den Schriftzügen **AIRBAG** an den Außenseiten der Vordersitzlehnen erkennbar.

Das Seiten-Airbag-System besteht aus

- je einem Luftsack mit Füllvorrichtung in den Sitzlehnen von Fahrer- und Beifahrersitz,
- der Steuerungselektronik,
- den seitlichen Aufprallsensoren,
- der Kontrollleuchte für Airbag-Systeme * im Instrument,
- der Sitzbelegungserkennung *,
- der Kontrollleuchte für Opel Kindersicherheitssysteme * mit Transpondern * im Instrument.

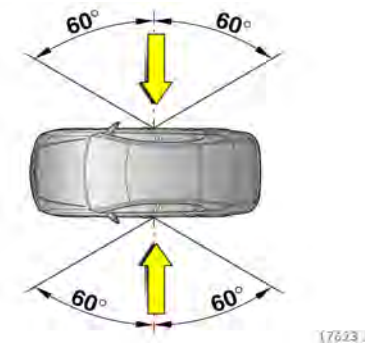

Das Seiten-Airbag-System löst aus


- ab einer bestimmten Unfallschwere,
- je nach Kollisionsart,
- in dem im Bild gezeigten Wirkungsbereich an der mittleren Türsäule der Fahrer- bzw. Beifahrerseite,
- unabhängig vom Front-Airbag-System.

Ausnahme:

Beifahrersitz mit einem System zur Sitzbelegungserkennung *. Das System der Sitzbelegungserkennung deaktiviert Front- und Seiten-Airbag * für den Beifahrer, wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist oder ein Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern * auf dem Beifahrersitz montiert ist. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 87. Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern *, siehe Seite 78.



84 Sitze, Innenraum

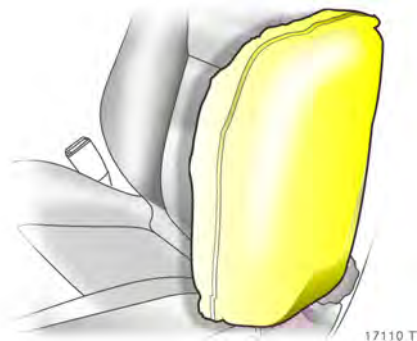

Beim Auslösen füllt sich der Seiten-Airbag innerhalb von Millisekunden und bildet im Bereich der jeweiligen Vordertür ein Sicherheitspolster für Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Oberkörpers und des Beckens erheblich vermindert.

Warnung

Im Ausdehnungsbereich des Airbags sowie zwischen Sitzlehnen und Karosserie dürfen sich keine Gegenstände befinden. Hände oder Arme nicht auf die Abdeckungen der Airbag-Systeme legen. Wichtige Hinweise, siehe Seite 89.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss immer korrekt angelegt sein, siehe Seite 76.

Die Seiten-Airbags lösen nicht aus bei

- ausgeschalteter Zündung,

- Frontalkollisionen,

- Überschlägen,





- Heckkollisionen,


- Seitenkollisionen im Bereich außerhalb der Fahrgastzelle.

Außerdem löst das Seiten-Airbag-System für den Beifahrer bei Ausführung mit Sitzbelegungserkennung * nicht aus bei

- unbesetztem Beifahrersitz,

- vorschriftsmäßig montiertem Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern *. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 87. Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern *, siehe Seite 77.



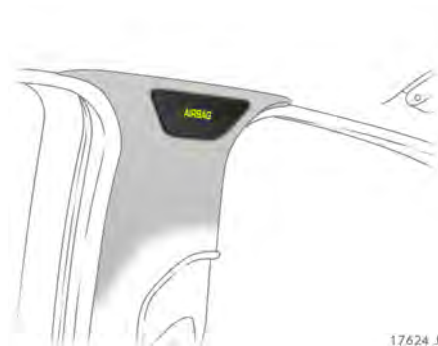

17624 J


Kopf-Airbag *

Das Kopf-Airbag-System ist an den Schriftzügen **AIRBAG** an den Verkleidungen der Dachsäulen erkennbar.

Das Kopf-Airbag-System besteht aus

- je einem Luftsack mit Füllvorrichtung in den Dachrahmen auf der Fahrer- und Beifahrerseite,


- der Steuerungselektronik,
- den seitlichen Aufprallsensoren,
- der Kontrollleuchte für Airbag-Systeme  im Instrument.

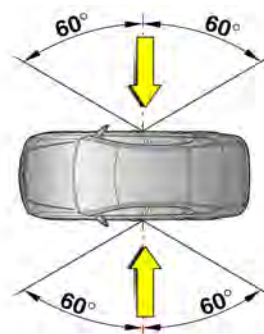

17623 J






Das Kopf-Airbag-System löst aus

- ab einer bestimmten Unfallschwere,
- je nach Kollisionsart,
- in dem im Bild gezeigten Wirkungsbereich an der mittleren Türsäule der Fahrer- bzw. Beifahrerseite,
- gemeinsam mit dem Seiten-Airbag-System,
- unabhängig von der Sitzbelegungserkennung,
- unabhängig vom Front-Airbag-System.

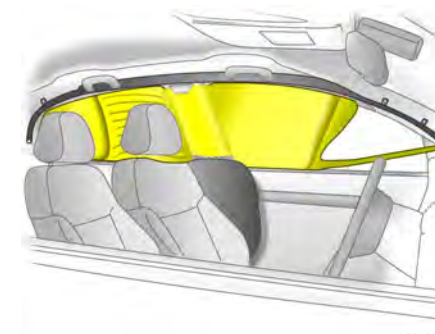

17620 J

Beim Auslösen füllt sich der Kopf-Airbag innerhalb von Millisekunden und bildet im Kopfbereich der jeweiligen Fahrzeugseite ein Sicherheitspolster. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Kopfes erheblich vermindert.



86 Sitze, Innenraum

⚠ Warnung

Im Ausdehnungsbereich des Airbags dürfen sich keine Gegenstände befinden. Hände oder Arme nicht auf die Abdeckungen der Airbag-Systeme legen. Wichtige Hinweise, siehe Seite 89.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss immer korrekt angelegt sein, siehe Seite 76.

Die Kopf-Airbags lösen nicht aus bei

- ausgeschalteter Zündung,
- Frontalkollisionen,
- Überschlägen,
- Heckkollisionen,
- Seitenkollisionen im Bereich außerhalb der Fahrgastzelle.



17617 J

Kontrollleuchte ⚠ für Airbag-Systeme

Die Funktionalität der Airbag-Systeme wird zusammen mit der Sitzbelegungserkennung * und den Gurtstraffern elektronisch überwacht und deren Funktion durch die Kontrollleuchte ⚠ in der Instrumententafel angezeigt. Bei Einschalten der Zündung leuchtet die Kontrollleuchte ca. 4 Sekunden. Leuchtet sie nicht, oder erlischt sie nicht nach 4 Sekunden, oder leuchtet sie während der Fahrt, liegt eine Störung der Airbag-Systeme, der Sitzbelegungserkennung * oder der Gurtstraffer vor, siehe auch Seite 74. Die Systeme könnten bei einem Unfall nicht auslösen.

Ausgelöste Airbags werden durch dauerhaftes Leuchten von ⚠ angezeigt.

⚠ Warnung

Störungsursache umgehend von einer Werkstatt beheben lassen.

Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.

Bei Ausfall der Kontrollleuchte ⚠ im Instrument leuchtet aus Sicherheitsgründen ersatzweise der Schriftzug **AirbAG** im Display des Kilometerzählers.

Der Schriftzug erlischt durch Druck auf den Rückstellknopf, er erscheint jedoch nach 10 Sekunden wieder im Kilometerzähler.

Sitzbelegungserkennung *

Das System der Sitzbelegungserkennung deaktiviert Front- und Seiten-Airbag für den Beifahrer, wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist oder ein Opel Kindersicherheitsystem mit Transpondern * auf dem Beifahrersitz montiert ist. Das Kopf-Airbag-System * bleibt aktiviert.

Die Kontrollleuchte für die Sitzbelegungserkennung  ist in der Instrumententafel angeordnet. Leuchtet die Kontrollleuchte  nach Einschalten der Zündung für ca. 4 Sekunden auf, ist das Fahrzeug mit der Sitzbelegungserkennung ausgestattet, siehe nächste Seite, Bild 17626 J.

Bei montiertem Opel Kindersicherheitsystem mit Transpondern * leuchtet die Kontrollleuchte  nach Einschalten der Zündung ständig, sobald das System das Kindersicherheitsystem erkannt hat. Nur dann darf das Kindersicherheitsystem mit Transpondern * auf dem Beifahrersitz verwendet werden.



17625 J

Außerdem sind Fahrzeuge mit Sitzbelegungserkennung am Aufkleber seitlich an der Instrumententafel erkennbar, siehe Bild oben.

Opel Kindersicherheitsysteme mit Transpondern * werden bei vorschriftsmäßiger Montage auf dem Beifahrersitz automatisch erkannt. Bei Verwendung dieser Kindersicherheitsysteme auf dem Beifahrersitz sind die Front- und Seiten-Airbag-Systeme für die Beifahrerseite deaktiviert. Das Kopf-Airbag-System bleibt aktiviert. Kontrollleuchte  für Sitzbelegungserkennung * unbedingt beachten, siehe Seite 88.

⚠ Warnung

Auf dem Beifahrersitz dürfen nur Opel Kindersicherheitsysteme mit Transpondern * montiert werden; bei Verwendung von Systemen ohne Transponder besteht Lebensgefahr.

Opel Kindersicherheitsysteme mit Transpondern * sind an einem Aufkleber erkennbar.



88 Sitze, Innenraum

Kontrollleuchte für Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern *

Ein Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern * wird nach Einschalten der Zündung durch ständiges Leuchten der Kontrollleuchte  im Instrument angezeigt, sobald die Sitzbelegungserkennung das Kindersicherheitssystem erkannt hat.



Leuchtet die Kontrollleuchte während der Fahrt nicht, sind der Front- und Seiten-Airbag für den Beifahrer nicht deaktiviert, es besteht Lebensgefahr für das Kind, Kindersicherheitssystem auf dem Rücksitz montieren. Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen.

Bei nicht richtig montiertem Kindersicherheitssystem oder defekten Transpondern blinkt die Kontrollleuchte. Richtige Montage des Kindersicherheitssystems überprüfen. Montage des Kindersicherheitssystems mit Transpondern *, siehe die dem Kindersicherheitssystem beiliegende Anleitung.




Wenn die Kontrollleuchte bei richtig montiertem Kindersicherheitssystem mit Transpondern * blinkt, liegt eine Störung vor, es besteht Gefahr für das Kind. Kindersicherheitssystem auf dem Rücksitz montieren. Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen.

Wenn kein Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern * montiert ist, darf die Kontrollleuchte nicht leuchten oder blinken, da die Airbag-Systeme für den Beifahrer nicht auslösen würden. Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen.

Warnung

Bei vorschriftsmäßig montiertem Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern * muss nach Einschalten der Zündung die Kontrollleuchte für Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern im Instrument leuchten.

Leuchtet die Kontrollleuchte während der Fahrt nicht, sind die Airbag-Systeme für den Beifahrer nicht deaktiviert, Lebensgefahr. In diesem Fall das Kindersicherheitssystem auf dem Rücksitz montieren. Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen.



Wichtige Hinweise

- Anbringen von Zubehör und Ablage von Gegenständen im Ausdehnungsbereich der Airbag-Systeme ist wegen Verletzungsgefahr bei Auslösen der Airbags nicht zulässig.
- Zwischen Airbag-Systemen und den Insassen dürfen sich keine Gegenstände befinden, Verletzungsgefahr.

⚠ Warnung

Kindersicherheitssysteme, ebenso wie andere Gegenstände, grundsätzlich nicht auf dem Schoß von Personen befördern, Lebensgefahr.

- Haken an den Handgriffen im Dachrahmen nur zum Aufhängen von leichten Kleidungsstücken ohne Kleiderbügel benutzen. Keine Gegenstände in den Taschen der Kleidungsstücke aufbewahren, Verletzungsgefahr.

- Im Bereich der Mittelkonsole befindet sich die Steuerungselektronik des Airbag-Systems und der Gurtstraffer. Zur Vermeidung von Funktionsstörungen dort keine magnetischen Gegenstände ablegen.
- Lenkrad, Instrumententafel, Vordersitz-Lehnen und Dachrahmen im Bereich der Airbags und Sitzfläche des Beifahrersitzes nicht bekleben und nicht mit anderen Materialien überziehen.
- Lenkrad, Instrumententafel, Vordersitzlehnen, Dachrahmen und Sitzfläche des Beifahrersitzes nur mit trockenem Lappen oder mit Innenreiniger säubern. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Auf den Vordersitzen nur Schonbezüge verwenden, die für Ihr Fahrzeug mit Seiten-Airbag * freigegeben sind. Bei der Montage der Schonbezüge die Airbags an den Außenseiten der Vordersitzlehnen nicht abdecken.

- Die Airbag-Systeme lösen ab einer bestimmten Unfallschwere je nach Kollisionsart unabhängig voneinander aus. Das Seiten-Airbag-System * und das Kopf-Airbag-System * lösen gemeinsam aus.
- Jeder Airbag löst nur einmal aus. Ausgelösten Airbag umgehend von einer Werkstatt ersetzen lassen.
- Die Geschwindigkeiten, Bewegungsrichtungen und Verformungseigenschaften der Fahrzeuge bzw. die Eigenschaften des Hindernisses beeinflussen die Unfallschwere und das Auslösen der Airbags. Der Grad der Beschädigung Ihres Fahrzeuges und die daraus resultierenden Instandsetzungskosten allein sind kein Anzeichen dafür, dass die Kriterien für das Auslösen der Airbags gegeben waren.

90 Sitze, Innenraum

- Keine Änderungen an den Komponenten des Airbag-Systems vornehmen, da sonst die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt.

Warnung

Bei unsachgemäßem Hantieren können die Airbag-Systeme explosionsartig ausgelöst werden, Verletzungsgefahr.

- Wir empfehlen, den Ausbau des Lenkrades, der Instrumententafel, aller Verkleidungsteile, Türdichtungen, Haltegriffe und der Sitze von einer Werkstatt durchführen zu lassen.
- Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind unbedingt die hierfür geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Deshalb Entsorgung von einem Verwertungsbetrieb vornehmen lassen.
- Personen unter 35 kg Körpergewicht nur auf den Rücksitzen befördern. Dies betrifft nicht Kinder, die in Kindersicherheitssystemen mit Transpondern * befördert werden.


- Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserkennung * keine schwereren Gegenstände auf dem Beifahrersitz ablegen, da sonst bei einem Unfall die Airbag-Systeme für den Beifahrersitz auslösen könnten.

- Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserkennung * zur Vermeidung von Funktionsstörungen keine Schonbezüge und keine Sitzauflagen auf dem Beifahrersitz verwenden.

- Bei der Verwendung eines Opel Kindersicherheitssystems mit Transpondern * auf dem Beifahrersitz dürfen sich zur Vermeidung von Funktionsstörungen keine Gegenstände (z. B. Folien, Aufkleber oder Heizmatten) unter dem Kindersicherheitssystem befinden.

Warnung

Kindersicherheitssysteme, ebenso wie andere Gegenstände, grundsätzlich nicht auf dem Schoß von Personen befördern, Lebensgefahr. Kindersicherheitssysteme mit Transpondern * könnten bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserkennung * bei dieser Art der Beförderung außerdem dazu führen, dass die Airbag-Systeme für den Beifahrer bei einem Unfall nicht auslösen.

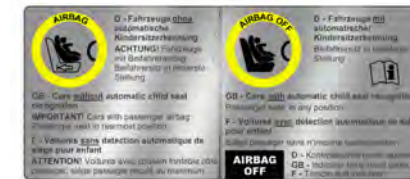

17424 T

Verwendung von Kindersicherheitssystemen * auf dem Beifahrersitz bei Fahrzeugen mit Airbag-Systemen, jedoch ohne Sitzbelegungserkennung *

⚠ Warnung

Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag ohne Seiten-Airbag *: Rückwärts gerichtete Kindersitze dürfen nicht auf dem Beifahrersitz montiert werden, Lebensgefahr. Montage von vorwärts gerichteten Kindersitzen (Kindersicherheitssitze für die Gewichtsklassen I, II und III, folgende Seiten) auf dem Beifahrersitz ist zulässig, wenn dieser ganz nach hinten verschoben wird und die Rückenlehne so eingestellt wird, dass der Beckengurt fest anliegt.



17118 T

Ausführung mit Beifahrer-Airbag ist erkennbar am Schriftzug **AIRBAG** oberhalb des Handschuhfaches und am Warntafelkleber auf der Beifahrerseite an der Sonnenblende, siehe Bild 17424 T. Bei einer anderen Ausführung¹⁾ kann sich der Warntafelkleber seitlich an der Instrumententafel befinden, siehe Bild 17118 T.

¹⁾ Länderspezifische Ausführung.



17627 J

⚠ Warnung

Fahrzeuge mit Seiten-Airbag *: Auf dem Beifahrersitz darf kein Kindersicherheitssystem * montiert werden, Lebensgefahr.

Ausführung mit Seiten-Airbag ist erkennbar an den Schriftzügen **AIRBAG** an den Außenseiten der Vordersitzlehnen.

Sitzbelegungserkennung *, siehe Seite 87.

92 Sitze, Innenraum



17625 J

Verwendung von Kindersicherheitssystemen * auf dem Beifahrersitz bei Fahrzeugen mit Airbag-Systemen * und mit Sitzbelegungserkennung *

Warnung

Auf dem Beifahrersitz dürfen nur Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern * montiert werden; bei Verwendung von Systemen ohne Transponder besteht Lebensgefahr.




17626 J

Fahrzeuge mit Sitzbelegungserkennung sind erkennbar an der Kontrollleuchte  im Instrument. Leuchtet die Kontrollleuchte  nach Einschalten der Zündung für ca. 4 Sekunden auf, ist das Fahrzeug mit der Sitzbelegungserkennung ausgestattet, siehe Seite 87.

Außerdem sind Fahrzeuge mit Sitzbelegungserkennung am Aufkleber seitlich an der Instrumententafel erkennbar, siehe Bild 17625 J.

Das System zur Sitzbelegungserkennung erkennt Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern * und schaltet das Front- und Seiten-Airbag-System für den Beifahrersitz ab. Das Kopf-Airbag-System bleibt aktiviert. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 87.

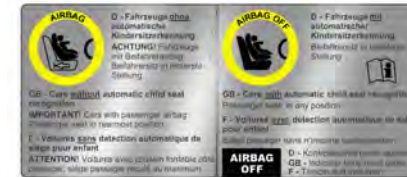

17424 T

Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern * sind an einem Aufkleber oder Aufnäher erkennbar, siehe Bild.



Zigarettenanzünder *

Der Zigarettenanzünder befindet sich in der Mittelkonsole vorn.


Zigarettenanzünder bei eingeschalteter Zündung drücken. Schaltet sich automatisch aus, wenn die Spirale glüht. Anzünder herausziehen.



Zubehörsteckdose *

Die Steckdose vorn in der Mittelkonsole bzw. die Steckdose des Zigarettenanzünders können zum Anschluss von elektrischem Zubehör verwendet werden. Die Steckdosen sind bei eingeschalteter Zündung funktionsbereit. Bei stehendem Motor wird dabei die Batterie entladen. Weitere Zubehörsteckdosen * in der Mittelkonsole unterhalb der hinteren Belüftungsdüsen und im Travel Assistant *.

Beim Caravan befindet sich eine zusätzliche Zubehörsteckdose * links im Gepäckraum neben der Gepäckraumbeleuchtung.

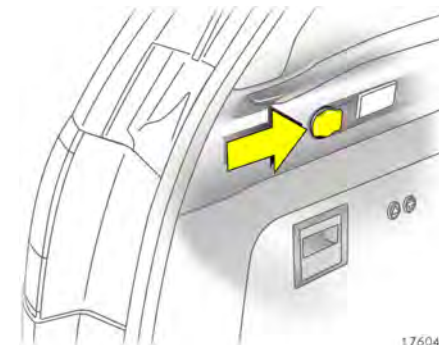

Steckdose nicht durch ungeeignete Stecker beschädigen.

Die maximale Leistungsaufnahme des elektrischen Zubehörs darf 120 Watt nicht überschreiten.

Kein Strom abgebendes Zubehör wie z. B. Ladegeräte oder Batterien anschließen.

Angeschlossenes elektrisches Zubehör muss bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit der DIN VDE 40 839 entsprechen. Andernfalls können Funktionsstörungen des Fahrzeuges auftreten.

Zubehörsteckdosen im Travel Assistant *, siehe Seite 60.

94 Sitze, Innenraum



Ascher

Nur für Asche, nicht für brennbare Abfälle.

⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.


Ascher vorn

Der Ascher befindet sich in der Mittelkonsole vorn unter einer Abdeckung.

Abdeckung öffnet sich durch Druck auf Markierung.



Zum Entleeren Einsatz beidseitig an den im Bild gezeigten Stellen fassen und nach oben herausziehen.

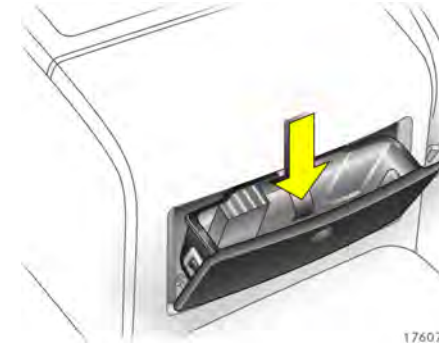


Ascher hinten ✱

Der Ascher befindet sich in der Mittelkonsole hinten.

Ascher öffnet sich durch Druck auf Markierung.

Zum Entleeren Ascher öffnen, Feder drücken (Pfeil) und Ascher herausziehen.

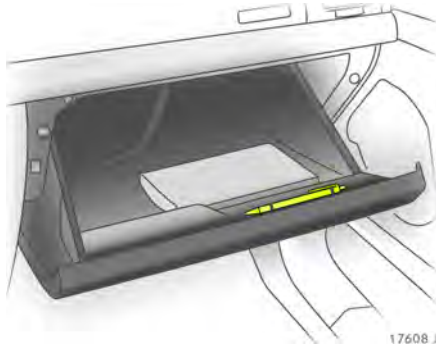

Ablagefächer

Handschuhfach

Zum Öffnen Griff nach oben ziehen.

Vorn am geöffneten Deckel befindet sich ein Schreibstifthalter.


Während der Fahrt sollte das Handschuhfach geschlossen sein.

Gekühltes Handschuhfach ✱, siehe Seite 143.



Ablagefach in der Mittelkonsole ✱

Aufteilung des Ablagefaches kann durch Umstecken des Trennsteges in den seitlichen Führungen verändert werden.

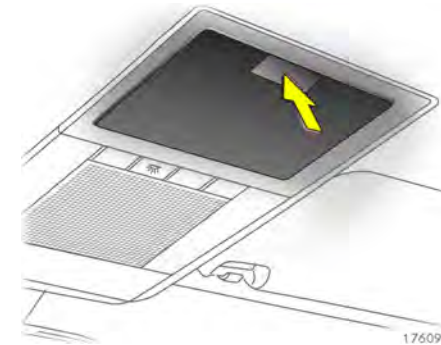

Ablagefach in der Dachverkleidung ✱

Zum Öffnen markierte Stelle drücken.

Die maximal zulässige Belastung des Ablagefaches beträgt 0,4 kg.

Während der Fahrt muss das Ablagefach geschlossen sein.




96 Sitze, Innenraum



Ablagefächer im Gepäckraum


Zum Öffnen Riegel nach unten drücken und Deckel aufklappen.

Unterbringung von Warndreieck  * und Verbandskasten  *, siehe Seite 234. Reserveradunterbringung, siehe Seite 236. Unterbringung von Wagenheber und Wagenwerkzeug, siehe Seite 238.







Beim Caravan befindet sich zusätzlich ein Ablagefach im Ladeboden.

Zum Öffnen Entriegelungsgriff ziehen und Klappe öffnen.

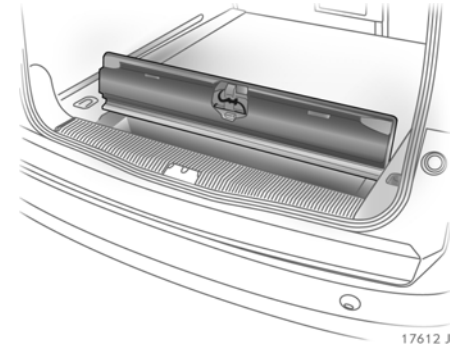

Beim Öffnen darauf achten, dass die Klappe am Falz aufgeklappt wird und nicht die ganze Bodenabdeckung angehoben wird.




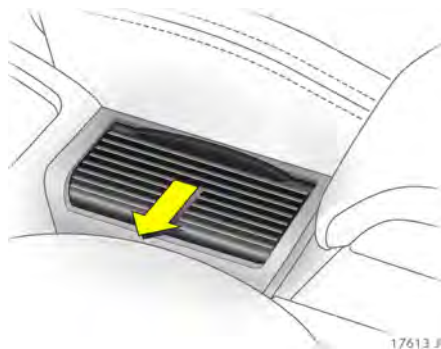

Getränkehalter

Getränkehalter vorn *

Der Getränkehalter befindet sich zwischen den Vordersitzen in der Mittelkonsole: Abdeckung * aufschieben.

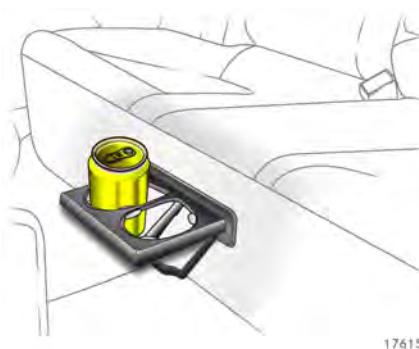

Getränkehalter hinten *

Der Getränkehalter befindet sich im Rücksitz unterhalb des mittleren Sitzplatzes: Getränkehalter fährt durch Druck auf die Vorderkante heraus.

Getränkehalter im Travel Assistant *, siehe Seite 60.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum Schutz vor Blendung herunterklappen und zur Seite schwenken.

Während der Fahrt sollten die Abdeckungen der Spiegel in den Sonnenblenden geschlossen sein.



98 Instrumente, Bedienelemente

Instrumente, Bedienelemente

Kontrollleuchten.....	98
Anzeige-Instrumente	105
Info-Display	108
Warntöne	126
Scheibenwischer	126

Kontrollleuchten

Die hier beschriebenen Kontrollleuchten sind nicht in allen Fahrzeugen enthalten. Die Beschreibung gilt für alle Instrumentenausführungen.

Die Farben der Kontrollleuchten bedeuten:

- Rot Gefahr, wichtige Erinnerung,
- Gelb Warnung, Hinweis, Störung,
- Grün Einschaltbestätigung,
- Blau Einschaltbestätigung.



Blinker

Kontrollleuchte blinkt grün.

Kontrollleuchte blinkt bei der jeweiligen Seite.

Bei eingeschalteten Warnblinkern blinken beide Kontrollleuchten.

Schnelles Blinken: Ausfall einer Blinklampe oder der zugehörigen Sicherung, Ausfall einer Blinklampe am Anhänger *.

Glühlampen wechseln, siehe Seite 252, Sicherungen, siehe Seite 246.



Motoröldruck

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Sie leuchtet nach Einschalten der Zündung und erlischt kurz nachdem der Motor läuft.

Leuchten bei laufendem Motor

Motorschmierng kann unterbrochen sein. Das kann zur Beschädigung des Motors bzw. zum Blockieren der Antriebsräder führen:

1. Kupplung treten.
2. Getriebe und Easytronic * in Leerlauf schalten, bei Automatikgetriebe * Wählhebel auf **N** stellen.
3. Möglichst schnell, ohne Behinderung anderer Fahrzeuge, aus dem fließenden Verkehr fahren.
4. Zündung ausschalten.

Warnung

Bei ausgeschaltetem Motor sind beim Bremsen und Lenken bedeutend höhere Kräfte erforderlich.

Schlüssel erst nach Stillstand des Fahrzeuges abziehen, die Lenkradblockierung könnte sonst unerwartet einrasten.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.



Bremssystem, Kupplungssystem

Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt rot.

Sie leuchtet nach Einschalten der Zündung, wenn Handbremse angezogen oder wenn Flüssigkeitsstand für Brems- und Kupplungssystem zu niedrig ist. Weitere Hinweise, siehe Seiten 209, 276.

Bei Fahrzeugen mit Easytronic * blinkt bei nicht angezogener Handbremse nach Ausschalten der Zündung die Kontrollleuchte einige Sekunden.

⚠ Warnung

Leuchten, wenn die Handbremse gelöst ist: Anhalten, Fahrt sofort abbrechen. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.



Generator

Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt rot.

Sie leuchtet nach Einschalten der Zündung und erlischt kurz nachdem der Motor läuft.

Blinken während des Anlassens

Batteriespannung zu niedrig. Elektrische Anlage von einer Werkstatt prüfen lassen.

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen. Batterie wird nicht geladen. Motorkühlung kann unterbrochen sein. Bei Diesel-Motor kann die Wirkung des Bremskraftverstärkers aufhören. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.



Airbag-Systeme *, Gurtstraffer *

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Leuchten bei laufendem Motor

Störung der Airbag-Systeme, der Sitzbelegungserkennung * oder der Gurtstraffer an, siehe Seiten 74, 86.

100 Instrumente, Bedienelemente



Kühlmitteltemperatur

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen. Kühlmitteltemperatur ist zu hoch. Gefahr für Motor. Kühlmitteltemperaturanzeige, siehe Seite 106. Kühlmittelstand sofort überprüfen, siehe Seite 274.



Außenbeleuchtung

Kontrollleuchte leuchtet grün.

Sie leuchtet bei eingeschalteter Außenbeleuchtung, siehe Seite 128.



SPORT-Modus des Automatikgetriebes *

Symbol leuchtet im Getriebe-Display bei eingeschaltetem SPORT-Modus *.

Weitere Hinweise, siehe Seite, 178.



Winterprogramm des Automatikgetriebes * oder der Easytronic *

Symbol leuchtet im Getriebe-Display bei eingeschaltetem Winterprogramm.

Weitere Hinweise, siehe Seiten 172, 180.



Geöffnete Türen

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Sie leuchtet bei geöffneten Türen.



Easytronic *, Motor anlassen

Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Sie leuchtet, wenn die Fußbremse nicht betätigt wird. Sie erlischt, sobald die Fußbremse betätigt wird. Der Motor kann nur bei betätigter Fußbremse angelassen werden, siehe Seite 168.



Lampenwechsel *

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Sie leuchtet bei Defekt einer Glühlampe. Beleuchtung kontrollieren und defekte Glühlampe auswechseln. Glühlampen auswechseln, siehe Seite 252.



Geöffneter Gepäckraum

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Sie leuchtet bei geöffnetem Gepäckraum, Gepäckraum schließen, siehe Seite 34.



Nebelscheinwerfer *

Kontrollleuchte leuchtet grün.

Sie leuchtet bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern, siehe Seite 130.



Fernlicht

Kontrollleuchte leuchtet blau.

Sie leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht und bei Lichthupe, siehe Seiten 7, 128.



Nebelschlussleuchte

Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Sie leuchtet bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte, siehe Seite 131.



Parkpilot *

Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Störung im System. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Parkpilot, siehe Seite 202.



Elektronische Dämpferkontrolle *, SPORT-Modus

Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Störung im System. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Weitere Hinweise, siehe Seite 198.



Sicherheitsgurt *

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Sie leuchtet nach Einschalten der Zündung, bis der Sicherheitsgurt angelegt wird. Nach Fahrtantritt ertönt zusätzlich ein Warnton.

Sicherheitsgurt anlegen, siehe Seite 76.



Motorelektronik, Getriebeelektronik *, Diesel-Kraftstofffilter *, Wegfahrsperre

Kontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt gelb.

Sie leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden.

Leuchten bei laufendem Motor

Störung im System der Motorelektronik bzw. der Getriebeelektronik. Elektronik schaltet auf Notlaufprogramm, der Kraftstoffverbrauch kann erhöht und die Fahrbarkeit des Fahrzeuges kann beeinträchtigt sein, siehe Seite 192. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Diesel-Motoren¹⁾ Z 19 DTL, Z 19 DT, Z 19 DTH: Diesel-Kraftstofffilter entwässern lassen, siehe Seite 274.

Blinken bei eingeschalteter Zündung

Störung im System der elektronischen Wegfahrsperre, der Motor kann nicht angelassen werden, siehe Seite 27.

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 284

102 Instrumente, Bedienelemente



Vorglühanlage ✱, Diesel-Partikelfilter ✱
Kontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt gelb.

Leuchten

Vorglühsystem aktiv, schaltet sich nur bei tiefen Außentemperaturen ein.

Blinken

(bei Fahrzeugen mit Diesel-Partikelfilter)

Die Fahrbedingungen sind so, dass die automatische Selbstreinigung des Diesel-Partikelfilters nicht erfolgt. Die Fahrt kann normal fortgesetzt werden. Das Fahrzeug wird nicht beschädigt und es müssen keine Servicearbeiten durchgeführt werden.

Die Selbstreinigung erfolgt automatisch während der Fahrt, nachdem der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht hat. Die Kontrollleuchte  blinkt weiterhin, bis die Selbstreinigung beendet ist. Dies kann bis zu 20 Minuten Fahrzeit benötigen. Die Zeit verkürzt sich bei höheren Geschwindigkeiten.

Weitere Hinweise, siehe Seite 194.



Kühlmittelstand

Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Leuchten bei laufendem Motor

Kühlmittelstand zu niedrig, Anhalten, Motor abstellen. Kühlmittelstand sofort überprüfen, siehe Seite 275.



Antiblockiersystem

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Leuchten während der Fahrt

Störung im System des Antiblockiersystems, siehe Seite 210.



Elektrohydraulische Lenkung

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Störung im System der elektrohydraulischen Lenkung. Die Lenkunterstützung kann ausgefallen sein. Das Fahrzeug ist weiter lenkfähig, jedoch mit bedeutend höherem Kraftaufwand. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.



Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP® Plus)*

Kontrollleuchte blinkt oder leuchtet gelb.

Blinken während der Fahrt

System greift aktiv ein, siehe Seite 196.

Leuchten während der Fahrt

System ausgeschaltet oder Störung im System des Elektronischen Stabilitätsprogramms, siehe Seite 196.



Sitzbelegungserkennung *

Symbol leuchtet oder blinkt im Kilometer-Display.

Leuchten

Sitzbelegungserkennung hat ein Kindersicherheitssystem mit Transpondern erkannt. Airbag-Systeme für den Beifahrer sind deaktiviert, siehe Seite 87.

Blinken

Störung im System bzw. Kindersitze mit Transponder sind nicht richtig montiert, siehe Seite 87.



Motorölstand *

Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Die Motorölstandskontrolle wird automatisch durchgeführt.

Leuchten bei laufendem Motor

Motorölstand zu niedrig. Motorölstand prüfen, gegebenenfalls Motoröl nachfüllen, siehe Seite 272.



Geschwindigkeitsregler *

Kontrollleuchte leuchtet grün.

Sie leuchtet bei eingeschaltetem System, siehe Seite 200.



Kraftstoffvorrat

Kontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt gelb.

Leuchten

Kraftstoffvorrat geht zur Neige, Kraftstoffanzeige im Reservebereich.

Blinken

Kraftstoffvorrat aufgebraucht, sofort tanken.

Tank niemals leer fahren!

Unregelmäßige Kraftstoffversorgung kann zu Überhitzung des Katalysators führen, siehe Seite 190.

Diesel-Motoren: Das Kraftstoffsystem nach Leerfahren, wie auf Seite 228 beschrieben, entlüften.

104 Instrumente, Bedienelemente



Abgas *

Kontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt gelb.

Sie leuchtet nach Einschalten der Zündung und erlischt kurz nachdem der Motor läuft.

Leuchten bei laufendem Motor

Störung im System der Abgasreinigungsanlage. Die zulässigen Abgaswerte können überschritten werden. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Blinken bei laufendem Motor

Störung, die zur Schädigung des Katalysators führen kann, siehe Seite 192. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.



Reifendruck-Kontrollsystem *

Kontrollleuchte leuchtet rot

Reifendruckabweichung, bei nächster Gelegenheit Reifendruck überprüfen.

Kontrollleuchte blinkt rot

Erheblicher Druckunterschied oder direkter Druckverlust, sofort anhalten und Reifen bzw. Reifendruck überprüfen.

Kontrollleuchte leuchtet gelb

Störung im System, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Reifendruck-Kontrollsystem, siehe Seite 204.



Adaptives Fahrlicht * (AFL = Adaptive Forward Lighting)

Kontrollleuchte blinkt gelb.

Blinken

Störung im System. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Blinken für 4 Sekunden nach Einschalten der Zündung

System für Auslandsfahrt umgestellt.

AFL, siehe Seite 132.



Instrumente, Bedienelemente 105



17537 J

Anzeige-Instrumente

Bei einigen Ausführungen drehen sich bei Einschalten der Zündung die Zeiger von Drehzahlmesser, Tachometer, Kühlmitteltemperaturanzeige und Kraftstoffanzeige kurzzeitig bis zum Endanschlag.

Drehzahlmesser

Anzeige der Motordrehzahl.

Warnfeld: Zulässige Höchstdrehzahl überschritten, Gefahr für den Motor.

Tachometer

Anzeige der Geschwindigkeit.

Kilometerzähler





Anzeige der gezählten Kilometer.

Anzeige bei Störung der Airbag-Systeme, siehe Seite 86.

Tageskilometerzähler

Anzeige der gezählten Kilometer seit Nullstellung.

Zur Nullstellung Stellknopf bei eingeschalteter Zündung ca. 2 Sekunden gedrückt halten.





106 Instrumente, Bedienelemente



17538 J

Kühlmitteltemperaturanzeige

- | | |
|---|--|
| Zeiger im linken Bereich | = Motorbetriebstemperatur noch nicht erreicht |
| Zeiger im mittleren Bereich | = normale Betriebstemperatur |
| Zeiger im rechten Bereich (Warnfeld) bzw.  leuchtet | = Temperatur zu hoch: Anhalten, Motor abstellen, Gefahr für Motor, Kühlmittelstand sofort überprüfen, siehe Seite 275. |

Die Kühlmitteltemperatur wird aus physikalischen Gründen nur bei ausreichendem Kühlmittelstand angezeigt.

Während des Betriebs herrscht Überdruck im System. Deshalb kann die Temperatur kurzzeitig über 100 °C steigen.



17539 J

Kraftstoffanzeige

- | | |
|--|---------------------------|
| Zeiger im linken Bereich bzw.  leuchtet | = Reservebereich |
| Zeiger im linken Bereich bzw.  blinkt | = Tanken, siehe Seite 189 |
- Tank nie leer fahren!

Diesel-Motoren: Das Kraftstoffsystem lässt sich nach Leerfahren, wie auf Seite 228 beschrieben, entlüften.

Wegen des im Tank vorhandenen Kraftstoffrestes kann die Nachfüllmenge geringer als der angegebene Nenninhalt des Kraftstofftanks sein.



17536 J

Getriebe-Display *

Anzeige der gewählten Fahrstufe bei Automatikgetriebe * bzw. des aktuellen Ganges oder Modus bei Easytronic *:

- P** Parkstellung bei Automatikgetriebe.
- R** Rückwärtsgang.
- N** Neutral- bzw. Leerlaufstellung.
- A** Automatik-Modus bei Easytronic.
- M** Manuell-Modus bei Easytronic.
- D** Automatik-Modus bei Automatikgetriebe.
- 1-5** Manuell-Modus, aktueller Gang bei Easytronic.
- 1-5** Manuell-Modus, gewählte Fahrstufe
- 1-6 *** bei Automatik.

Bei Easytronic * blinkt für einige Sekunden die Anzeige, wenn bei laufendem Motor und nicht betätigter Fußbremse **A**, **M** oder **R** gewählt wurde.



17858 J

InSP Service-Intervall Anzeige *

Bei Aufleuchten im Display des Kilometerzählers möglichst bald Service-Termin für Wartungsarbeiten mit einer Werkstatt abstimmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Wartung, Inspektionssystem, siehe Seite 268.

108 Instrumente, Bedienelemente



Info-Display

Triple-Info-Display

Anzeige von Uhrzeit, Außentemperatur und Datum bzw. Infotainment System *, wenn dieses eingeschaltet ist.

Uhrzeit, Datum und Außentemperatur können bei ausgeschalteter Zündung durch kurzen Druck auf einen der beiden Knöpfe unter dem Display für 15 Sekunden angezeigt werden.


Anzeige F im Display deutet auf einen Fehler hin. Ursache von einer Werkstatt beheben lassen.



Board-Info-Display *

Anzeige von Uhrzeit, Außentemperatur und Datum bzw. Infotainment System *, wenn dieses eingeschaltet ist.

Anzeige F im Display deutet auf einen Fehler hin. Ursache von einer Werkstatt beheben lassen.

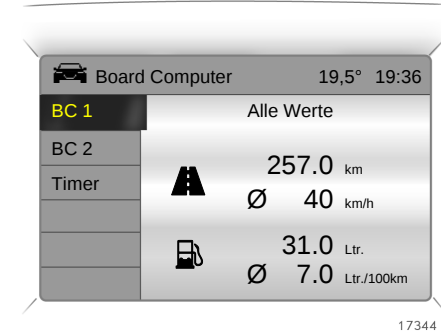

Graphic-Info-Display *, Color-Info-Display *

Anzeige von Uhrzeit, Außentemperatur und Datum bzw. Infotainment System *, wenn dieses eingeschaltet ist, sowie der Klimatisierungsautomatik *.

Beim Graphic-Info-Display werden die Informationen einfarbig dargestellt. Das Color-Info-Display stellt die Informationen farbig dar.

Die angezeigten Informationen und deren Darstellung hängen von der Ausstattung des Fahrzeuges und von den Einstellungen des Infotainment Systems *, des Bordcomputers * und der Klimatisierungsautomatik * ab.

Einige Anzeigen erscheinen im Display in abgekürzter Schreibweise.

Infotainment System, siehe Anleitung für das Infotainment System. Klimatisierungsautomatik, siehe Seite 156.

Anzeige **F** im Display deutet auf einen Fehler hin. Ursache von einer Werkstatt beheben lassen.



Außentemperatur

Sinkende Temperatur wird sofort angezeigt, steigende mit Verzögerung.

Sinkt die Außentemperatur auf 3 °C ab, erscheint zur Warnung vor vereister Fahrbahn das Symbol * im Triple-Info-Display bzw. Board-Info-Display *. Bei Ansteigen der Temperatur erlischt das Symbol * erst ab 5 °C.




Bei Fahrzeugen mit Graphic-Info-Display * oder Color-Info-Display * erscheint zur Warnung vor vereister Fahrbahn eine Warnmeldung im Display. Unter -5 °C erscheint keine Meldung.

⚠ Warnung

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen Grad über 0 °C kann die Fahrbahn bereits vereist sein.

110 Instrumente, Bedienelemente

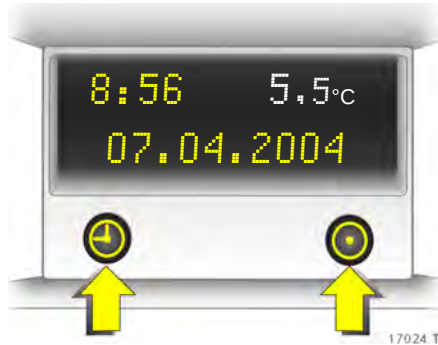

Triple-Info-Display

Datum und Uhrzeit einstellen

Infotainment System aus, und unter dem Display folgendermaßen drücken:

- ca. 2 Sekunden:
Tage blinken,
 Tage einstellen,
- Monate blinken,
 Monate einstellen,
- Jahre blinken,
 Jahre einstellen,
- Stunden blinken,
 Stunden einstellen,
- Minuten blinken,
 Minuten einstellen,
- Uhr startet.

Zeitkorrektur *

Einige RDS-Sender strahlen kein korrektes Zeitsignal aus. Wird daher die Uhrzeit häufiger falsch angezeigt, sollten Sie die automatische Zeitsynchronisation * ausschalten, siehe nächste Spalte, und die Uhrzeit manuell einstellen.

Die automatische Einstellung wird durch im Display angezeigt.

Aus- und Einschalten der automatischen Zeitsynchronisation: Infotainment System aus, und unter dem Display folgendermaßen drücken:

- ca. 2 Sekunden gedrückt halten, Uhranzeige befindet sich jetzt im Einstellmodus,
- zweimal drücken (bis Jahre blinken),
- drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis im Display blinkt * und die Anzeige „RDS TIME“ erscheint (in dieser Zeit blinken die Jahre),
- drücken, Displayanzeige:
RDS TIME 0 = aus,
- drücken, Displayanzeige:
RDS TIME 1 = ein,
- dreimal drücken.



Board-Info-Display *, Auswahl von Funktionen

Über das Board-Info-Display werden Funktionen und Einstellungen einiger Ausstattungen * vorgenommen.

Dies geschieht mit den Menüs und mit den Tasten bzw. der Kreuzwippe am Infotainment System * oder mit dem linken Stellrad * am Lenkrad. Die entsprechenden Menüoptionen werden dann in der folgenden Zeile des Displays angezeigt.

Werden Warnmeldungen der Check-Control * angezeigt, ist das Display für andere Anzeigen gesperrt. Warnmeldung bestätigen. Liegen mehrere Warnmeldungen vor, nacheinander bestätigen.



Auswahl mit der Kreuzwippe
Menüoptionen über Menüs und mit den Tasten bzw. der Kreuzwippe am Infotainment System * auswählen.



Auswahl mit dem linken Stellrad * am Lenkrad

Nach oben drehen
vorheriger Menüpunkt,

Nach unten drehen
nächster Menüpunkt,

Drücken

Auswählen der Markierung, Bestätigen von Befehlen.

Systemeinstellungen, siehe Seite 112.

Bordcomputer *, siehe Seite 114.

112 Instrumente, Bedienelemente



Board-Info-Display *, Systemeinstellungen


Settings-Taste am Infotainment System drücken, die Menüpunkte **Audio** oder **System** werden dargestellt.

Untere Taste der Kreuzwippe drücken um zum Menüpunkt **System** zu gelangen. Nach Drücken der rechten Taste der Kreuzwippe wird die erste Funktion des **System**-Menüs dargestellt.

Einige Anzeigen erscheinen im Display in abgekürzter Schreibweise.

Die Funktionen werden in folgender Reihenfolge angezeigt:

- Zeitsynchronisation
- Uhrzeit, Stunden einstellen
- Uhrzeit, Minuten einstellen
- Datum, Tag einstellen
- Datum, Monat einstellen
- Datum, Jahr einstellen
- Zündlogik
- Sprache einstellen
- Maßeinheiten einstellen

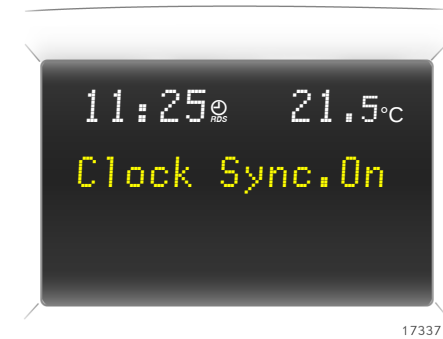

Zeitkorrektur *

Einige RDS-Sender strahlen kein korrektes Zeitsignal aus. Wird daher die Uhrzeit häufiger falsch angezeigt, sollten Sie die automatische Zeitsynchronisation * deaktivieren und die Uhrzeit manuell einstellen, siehe nächste Seite.

Die automatische Einstellung wird durch  im Display angezeigt.

Zur Korrektur mit Hilfe von RDS im **Settings**-Menü den Menüpunkt für Zeitsynchronisation auswählen.

Gewünschte Einstellung vornehmen.

Uhrzeit und Datum einstellen

Im **Settings**-Menü die Menüpunkte für die Uhrzeit- und Datumseinstellungen auswählen.

Gewünschte Einstellung vornehmen.

Einstellung wird bei Verlassen des Menüpunktes übernommen.

Zündlogik *


Einstellung, siehe Anleitung für das Infotainment System.



Sprache einstellen

Die Sprache der Textanzeigen einiger Funktionen kann ausgewählt werden.

Im **Settings**-Menü den Menüpunkt für Sprache auswählen und gewünschte Einstellung vornehmen.

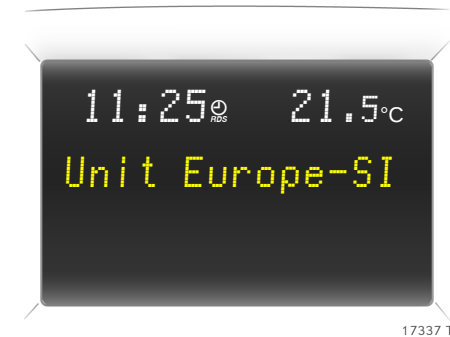

Maßeinheiten einstellen

Maßeinheiten können ausgewählt werden.

Im **Settings**-Menü den Menüpunkt für Maßeinheiten auswählen und gewünschte Einstellung vornehmen.

114 Instrumente, Bedienelemente

Board-Info-Display *, Bordcomputer *

Der Bordcomputer informiert über Fahrdaten, die kontinuierlich aufgenommen und elektronisch ausgewertet werden.

Zur Anzeige der Bordcomputer-Fahrdaten **BC**-Taste am Infotainment System oder linkes Stellrad * am Lenkrad drücken.

Einige Anzeigen erscheinen im Display in abgekürzter Schreibweise.

Nach Anwählen einer Audiofunktion wird die untere Zeile der ausgewählten Bordcomputer-Funktion weiterhin dargestellt.

Die Funktionen werden in folgender Reihenfolge angezeigt:

- Momentanverbrauch
- Durchschnittsverbrauch
- Absolutverbrauch
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Wegstrecke
- Reichweite
- Stoppuhr



Momentanverbrauch

Anzeige wechselt geschwindigkeitsabhängig:

Anzeige in l/h	unter 13 km/h,
Anzeige in l/100 km	über 13 km/h.

Durchschnittsverbrauch

Anzeige des Durchschnittsverbrauchs. Die Messung kann jederzeit auf Null zurückgesetzt und neu gestartet werden, siehe „Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen“.

Absolutverbrauch

Anzeige der verbrauchten Kraftstoffmenge. Die Messung kann jederzeit auf Null zurückgesetzt und neu gestartet werden, siehe „Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen“.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Messung kann jederzeit auf Null zurückgesetzt und neu gestartet werden, siehe „Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen“.

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter Zündung werden nicht mitgerechnet.

Wegstrecke

Anzeige der zurückgelegten Kilometer. Die Messung kann jederzeit auf Null zurückgesetzt und neu gestartet werden, siehe „Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen“.



17337 T

Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momentanen Tankinhalt und dem Momentanverbrauch errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemittelten Werten.

Nach Betanken des Fahrzeuges aktualisiert sich die Reichweite nach kurzer Zeit automatisch.

Wenn der Tankinhalt für weniger als 50 km reicht, erscheint die Meldung „Reichweite“ im Display.

Wenn der Tankinhalt für weniger als 30 km reicht, erscheint die Meldung „Bitte tanken!“ * im Display.

Warnmeldung, wie auf Seite 111 beschrieben, bestätigen.

Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen (Reset)

Folgende Bordcomputerinformationen können zurückgesetzt werden (Zurücksetzen auf Null und Neustart der Messungen bzw. Berechnungen):

- Durchschnittsverbrauch,
- Absolutverbrauch,
- Durchschnittsgeschwindigkeit,
- Wegstrecke.

Gewünschte Bordcomputerinformation auswählen.

Zurücksetzen mit dem linken Stellrad am Lenkrad oder der rechten oder linken Taste der Kreuzwippe:

- Länger als 2 Sekunden drücken: Aktuellen Wert.
- Länger als 4 Sekunden drücken: Alle Werte.



17337 T

Stoppuhr

Bedienung mit der Kreuzwippe:

- Rechte Taste drücken: Start/Stop.
- Linke Taste länger als 2 Sekunden drücken: zurücksetzen.


Bedienung mit dem linken Stellrad * am Lenkrad:

- Drücken: Start/Stop.

Stromunterbrechung

Nach Stromunterbrechung oder zu geringer Batteriespannung sind die gespeicherten Werte des Bordcomputers gelöscht.

116 Instrumente, Bedienelemente

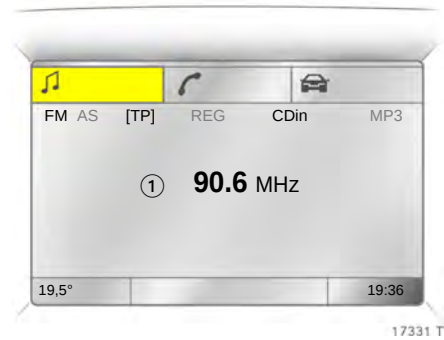

Graphic-Info-Display * bzw. Color-Info-Display *, Auswahl von Funktionen

Über das Graphic-Info-Display bzw. Color-Info-Display werden Funktionen und Einstellungen einiger Ausstattungen * vorgenommen.

Diese Funktionen werden mit der Kreuzwippe, dem Multifunktionsknopf * am Infotainment System oder mit dem linken Stellrad * am Lenkrad in den Menüs auf dem Display markiert bzw. ausgeführt.

Werden Warnmeldungen der Check-Control * angezeigt, ist das Display für andere Anzeigen gesperrt. Warnmeldung bestätigen. Liegen mehrere Warnmeldungen vor, nacheinander bestätigen.



Auswahl mit der Kreuzwippe
Menüoptionen über Menüs und mit den Tasten bzw. der Kreuzwippe am Infotainment System auswählen.



Auswahl mit dem Multifunktionsknopf Drehen

Markieren von Menüoptionen oder Befehlen, Auswahl von Funktionsbereichen,

Drücken

Auswählen der Markierung, Bestätigen von Befehlen.

Zum Verlassen eines Menüs Multifunktionsknopf links oder rechts herum auf **Zurück** oder **Main** drehen und auswählen.




Auswahl mit dem linken Stellrad * am Lenkrad

Nach oben drehen
vorheriger Menüpunkt,

Nach unten drehen
nächster Menüpunkt,

Drücken

Auswählen der Markierung, Bestätigen von Befehlen.

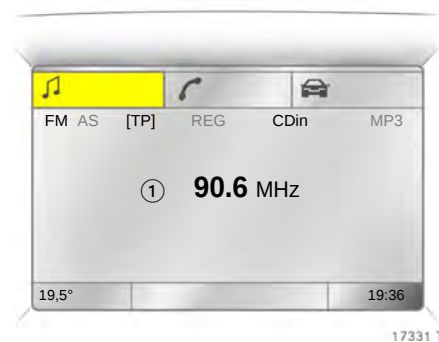


Funktionsbereiche

Für jeden Funktionsbereich gibt es eine Hauptseite (Main), diese werden am oberen Displayrand ausgewählt (nicht bei Infotainment System CD 30 ohne Mobile Phone Portal):

- Audio,
- Navigation *
- Telefon *
- Bordcomputer *.

Funktionsbereiche Audio, Navigation * und Telefon *, siehe Anleitung für das Infotainment System.

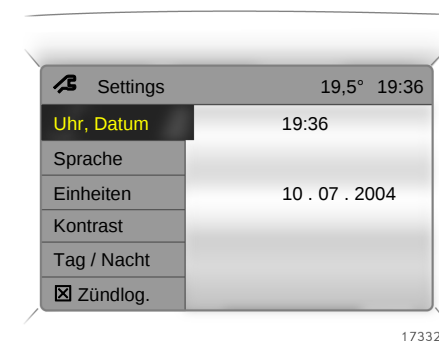

Systemeinstellungen


Die Einstellungen werden im Menü **Settings** vorgenommen.

Main-Taste * (nicht bei allen Infotainment Systemen vorhanden) am Infotainment System drücken (Hauptanzeige aufrufen).

Settings-Taste am Infotainment System drücken. Beim Infotainment System CD 30 darf kein Menü ausgewählt sein.

Das Menü **Settings** wird dargestellt.

118 Instrumente, Bedienelemente

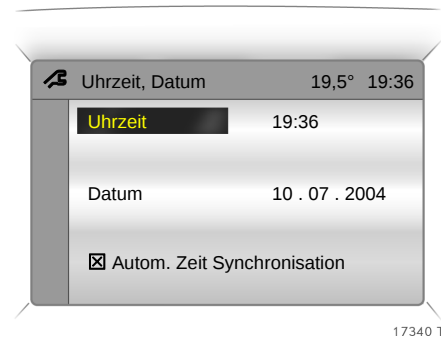

17340 T

Uhrzeit und Datum einstellen *

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Uhrzeit, Datum** auswählen.

Das Menü für **Uhrzeit, Datum** wird dargestellt.

Gewünschte Menüpunkte auswählen.

Gewünschte Einstellung vornehmen.

Zeitkorrektur *

Bei Systemen mit GPS-Empfänger¹⁾ werden nach Empfang eines GPS-Satellitensignals Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Stimmt die angezeigte Uhrzeit nicht mit der Ortszeit überein, kann die Zeit manuell in 30-Minuten-Schritten eingegeben oder automatisch durch Empfang eines RDS-Zeitsignals²⁾ korrigiert * werden.

Einige RDS-Sender strahlen kein korrektes Zeitsignal aus. Wird daher die Uhrzeit häufiger falsch angezeigt, sollten Sie die automatische Zeitsynchronisation * deaktivieren und die Uhrzeit manuell einstellen.

Zur Zeitkorrektur mit Hilfe von RDS im Menü **Uhrzeit, Datum** den Menüpunkt **Autom. Zeit Synchronisation** auswählen.

Das Feld vor **Autom. Zeit Synchronisation** ist angekreuzt, siehe Bild 17340 T.

- ¹⁾ **GPS = Global Positioning System**, Satellitensystem zur weltweiten Positionsbestimmung.
²⁾ **RDS = Radio Data System**.




17341 T

Sprache einstellen

Die Sprache der Textanzeigen einiger Funktionen kann ausgewählt werden.

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Sprache** auswählen.

Die möglichen Sprachen werden dargestellt.

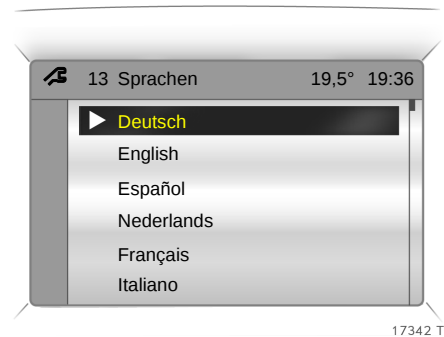

Gewünschte Sprache auswählen.

Die Auswahl wird durch ein ► vor dem Menüpunkt dargestellt.

Bei Systemen mit Sprachausgabe * erfolgt nach Änderung der Spracheinstellung des Displays eine Abfrage, ob auch die Ansagesprache geändert werden soll, siehe Anleitung für das Infotainment System.



Maßeinheiten einstellen


Maßeinheiten können ausgewählt werden.

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Einheiten** auswählen.

Die möglichen Einheiten werden dargestellt.

Gewünschte Einheit auswählen.

Die Auswahl wird durch ein ● vor dem Menüpunkt dargestellt.

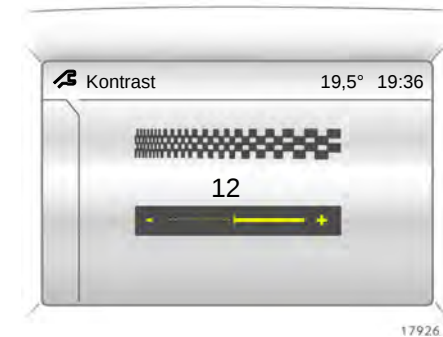

Kontrast einstellen * (Graphic-Info-Display)

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Kontrast** auswählen.

Das Menü für **Kontrast** wird dargestellt.

Gewünschte Einstellung bestätigen.

120 Instrumente, Bedienelemente

Display-Modus einstellen *

Die Displaydarstellung kann den Lichtverhältnissen angepasst werden, schwarzer bzw. farbiger Text auf hellem Hintergrund oder weißer bzw. farbiger Text auf dunklem Hintergrund.

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Tag / Nacht** auswählen.

Die Möglichkeiten werden dargestellt.

Automatisch: Anpassung abhängig von der Fahrzeugbeleuchtung.


Immer Tag Design: Schwarzer bzw. farbiger Text auf hellem Hintergrund.

Immer Nacht Design: Weißer bzw. farbiger Text auf dunklem Hintergrund.

Die Auswahl wird durch ein ● vor dem Menüpunkt dargestellt.

Zündlogik *

Einstellung, siehe Anleitung für das Infotainment System.

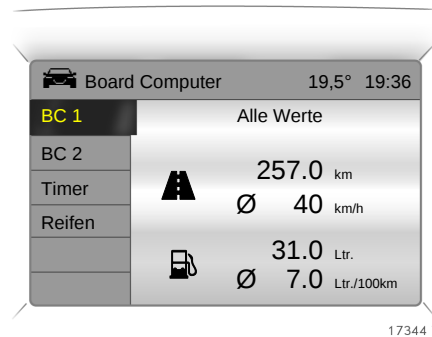


Graphic-Info-Display * bzw. Color-Info-Display *, Bordcomputer *

Die Bordcomputer informieren über Fahrdaten, die kontinuierlich aufgenommen und elektronisch ausgewertet werden.

Die Bordcomputer-Hauptseite (Main) informiert über Reichweite, Durchschnittsverbrauch * und Momentanverbrauch.


Zur Anzeige der anderen Bordcomputer-Fahrdaten **BC**-Taste am Infotainment System * drücken, im Display das Menü Bordcomputer auswählen oder das linke Stellrad * am Lenkrad drücken.

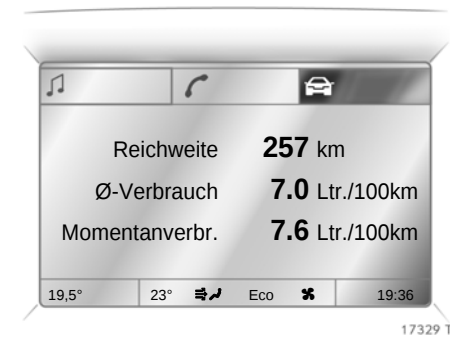

Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momentanen Tankinhalt und dem Momentanverbrauch errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemittelten Werten.

Nach Betanken des Fahrzeuges aktualisiert sich die Reichweite nach kurzer Zeit automatisch.

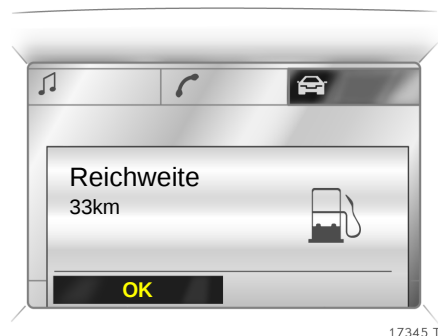

17345 T

Wenn der Tankinhalt für weniger als 50 km reicht, erscheint die Meldung „Reichweite“ im Display.

Wenn der Tankinhalt für weniger als 30 km reicht, erscheint die Meldung „Bitte tanken!“ * im Display. Danach wird auch auf der Bordcomputer-Hauptseite (Main) „Bitte tanken!“ * anstatt „Reichweite“ angezeigt.

Warnmeldung, wie auf Seite 116 beschrieben, bestätigen.

Momentanverbrauch

Anzeige wechselt geschwindigkeitsabhängig:

Anzeige in l/h unter 13 km/h,

Anzeige in l/100 km über 13 km/h.

Wegstrecke

Anzeige der zurückgelegten Kilometer. Die Messung kann jederzeit auf Null zurückgesetzt und neu gestartet werden, siehe „Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen“.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Messung kann jederzeit auf Null zurückgesetzt und neu gestartet werden, siehe „Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen“.


Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter Zündung werden nicht mitgerechnet.

Absolutverbrauch

Anzeige der verbrauchten Kraftstoffmenge. Die Messung kann jederzeit auf Null zurückgesetzt und neu gestartet werden, siehe „Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen“.

Durchschnittsverbrauch

Berechnung des Durchschnittsverbrauchs. Die Messung kann jederzeit auf Null zurückgesetzt und neu gestartet werden, siehe „Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen“.

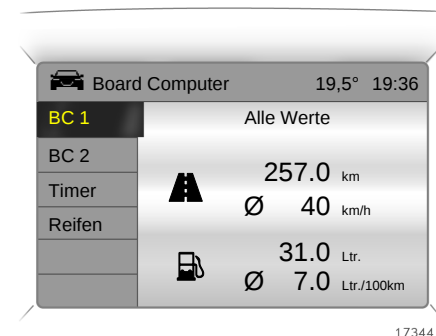

17344 T


Bordcomputerinformationen auf Null zurücksetzen (Reset)

Folgende Bordcomputerinformationen können zurückgesetzt werden (Neustart der Messungen):

- Wegstrecke,
- Durchschnittsgeschwindigkeit,
- Absolutverbrauch,
- Durchschnittsverbrauch.

Im Menü Bordcomputer **BC 1** oder **BC 2** auswählen.


122 Instrumente, Bedienelemente

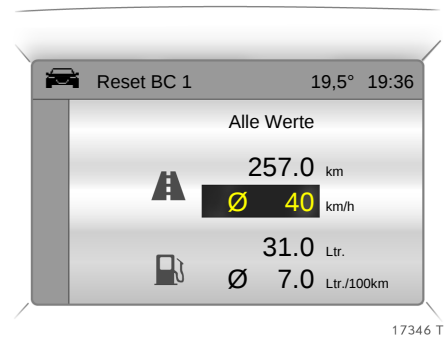

Die Informationen beider Bordcomputer können separat zurück gestellt werden und bieten somit die Möglichkeit, Daten über verschiedene Zeiträume auszuwerten.

Gewünschte Bordcomputerinformation auswählen.

Der Wert für die gewählte Funktion wird zurückgesetzt und neu ermittelt.

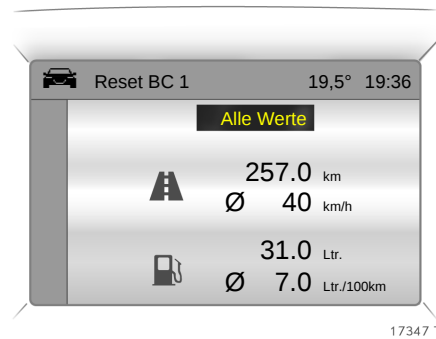


Um alle Bordcomputerinformationen eines Bordcomputers zurückzusetzen, den Menüpunkt **Alle Werte** auswählen.

Nach dem Rücksetzen wird bei der gewählten Bordcomputerinformation „- -“ angezeigt. Nach kurzer Zeit Anzeige der neu ermittelten Werte.

Stromunterbrechung

Nach Stromunterbrechung oder zu geringer Batteriespannung sind die gespeicherten Werte des Bordcomputers gelöscht.

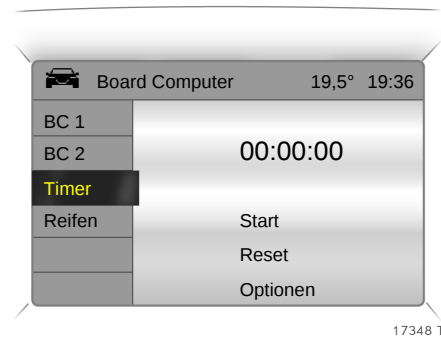

Stoppuhr

Im Menü **Board Computer** den Menüpunkt **Timer** auswählen.

Das Menü **Timer** wird dargestellt.

Zum Starten den Menüpunkt **Start** auswählen.

Zum Zurücksetzen den Menüpunkt **Reset** auswählen.

Im Menü **Optionen *** kann die jeweilige Anzeige der Stoppuhr ausgewählt werden:

Fahrzeit ohne Standzeiten


Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahrzeug in Bewegung ist. Standzeiten werden nicht berücksichtigt.

Fahrzeit mit Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahrzeug in Bewegung ist. Zusätzlich werden Standzeiten mit Zündschlüssel im Zündschloss berücksichtigt.

Reisezeit

Es wird die Zeit zwischen manuellem Einschalten durch **Start** und Ausschalten durch **Reset** gemessen.

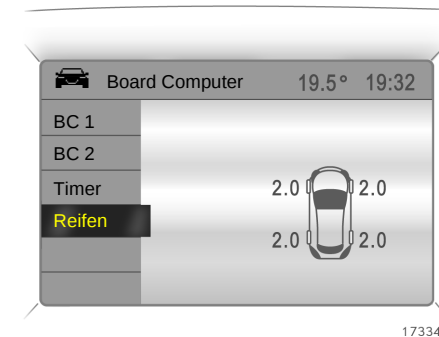

Anzeige des aktuellen Reifendrucks *

Im Menü **Board Computer** den Menüpunkt **Reifen** auswählen.

Für jeden Reifen wird der aktuelle Reifendruck angezeigt.

Weitere Hinweise, siehe Seite 204.

124 Instrumente, Bedienelemente

Check-Control *

Check-Control überwacht einige Flüssigkeitsstände, den Reifendruck *, die Batterie der Funkfernbedienung, die Diebstahlwarnanlage * sowie wichtige Lampen der Fahrzeugbeleuchtung, einschließlich der Kabel und Sicherungen. Im Anhängerbetrieb wird auch die Beleuchtung des Anhängers überwacht.

Nach Einschalten der Zündung werden alle Funktionen der Check-Control automatisch überprüft.

Warnmeldungen erscheinen im Display. Liegen mehrere Warnmeldungen vor, werden sie nacheinander angezeigt.

Einige Anzeigen erscheinen im Display in abgekürzter Schreibweise.

Die Warnmeldungen sind beispielhaft für Graphic-Info-Display * und Color-Info-Display * dargestellt. Beim Board-Info-Display werden diese teilweise in kürzerer Form dargestellt.

Warnmeldungen, wie auf Seiten 111, 116 beschrieben, bestätigen. Nicht bestätigte Warnmeldungen können nach einiger Zeit im Display wieder angezeigt werden.

Warnmeldungen:

Batterie Fernbedienung prüfen

Batteriespannung der Funkfernbedienung zu gering, siehe Seite 29.



Bremslichtschalter prüfen

Störung. Bremslicht leuchtet beim Bremsen nicht. Störungsursache umgehend von einer Werkstatt beheben lassen.

Alarmanlage prüfen

Störung. Systemfehler der Diebstahlwarnanlage. Störungsursache umgehend von einer Werkstatt beheben lassen.



Bei einer Störung der Fahrzeugbeleuchtung erscheint die entsprechende Fehlerquelle als Text, z. B.:

**Bremsleuchte
rechts prüfen**

Bei defekter Bremslichtlampe übernimmt die entsprechende Rücklichtlampe die Bremslichtfunktion.

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystem * erscheint bei zu geringem Reifendruck eine Anzeige mit Angabe des zu prüfenden Reifens, z. B.:

**Reifendruck
hinten rechts
prüfen
(Angabe in bar)**

Reifendruck bei nächster Gelegenheit mit geeichtem Prüfgerät überprüfen. Reifendruck-Kontrollsystem *, siehe Seite 204. Reifendruck prüfen, siehe Seite 299.

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystem * erscheint bei erheblichem Reifendruckverlust eine entsprechende Anzeige mit Angabe des Reifens, z. B.:

**Achtung!
Druckverlust
hinten links
(Angabe in bar)**

Sofort anhalten, Reifen und Reifendruck überprüfen. Reifendruck-Kontrollsystem *, siehe Seite 204.

**Waschwasser
Stand
prüfen**

Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage zu niedrig. Waschflüssigkeit nachfüllen, siehe Seite 279.

Bei zu geringem Flüssigkeitsstand werden die Heckscheibenwaschanlage und die Scheinwerferwaschanlage * deaktiviert.

**Kühlmittelstand
prüfen**

Flüssigkeitsstand des Motorkühlsystems zu niedrig. Kühlmittelstand sofort überprüfen, siehe Seite 274.

Stromunterbrechung

Gespeicherte Warnmeldungen erscheinen nacheinander auf dem Display.

126 Instrumente, Bedienelemente


Warntöne

Beim Anlassen des Motors bzw. während der Fahrt:

- Bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt *.
- Beim Anfahren mit nicht richtig geschlossenen Türen bzw. Gepäckraum.
- Bei angezogener Handbremse ab einer bestimmten Geschwindigkeit *.
- Bei Überschreiten einer festgelegten Höchstgeschwindigkeit *.
- Bei Easytronic *, wenn bei laufendem Motor **A**, **M** oder **R** mit nicht betätigter Fußbremse gewählt und die Fahrertür geöffnet wurde.

Beim Abstellen des Fahrzeuges und Öffnen der Fahrertür:

- Bei Zündschlüssel im Zündschloss *.
- Bei eingeschaltetem Standlicht bzw. Abblendlicht.
- Bei Easytronic *, wenn bei abgestelltem Motor die Handbremse nicht angezogen und kein Gang eingelegt ist.

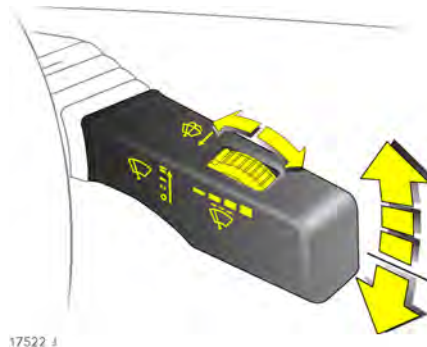

17522 J

Scheibenwischer

Zum Einschalten Hebel leicht nach oben tippen.

- = aus
- = einstellbare Intervallschaltung
- = langsam
- == = schnell

Der Hebel geht immer in die Ausgangsposition zurück. Schalten in die nächst höhere oder niedrigere Stufe: Hebel leicht antippen.


Hebel über Widerstand gedrückt halten: Wischerstufen werden durchgeschaltet, bei Position ○ ertönt ein Signalton.

Einstellbare Intervallschaltung --:

Stellrad nach rechts = kurze Intervalle

Stellrad nach links = lange Intervalle

Hebel aus Position ○ nach unten: Tippwischen.

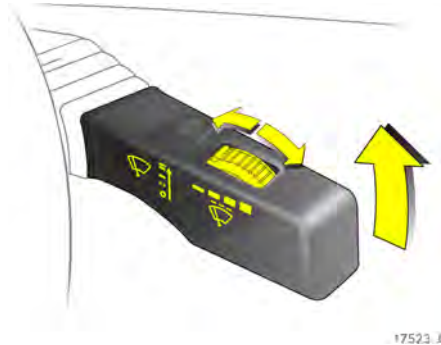

Wischautomatik mit Regensensor *

Zum Einschalten Hebel leicht nach oben tippen.

- = Wischautomatik mit Regensensor
- = aus

Der Regensensor erkennt die Wassermenge auf der Scheibe und steuert automatisch die Scheibenwischer. Mit dem Stellrad die Empfindlichkeit des Systems einstellen:

- Stellrad nach rechts = hohe Empfindlichkeit
- Stellrad nach links = geringe Empfindlichkeit

Das Sensorfeld des Regensensors durch Betätigen der Scheibenwaschanlage schmutzfrei halten.




Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage *

Zum Betätigen Hebel zum Lenkrad ziehen.

Die Wischer werden für einige Wischbewegungen eingeschaltet. Bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h erfolgt ein einmaliges Nachwischen.

Die Scheinwerferwaschanlage * ist bei eingeschaltetem Licht betriebsbereit. Waschflüssigkeit spritzt einmal auf die Scheinwerfer. Danach ist die Scheinwerferwaschanlage 2 Minuten außer Funktion.

Bei Fahrzeugen mit Regensensor * das Sensorfeld schmutzfrei halten.

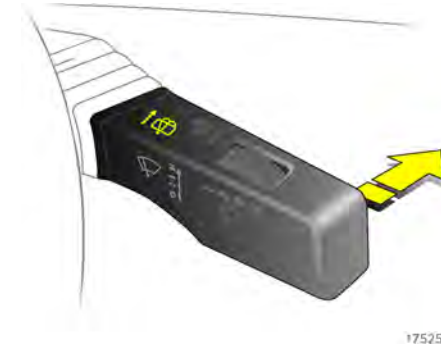

Heckscheibenwischer * und Heckscheibenwaschanlage *

Zum Einschalten Hebel nach vorn drücken.

Der Heckscheibenwischer wischt im Intervallbetrieb.

Der Heckscheibenwischer schaltet sich automatisch bei eingeschaltetem Scheibenwischer und Einlegen des Rückwärtsganges ein.

Zum Ausschalten Hebel nochmals nach vorn drücken.

Wird der Hebel nach vorn gedrückt gehalten, schaltet sich die Heckscheibenwaschanlage für die Dauer der Betätigung ein.

Bei zu geringem Flüssigkeitsstand wird die Heckscheibenwaschanlage deaktiviert.

128 Beleuchtung

Beleuchtung

Außenbeleuchtung	128
Fernlicht, Lichthupe	129
Automatisches Einschalten des Abblendlichtes *	129
Blinker	130
Nebelscheinwerfer $\mathcal{D}$ *	130
Nebelschlussleuchte $\mathcal{Q}$	131
Rückfahrscheinwerfer	131
Warnblinker	131
Leuchtweitenregulierung $\mathcal{D}$	131
Adaptives Fahrlicht * (AFL = Adaptive Forward Lighting)	132
Wegausleuchtung *	133
Parklicht	134
Instrumentenbeleuchtung $\mathcal{Q}$, Info-Display-Beleuchtung	134
Innenbeleuchtung	134
Batterieentladeschutz	136
Leuchtenabdeckungen	136
Scheinwerfer bei Auslandsfahrt	136



Außenbeleuchtung

Lichtschalter drehen:

- $\mathbf{0}$ = aus
- $\mathcal{D}$ = Standlicht
- $\mathcal{D}$ = Abblendlicht oder Fernlicht

Bei $\mathcal{D}$ und $\mathcal{D}$ sind auch Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Kontrollleuchte $\mathcal{D}$, siehe Seite 100.

Wird bei eingeschaltetem Abblendlicht bzw. Fernlicht die Zündung ausgeschaltet, leuchtet das Standlicht *.


Ausführung mit Tagesfahrlicht *: Mit Zündung ein und Lichtschalter auf $\mathbf{0}$ oder **AUTO** wird das Standlicht eingeschaltet. Bei laufendem Motor schaltet sich das Abblendlicht ein.

Das Tagesfahrlicht schaltet sich mit Ausschalten der Zündung ab.

Bei aktiviertem Tagesfahrlicht und Zuschaltung der Nebelscheinwerfer * länderspezifische Vorschriften beachten.

Beim Caravan schalten sich die Heckleuchten bei geöffnetem Gepäckraum und stehendem Fahrzeug nach 10 Minuten automatisch aus.

Auslandsfahrt, siehe Seite 136.

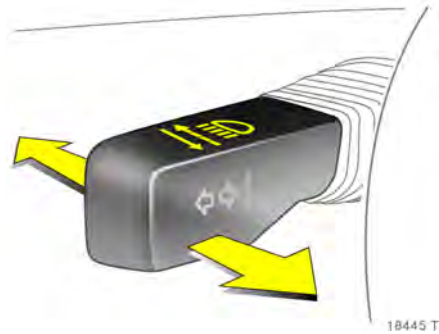

Fernlicht, Lichthupe

Zum Umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht Hebel nach vorn drücken.

Zum Umschalten auf Abblendlicht Hebel nochmals nach vorn drücken oder zum Lenkrad ziehen.

Zum Betätigen der Lichthupe Hebel zum Lenkrad ziehen. Für die Dauer der Betätigung wird das Fernlicht eingeschaltet.

Bei eingeschaltetem Fernlicht bzw. Lichthupe leuchtet die blaue Kontrollleuchte



Automatisches Einschalten des Abblendlichtes *

Lichtschalter auf **AUTO**: Abblendlicht schaltet sich bei laufendem Motor abhängig von äußeren Lichtverhältnissen automatisch ein bzw. aus.


Die Außenbeleuchtung wird durch Abziehen des Zündschlüssels ausgeschaltet.

Aus Sicherheitsgründen sollte der Lichtschalter immer in Position **AUTO** bleiben.

Bei schlechten Sichtverhältnissen wie z. B. Nebel Lichtschalter auf drehen.



130 Beleuchtung

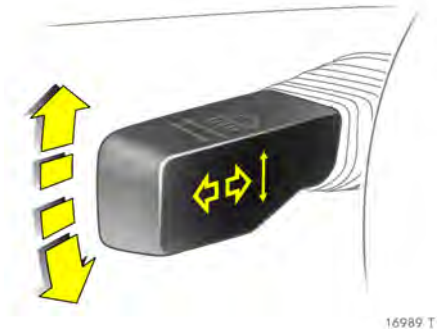

Blinker

Zum Einschalten Hebel nach oben bzw. unten drücken.

- Hebel nach oben = Blinker rechts
- Hebel nach unten = Blinker links

Der Blinkerhebel geht nach Betätigung in die Ausgangsposition zurück.

Bei Betätigung über den Druckpunkt wird der Blinker dauerhaft eingeschaltet. Beim Zurückdrehen des Lenkrades geht der Blinker automatisch aus.

Tippblinken: Hebel bis zum spürbaren Widerstand drücken und loslassen. Es erfolgt dreimaliges Blinken, z. B. zum Fahrbahnwechsel.

Für längeres Blinken Hebel bis zum spürbaren Widerstand drücken und halten.

Manuelles Ausschalten des Blinkers durch Antippen des Hebels.



Nebelscheinwerfer D *

Die Nebelscheinwerfer lassen sich nur bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Licht einschalten.

- ein = D drücken, D im Instrument leuchtet
- aus = D nochmals drücken oder Zündung bzw. Licht ausschalten

Nebelschlussleuchte

Die Nebelschlussleuchte lässt sich nur bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Abblend- bzw. Standlicht oder Lichtschalterposition **AUTO**  und aktiviertem Abblendlicht einschalten.

- ein =  drücken,  im Instrument leuchtet
- aus =  nochmals drücken oder Zündung bzw. Licht ausschalten

Die Nebelschlussleuchte des Fahrzeuges wird im Anhängerbetrieb deaktiviert.

Rückfahrscheinwerfer

leuchten bei eingeschalteter Zündung und eingelegtem Rückwärtsgang.



17520 J

Warnblinker

Zum Einschalten Taste  drücken, zum Ausschalten Taste  nochmals drücken.

Zum sicheren Auffinden des Schalters ist das rote Feld bei eingeschalteter Zündung beleuchtet. Bei Betätigung blinkt die Kontrollleuchte im Intervall der eingeschalteten Blinker.

Die Warnblinker schalten sich automatisch bei Auslösen der Airbags ein, zusätzlich entriegelt die Zentralverriegelung alle Türen. Warnblinker mit Taste  ausschalten.



17125 T

Leuchtweitenregulierung

Manuelle Leuchtweitenregulierung 
Leuchtweite bei eingeschaltetem Abblendlicht in vier Stufen der Fahrzeugbelastung anpassen: Knopf durch Druck ausrasten und auf gewünschte Position drehen.

Richtige Einstellung vermindert Blendung anderer Verkehrsteilnehmer.

Automatische Niveauregulierung , siehe Seite 204.



132 Beleuchtung

Fahrzeuge ohne automatische Niveauregulierung


- 0 = Vordersitze besetzt
- 1 = alle Sitze besetzt
- 2 = alle Sitze besetzt und Gepäckraumlast
- 3 = Fahrersitz besetzt und Gepäckraumlast

Fahrzeuge mit automatischer Niveauregulierung

- 0 = Vordersitze besetzt
- 1 = alle Sitze besetzt
- 1 = alle Sitze besetzt und Gepäckraumlast
- 2 = Fahrersitz besetzt und Gepäckraumlast

Automatische Leuchtweitenregulierung *

Bei Fahrzeugen mit Xenon-Scheinwerfersystem wird die Leuchtweite der Scheinwerfer automatisch in Abhängigkeit der Beladung des Fahrzeuges eingestellt.

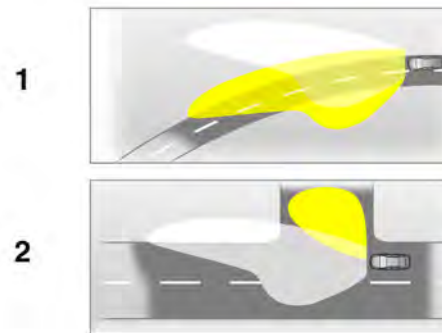

17793 J

Adaptives Fahrlicht * (AFL = Adaptive Forward Lighting)

sorgt bei Fahrzeugen mit Bi-Xenon-Scheinwerfersystem für eine verbesserte Ausleuchtung von

- Kurven (Kurvenlicht),
- Kreuzungen und engen Biegungen (Abbiegelicht).

Kurvenlicht

Der Xenon-Lichtstrahl schwenkt in Abhängigkeit von der Lenkradstellung und der Geschwindigkeit (ab ca. 10 km/h).

Die Scheinwerfer strahlen in einem Winkel von bis zu 15 ° rechts oder links zur Fahrtrichtung.


Abbiegelicht

Eine zusätzliche Leuchte wird eingeschaltet in Abhängigkeit von Lenkradstellung (ab einer Drehung um ca. 90 °), Blinkerstellung und Geschwindigkeit (bis ca. 40 km/h).

Die Leuchte strahlt ca. 90 ° links oder rechts des Fahrzeuges ca. 30 Meter weit.

Autobahnlicht

Bei höheren Geschwindigkeiten und konstanter Geradeausfahrt stellt sich das Abblendlicht selbsttätig etwas höher ein und erhöht somit die Leuchtweite.

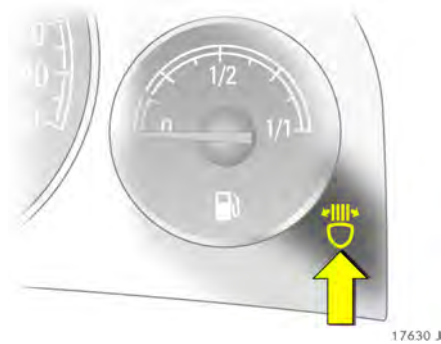

Kontrollleuchte

Blinken: Störung im System. Das System ist nicht funktionsbereit.

Bei Ausfall der Schwenkvorrichtung des Kurvenlichtes wird das entsprechende Abblendlicht ausgeschaltet. Aus Sicherheitsgründen wird dann der entsprechende Nebelscheinwerfer automatisch eingeschaltet.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Blinken der Kontrollleuchte  für ca. 4 Sekunden nach Einschalten der Zündung erinnert daran, dass die Scheinwerfer umgestellt sind, siehe „Scheinwerfer bei Auslandsfahrt“, Seite 136.



Wegausleuchtung *

Abblendlicht und Rückfahrscheinwerfer leuchten nach dem Aussteigen und Schließen der Fahrertür ca. 30 Sekunden.


Einschalten

1. Zündung ausschalten.
2. Zündschlüssel abziehen.
3. Fahrertür öffnen.
4. Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen.
5. Fahrertür schließen.

Wird die Fahrertür nicht geschlossen, geht das Licht nach zwei Minuten aus.

Durch Einstecken des Schlüssels in das Zündschloss oder nochmaliges Ziehen des Blinkerhebels zum Lenkrad bei geöffneter Fahrertür wird das Licht sofort ausgeschaltet.

134 Beleuchtung

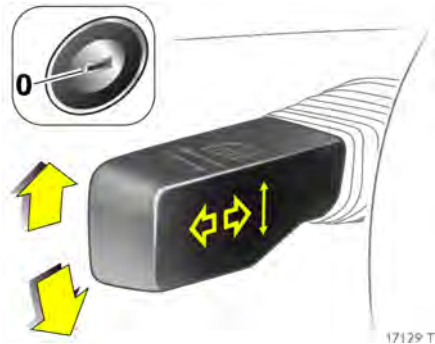

Parklicht

Vorderes Standlicht und Rücklicht können beim Parken einseitig eingeschaltet werden:

1. Lichtschalter auf **0** oder **AUTO ***,
2. Zündung aus.
3. Blinkerhebel ganz nach oben (Parklicht rechts) bzw. unten (Parklicht links).

Zur Kontrolle ertönt ein Signalton und die Kontrollleuchte  leuchtet im Instrument für kurze Zeit.

Vor Verlassen des Fahrzeuges Zündschlüssel abziehen.


Zum Ausschalten Zündung einschalten oder Blinkerhebel in die andere Richtung tippen.



Instrumentenbeleuchtung , Info-Display-Beleuchtung

Helligkeit bei eingeschalteter Außenbeleuchtung einstellbar: Knopf  durch Druck ausrasten, rechts oder links herumdrehen und halten, bis gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Display-Modus , siehe Seite 120.

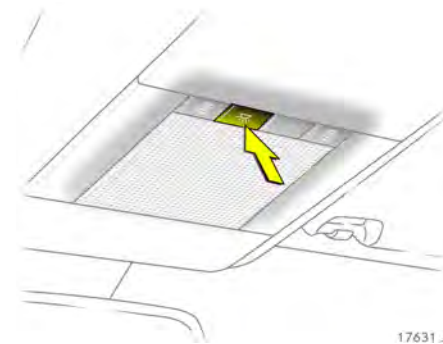

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung vorn


Schaltet selbsttätig ein beim Entriegeln des Fahrzeuges mit der Funkfernbedienung bzw. beim Öffnen einer Tür oder nach Ausschalten der Zündung und Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss.

Schaltet selbsttätig aus mit Verzögerung nach Schließen der Türen bzw. direkt bei Einschalten der Zündung oder nach Verriegelung der Türen.

Innenbeleuchtung vorn

Manuelle Betätigung von innen bei geschlossenen Türen:

- ein = Taste  drücken
- aus = Taste  nochmals drücken

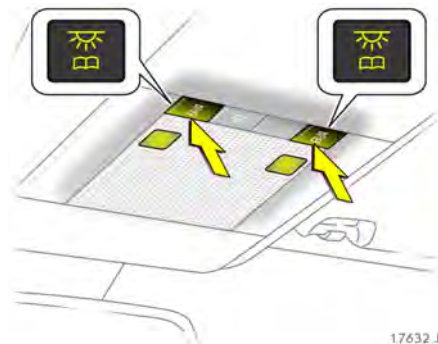

Leseleuchten vorn *

Leseleuchten links und rechts getrennt einschaltbar, bei eingeschalteter Zündung:

- ein = Taste drücken
- aus = Taste nochmals drücken



Innenbeleuchtung und Leseleuchten hinten *

Schalterstellung mittig: die hintere Innenbeleuchtung leuchtet bei geöffneten Türen gemeinsam mit der vorderen.

Die Leseleuchten hinten sind links und rechts getrennt einschaltbar, bei eingeschalteter Zündung:

- ein = Schalterstellung I
- aus = Schalterstellung 0

Einstiegsbeleuchtung *

Nach Entriegelung des Fahrzeuges leuchten die Instrumenten-, Innen- und Schalterbeleuchtung für einige Sekunden.

Beleuchtete Spiegel in den Sonnenblenden *

Die Beleuchtung ist bei geöffneter Abdeckung eingeschaltet.

Handschuhfachbeleuchtung

leuchtet bei eingeschalteter Zündung und geöffnetem Deckel.

Zigarettenanzünder- und

Ascherbeleuchtung *

leuchten bei eingeschalteter Zündung.

Gepäckraumbeleuchtung *

leuchtet bei geöffnetem Gepäckraum.

Automatisch geregelte

Mittelkonsolenbeleuchtung *

Spot im Gehäuse des Innenspiegels.

Tageslichtabhängige, automatisch geregelte Beleuchtung der Mittelkonsole bei eingeschalteter Zündung.





136 Beleuchtung

Batterieentladeschutz

Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Gepäckraumbeleuchtung und Handschuhfachbeleuchtung schalten sich bei ausgeschalteter Zündung zum Schutz vor Entladung der Batterie nach 5 Minuten automatisch ab.

Leuchtenabdeckungen

Die Innenseite der Leuchtenabdeckungen kann bei ungünstigen nasskalten Witterungsverhältnissen, starkem Regen oder nach der Wagenwäsche kurzzeitig beschlagen. Der Beschlag verschwindet selbsttätig nach kurzer Zeit, zur Unterstützung die Beleuchtung einschalten.



Scheinwerfer bei Auslandsfahrt


Das asymmetrische Abblendlicht erweitert die Sicht am Fahrbahnrand der Beifahrerseite.

In Ländern, in denen auf der entgegengesetzten Straßenseite gefahren wird, kommt es dadurch zur Blendung des Gegenverkehrs.

Zur Vermeidung der Blendung folgende Maßnahmen durchführen:

Fahrzeuge mit Halogen-Scheinwerfersystem oder Xenon-Scheinwerfersystem ohne Adaptivem Fahrlicht * (AFL = Adaptive Forward Lighting)

Scheinwerfer in einer Werkstatt umstellen lassen.






Fahrzeuge mit Adaptivem Fahrlicht * (AFL = Adaptive Forward Lighting)

1. Deckel des Sicherungskastens im Motorraum öffnen, siehe Seite 250.
2. Beliebige Sicherung (Maxi-Fuse) * auf Steckplatz 37 stecken. Sicherungsbeleuchtung, siehe Seite 251.
3. Sicherungskasten schließen.
4. Zündung einschalten.

Danach blinkt die AFL-Kontrollleuchte  bei jedem Einschalten der Zündung für 4 Sekunden auf.

Kontrollleuchte , siehe Seiten 104, 133.



Infotainment System

Radioempfang *	137
Infotainment System *	137
Fernbedienung am Lenkrad *	137
Twin Audio *	138
AUX-Eingang *	138
Elektronische Datenerfassung an Mautanlagen *	138
Mobiltelefone und Funkgeräte *	139

Radioempfang *

Bei Autoradioempfang bestehen Unterschiede gegenüber dem Heimradio:

Die Rundfunkanstalten können bei allen Wellenbereichen wegen der relativ bodennahen Fahrzeugantenne nicht die gleiche Versorgungsqualität wie bei einem Heimradio mit Hochantenne garantieren.

- Abstandsänderungen zum Sender,
 - Mehrwegeempfang durch Reflexionen,
 - Abschattungen
- können Zischen, Rauschen, Verzerrungen oder Aussetzen des Empfangs verursachen.

Infotainment System *

Bedienung nach Bedienungsanleitung für das Infotainment System.




Fernbedienung am Lenkrad *

Funktionen des Infotainment Systems * und der Info-Displays können mit den Stellrädern und Tasten am Lenkrad bedient werden.

Weitere Hinweise siehe Seiten 111, 116 und in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

138 Infotainment System

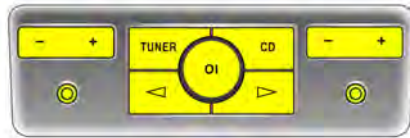

17542 J

Twin Audio *

Twin Audio bietet den Fahrgästen auf den Rücksitzen die Möglichkeit, sowohl die am Infotainment System * eingestellte, als auch eine andere Audioquelle zu hören.

Mit Twin Audio kann nur die Audioquelle gesteuert werden, die am Infotainment System gerade nicht aktiv ist.

Es stehen zwei Kopfhöreranschlüsse zur Verfügung. Die Lautstärke kann getrennt geregelt werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden Bedienungsanleitung für das Infotainment System.



18463 J


AUX-Eingang *

Der AUX-Eingang befindet sich im Ablagefach in der Mittelkonsole.

Über den AUX-Eingang kann eine externe Audioquelle, z. B. ein tragbarer CD-Spieler, mit 3,5 mm-Klinkenstecker angeschlossen werden.

Den AUX-Eingang immer sauber und trocken halten.

Weitere Hinweise in der entsprechenden Bedienungsanleitung für das Infotainment System.





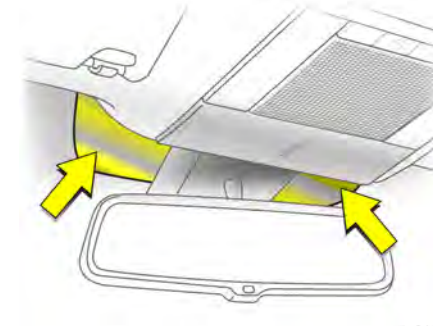


17543 J

Elektronische Datenerfassung an Mautanlagen *

Bei Fahrzeugen mit wärmereflektierender Windschutzscheibe¹⁾ * Chipkarte * zur elektronischen Datenerfassung und Gebührenabbuchung im schwarz eingefärbten Bereich der Windschutzscheibe links oder rechts hinter dem Innenspiegel anbringen, siehe Markierungen im Bild. Bei Anbringung außerhalb dieses Bereiches kann es zu Funktionsstörungen bei der Datenerfassung kommen.

¹⁾ Solar Reflect.



Mobiltelefone und Funkgeräte *

Bei Einbau und Betrieb eines Mobiltelefons müssen die Opel Einbauanleitung und die Betriebsvorschriften des Telefonherstellers eingehalten werden, da sonst die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlöschen kann (EU-Direktive 95/54/EG).

Empfohlene Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb:

- Fachgerecht installierte Außenantenne, dadurch wird die maximale Reichweite ermöglicht,
- maximale Sendeleistung von 10 Watt,
- Montage des Telefons an geeigneter Stelle, entsprechende Hinweise auf Seite 89 beachten.

Lassen Sie sich über vorgegebene Einbauorte für Außenantenne bzw. Gerätehalter und Möglichkeiten zur Nutzung von Geräten mit einer Sendeleistung von mehr als 10 Watt beraten. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Er hält als Zubehör Konsolen und verschiedene Einbausätze für Sie bereit, die er vorschriftsmäßig einbaut.

Der Betrieb einer Freisprecheinrichtung ohne Außenantenne in den Mobiltelefonstandards GSM 900/1800/1900 und UMTS darf nur erfolgen, wenn die maximale Sendeleistung des Mobiltelefons 2 Watt bei GSM 900 und ansonsten 1 Watt nicht überschreitet. Die Betriebsvorschriften der Hersteller des Telefons und der Freisprecheinrichtung sind in jedem Fall zu beachten.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, während der Fahrt nicht zu telefonieren. Auch die Nutzung von Freisprecheinrichtungen kann vom Straßenverkehr ablenken. Beachten Sie länderspezifische gesetzliche Bestimmungen.

Warnung


Mobiltelefone und Funkgeräte können bei Betrieb im Fahrzeuginnenraum ohne Außenantenne zu Funktionsstörungen der Fahrzeugelektronik führen, wenn die vorstehenden Vorschriften nicht beachtet werden.

Mobiltelefone, die die vorstehenden Mobiltelefonstandards nicht einhalten, und Funkgeräte nur mit außen am Fahrzeug angebrachter Antenne betreiben.

140 Klimatisierung

Klimatisierung

Heizungs- und Belüftungssystem, Klimaanlage *	140
Automatische Klimaanlage *	141
Elektronische	
Klimatisierungsautomatik *	141
Belüftungsdüsen	142
Gekühltes Handschuhfach *	143
Heizbare Heckscheibe,	
heizbare Außenspiegel	143
Heizbare Vordersitze *	144
Heizbare Rücksitze *	144
Klimatisierter Fahrersitz *	144
Heizungs- und Belüftungssystem	145
Klimaanlage *	148
Automatische Klimaanlage *	150
Elektronische	
Klimatisierungsautomatik *	156
Standheizung/Standlüftung *	163
Lufteinlass	166
Luftauslass	166
Reinluftfilter	166
Hinweise	166
Wartung	167

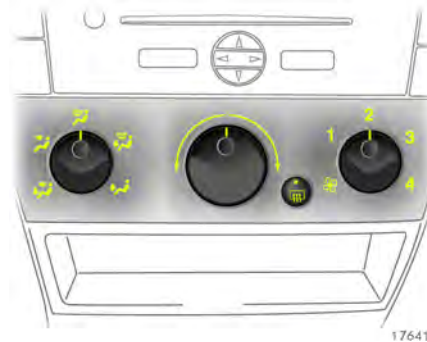

Heizungs- und Belüftungssystem, Klimaanlage *

Lüftung, Heizung und Kühlung * bilden eine Funktionseinheit, die für Komfort in allen Jahreszeiten, bei jeder Witterung und jeder Außentemperatur ausgelegt ist.

Bei eingeschalteter Kühlung * wird die Luft gekühlt und getrocknet.

Der Heizteil erwärmt in allen Betriebsarten die Luft nach Bedarf, entsprechend der Stellung des Temperaturschalters. Die Luftzufuhr kann mit dem Gebläse dem Bedarf angepasst werden.



Tasten für Kühlung ☼, Umluftsystem ↻ und Entfeuchtung und Enteisung ❷ sind bei Ausführung ohne Klimaanlage nicht vorhanden.

Klimaanlage *, siehe Seite 148.




Automatische Klimaanlage *

bietet bei jeder Witterung, jeder Außentemperatur und in allen Jahreszeiten guten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Durch Vorwahl einer Innenraumtemperatur mittels des Temperaturreglers werden Temperatur und Menge der einströmenden Luft automatisch geregelt. Dadurch wird ein gleichmäßiges und behagliches Klima im Fahrzeug, abhängig von äußeren klimatischen Gegebenheiten, automatisch erreicht.

Automatische Klimaanlage, siehe Seite 150.

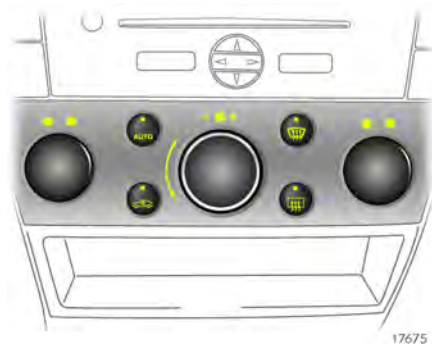

Elektronische Klimatisierungsautomatik *


bietet bei allen äußeren Bedingungen höchsten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein gleichmäßiges und behagliches Klima im Fahrzeug zu gewährleisten, werden die Temperatur der einströmenden Luft, die Luftmenge und die Luftverteilung entsprechend den äußeren klimatischen Gegebenheiten und der vorgegebenen Innenraumtemperatur automatisch angepasst.

Die Anzeigen der eingestellten Werte erfolgen auf dem Info-Display.

Elektronische Klimatisierungsautomatik, siehe Seite 156.

142 Klimatisierung

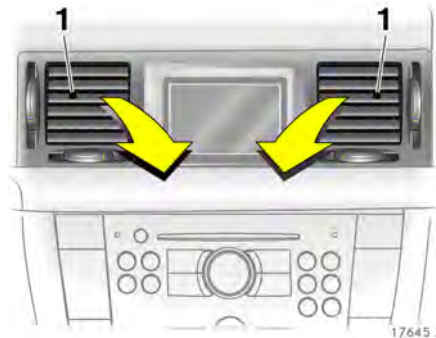

Belüftungsdüsen


Je nach Stellung des Temperaturschalters wird eine komfortable Belüftung des Kopfes erreicht.

Zur Erhöhung der Luftzufuhr Gebläse in eine höhere Stufe schalten und Luftverteilungsschalter auf stellen.

Mittlere und seitliche Belüftungsdüsen (1)

Düse öffnen: Senkrecht Rändelrad nach oben drehen.

Richtung des Luftstromes durch Drehen des waagerechten und des senkrechten Rändelrades einstellen.

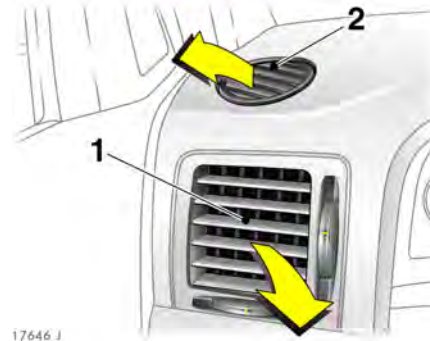

Zum Schließen der Düse senkrecht Rändelrad ganz nach unten drehen.

Scheibenentfrosterdüsen (2)

Luftverteilungsschalter auf oder : Luft strömt zur Windschutzscheibe und zu den Seitenscheiben.

Weitere Düsen

befinden sich unterhalb von Windschutzscheibe und Seitenscheiben sowie im Fußraum.



Hintere Belüftungsdüsen *


Düse öffnen: Rändelrad ganz nach oben drehen.

Luftmenge durch Drehen des Rändelrades einstellen.

Durch Kippen und Schwenken der Lamellen Richtung des Luftstromes einstellen.

Zum Schließen der Düse senkrecht Rändelrad ganz nach unten drehen.


Bei nicht besetzten hinteren Sitzen hintere Düsen schließen, um die Luftzufuhr vorn zu erhöhen.

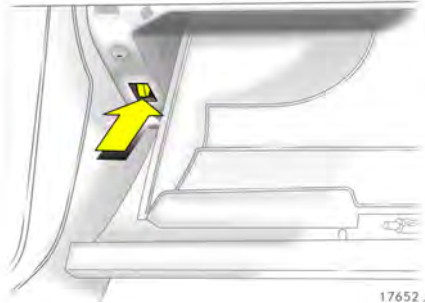

Gekühltes Handschuhfach *

Gekühlte Luft wird durch eine Düse in das Handschuhfach geleitet.

Wird die Handschuhfachkühlung nicht benötigt, Rad nach unten drehen.

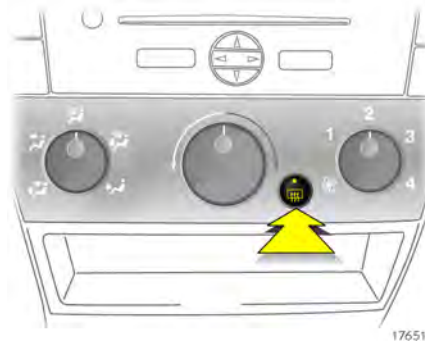

Heizbare Heckscheibe, heizbare Außenspiegel

Bei eingeschalteter Zündung wird die Beheizung der Heckscheibe und der Außenspiegel durch Drücken der Taste  eingeschaltet:

LED in der Taste  leuchtet: Beheizung der Heckscheibe und der Außenspiegel.

LED in der Taste  leuchtet nicht: Beheizung der Heckscheibe und der Außenspiegel ist ausgeschaltet.

Die Beheizung erfolgt bei laufendem Motor und wird nach ca. 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Je nach Motor schaltet sich bei der Reinigung des Diesel-Partikelfilters * die heizbare Heckscheibe automatisch ein.



144 Klimatisierung



17648 J

Heizbare Vordersitze *

Zwei Rändelräder unterhalb der mittleren Belüftungsdüsen für den linken und rechten Sitz.


Entsprechendes Rändelrad je nach Bedarf auf die gewünschte Heizstufe stellen.

Einschaltkontrolle über dem Rändelrad.

Personen mit empfindlicher Haut empfehlen wir nicht den Dauereinsatz der höchsten Stufe.

Zum Ausschalten Rändelrad auf **0** drehen.

Die Beheizung der Sitze erfolgt bei eingeschalteter Zündung.

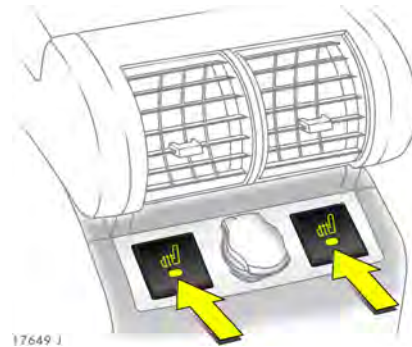

17649 J

Heizbare Rücksitze *

Zwei Tasten an der Rückseite der Mittelkonsole vor den Rücksitzen.

Bei eingeschalteter Zündung wird die Beheizung des entsprechenden Sitzes durch Drücken der Taste eingeschaltet:

LED in der Taste leuchtet: Beheizung des Sitzes.

LED in der Taste leuchtet nicht: Beheizung des Sitzes ist ausgeschaltet.

Es werden die äußeren Sitze beheizt.



17650 J

Klimatisierter Fahrersitz *

Rändelrad auf der Fahrerseite unterhalb der mittleren Belüftungsdüsen.





Rändelrad je nach Bedarf auf die gewünschte Belüftungs- bzw. Heizstufe stellen.


Einschaltkontrolle über dem Rändelrad.

Personen mit empfindlicher Haut empfehlen wir nicht den Dauereinsatz der höchsten Heizstufe.

Zum Ausschalten Rändelrad auf **0** drehen.

Funktion nur bei eingeschalteter Zündung.



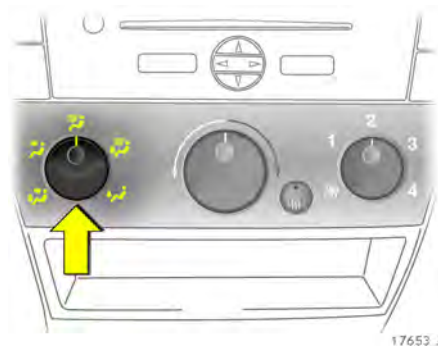


Heizungs- und Belüftungssystem

Luftverteilung

Einstellung mit linkem Drehschalter.

-  zum Kopfraum über regelbare Belüftungsdüsen, zum Fußraum
-  zum Kopfraum über regelbare Belüftungsdüsen
-  zur Windschutzscheibe und zu den vorderen Seitenscheiben
-  zur Windschutzscheibe, zu den vorderen Seitenscheiben, zum Fußraum
-  zum Fußraum


Bei Einstellung  oder  Belüftungsdüsen öffnen.

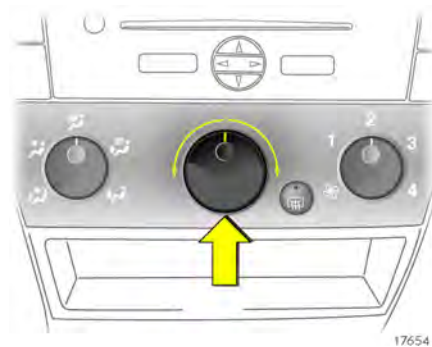

Temperatur

Einstellung mit mittlerem Drehschalter.

- roter Bereich = warm
- blauer Bereich = kalt

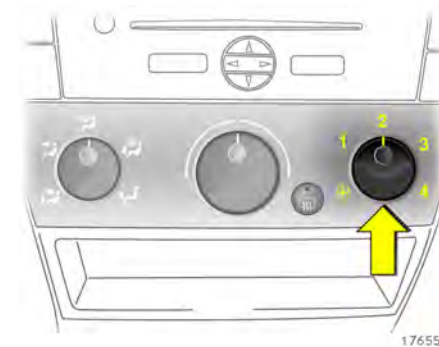

Luftmenge

Einstellung mit rechtem Drehschalter.

Vier Gebläsegeschwindigkeiten:

-  ausgeschaltet
- 1-4 gewählte Gebläsegeschwindigkeit

Der Luftdurchsatz wird vom Gebläse bestimmt. Gebläse deshalb auch während der Fahrt einschalten.

146 Klimatisierung



Belüftung

- Zur maximalen Belüftung im Kopfraum: Luftverteilungsschalter auf stellen, alle Belüftungsdüsen öffnen,
- zur Belüftung des Fußraumes: Luftverteilungsschalter auf stellen,
- zur gleichzeitigen Belüftung von Kopf- und Fußraum: Luftverteilungsschalter auf stellen,
- Temperatur nach Bedarf einstellen,
- Gebläse einschalten, Gebläse nach Bedarf einstellen.

Heizung

Die Heizleistung hängt von der Kühlmitteltemperatur ab und setzt daher erst bei betriebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwärmung des Fahrgastraumes


- Luftverteilungsschalter in gewünschte Position einstellen, vorzugsweise auf Position stellen, siehe Seite 145,
- Temperaturschalter bis zum Anschlag rechts herumdrehen (warm),
- Gebläsestufe 3 einschalten,
- Belüftungsdüsen öffnen.

Fahrzeuge mit Quickheat : In Abhängigkeit von Außentemperatur und Motortemperatur erfolgt durch eine elektrische Zusatzheizung eine schnellere Erwärmung des Fahrgastraumes.

Die elektrische Zusatzheizung schaltet sich selbsttätig zu.


Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute Kondition der Fahrzeuginsassen sind in hohem Maße abhängig von einer richtig eingestellten Belüftung und Heizung.

Zur Erreichung einer Temperaturschichtung mit dem angenehmen Effekt „kühler Kopf und warme Füße“ Drehschalter für Luftverteilung auf oder einstellen, Drehschalter für Temperatur in den mittleren Bereich und mittlere Belüftungsdüsen öffnen.

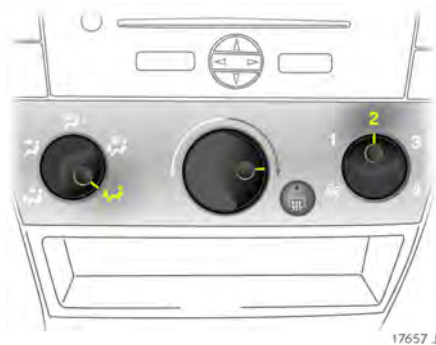

Fußraumbeheizung

- Luftverteilungsschalter auf stellen,
- Temperaturschalter in roten Bereich,
- Gebläse einschalten.

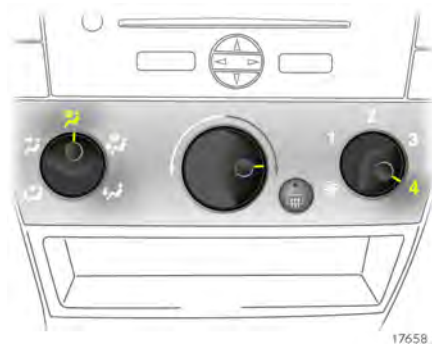

Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Beschlagen oder zur Vereisung der Scheiben und dadurch zu Unfällen durch Sichtbeeinträchtigung führen.

Beschlagen oder vereisen die Scheiben z. B. bei feuchter Witterung, nasser Kleidung oder niedrigen Außentemperaturen:

- Luftverteilungsschalter auf stellen,
- zur gleichzeitigen Erwärmung des Fußraumes Luftverteilungsschalter auf stellen,

- Temperaturschalter bis zum Anschlag rechts herumdrehen (warm),
- Gebläseschalter auf 3 oder 4 stellen,
- heizbare Heckscheibe einschalten,
- seitliche Belüftungsdüsen nach Bedarf öffnen und auf die Seitenscheiben richten.


148 Klimatisierung

Klimaanlage *

Zusätzlich zur Wirkungsweise des Heizungs- und Belüftungssystems kühlt und entfeuchtet (trocknet) die Klimaanlage die einströmende Luft.

Wenn keine Kühlung oder Trocknung gewünscht wird, zur Kraftstoffersparnis Kühlung ausschalten.

Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet sich die Kühlung automatisch ab.

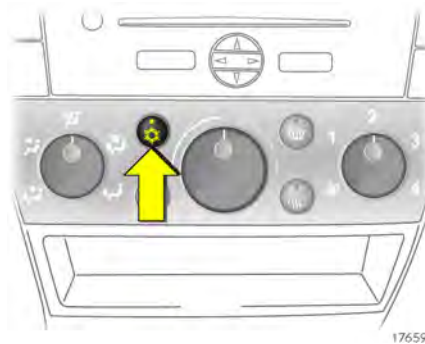


Kühlung ☼

Betrieb nur bei laufendem Motor und eingeschaltetem Gebläse:

Ein = ☼ drücken

Aus = ☼ nochmals drücken

Einschaltkontrolle in der Taste.

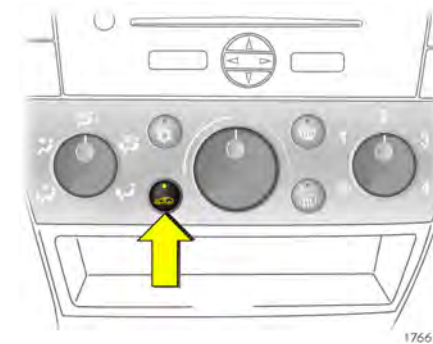


Umluftsystem 🚗

Mit dem Umluftschalter 🚗 wird das Belüftungssystem auf Umluftbetrieb geschaltet, Einschaltkontrolle in der Taste.

Bei Rauch- oder Geruchsbelästigung von außen: Vorübergehend Umluftsystem 🚗 einschalten.


Das eingeschaltete Umluftsystem vermindert den Luftaustausch. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, die Scheiben können beschlagen. Die Qualität der Innenraumluft nimmt mit der Zeit ab, dies kann bei den Fahrzeuginsassen zu Ermüdungserscheinungen führen.

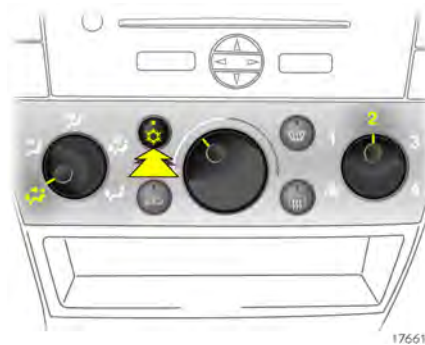

Komforteinstellung

- Kühlung ☼ nach Bedarf einstellen,
- Umluftsystem aus,
- Luftverteilungsschalter auf oder stellen,
- Temperaturschalter nach Bedarf einstellen,
- Gebläse einschalten, Einstellung nach Bedarf,
- Belüftungsdüsen nach Bedarf öffnen.

Temperaturschalter im mittleren Einstellbereich: Wärmere Luft strömt in den Fußraum und kühlere nach oben, wärmere Luft aus den seitlichen Belüftungsdüsen, kühlere aus den mittleren.

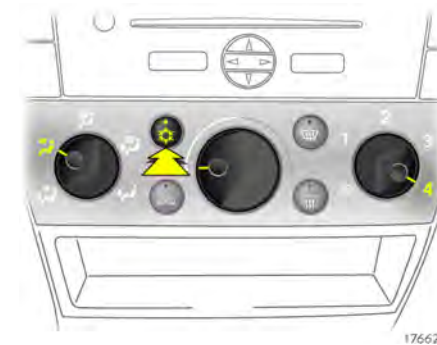

Maximale Kühlung

Fenster und Schiebedach kurzzeitig öffnen, damit die erhitzte Luft schnell entweichen kann.

- Kühlung ☼ ein,
- Luftverteilungsschalter auf stellen,
- Temperaturschalter bis zum Anschlag links herumdrehen (kalt),
- Gebläseschalter auf 4 stellen,
- alle Belüftungsdüsen öffnen.

Die Anlage wird automatisch auf Umluftbetrieb geschaltet.

150 Klimatisierung



Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Beschlagen oder Vereisung der Scheiben und dadurch zu Unfällen durch Sichtbeeinträchtigung führen.

Beschlagen oder Vereisen die Scheiben z. B. bei feuchter Witterung, nasser Kleidung oder niedrigen Außentemperaturen:

- Kühlung ☀ ein, der Klimakompressor schaltet sich bei niedrigen Außentemperaturen (Vereisung) automatisch aus,
- Taste drücken: Gebläse schaltet automatisch auf 4, die Luftverteilung wird auf die Windschutzscheibe gerichtet,
- Temperaturschalter rechts herumdrehen,
- seitliche Belüftungsdüsen nach Bedarf öffnen und auf die Seitenscheiben richten,
- heizbare Heckscheibe einschalten.

Zum Ausschalten Taste erneut drücken, die Klimaanlage arbeitet in der vorher gewählten Einstellung.

Automatische Klimaanlage *

Sie bietet bei jeder Witterung, jeder Außentemperatur und in allen Jahreszeiten gleichmäßigen Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein gleichmäßiges und behagliches Klima im Fahrzeug zu gewährleisten, werden die Temperatur der einströmenden Luft und die Luftmenge entsprechend den äußeren klimatischen Gegebenheiten automatisch verändert.

Temperaturänderungen durch äußere Einflüsse, z. B. Sonneneinstrahlung, werden automatisch ausgeglichen.




Automatikbetrieb

Grundeinstellung für höchsten Komfort:

- Gebläseschalter auf **A** drehen,
- Luftverteilungsschalter nach Bedarf einstellen, siehe nächste Spalte,
- Temperatur mit Drehschalter auf 22 °C vorwählen, bei Bedarf auch höher bzw. niedriger,
- Klimakompressor einschalten, siehe Seite 152,
- alle vorderen Belüftungsdüsen öffnen, bei Bedarf auch die hinteren ✱.

Ausschalten des Klimakompressors kann zu Komfort- und Sicherheitsbeeinträchtigungen führen, siehe Seite 152.

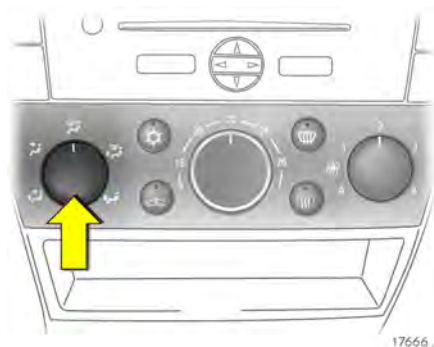


Luftverteilung

Einstellung mit linkem Drehschalter.

- ☞ zum Kopfraum über regelbare Belüftungsdüsen, zum Fußraum
- ☞ zum Kopfraum über regelbare Belüftungsdüsen
- ☞ zur Windschutzscheibe und zu den vorderen Seitenscheiben
- ☞ zur Windschutzscheibe, zu den vorderen Seitenscheiben, zum Fußraum
- ☞ zum Fußraum

Zwischenstellungen sind möglich.

Bei Einstellung ☞ oder ☞ Belüftungsdüsen öffnen.

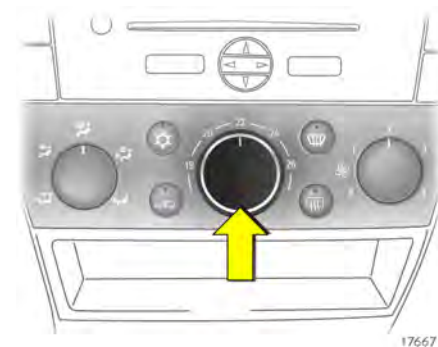

Temperaturvorwahl

Einstellung mit mittlerem Drehschalter.


Drehschalter auf einen Wert zwischen 17 °C und 27 °C einstellen. Zwischenstellungen sind möglich.

Die vorgewählte Temperatur wird konstant gehalten.

Aus Komfortgründen Temperatur nur in kleinen Schritten ändern.

Bei einer Einstellung unter 17 °C (linker Anschlag) bzw. über 27 °C (rechter Anschlag) erfolgt keine Temperaturregelung, die Klimaanlage arbeitet mit maximaler Kühl- bzw. Heizleistung.

152 Klimatisierung

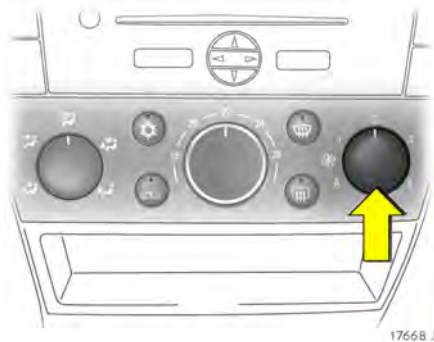

Luftmenge


Einstellung mit rechtem Drehschalter.

- 1 - 4** manuelle Einstellung der Gebläsegeschwindigkeit, Zwischenstellungen sind möglich.
- A** Automatische Regelung der Gebläsegeschwindigkeit
- ✱** Gebläse ausgeschaltet

Die Gebläsegeschwindigkeit bestimmt den Luftdurchsatz, der notwendig ist, um die vorgewählte Temperatur zu halten.

Für höchsten Komfort Automatikbetrieb wählen.

Bei ausgeschaltetem Gebläse wird der Klimakompressor ausgeschaltet.

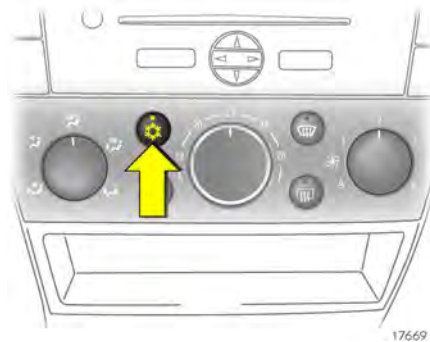

Klimakompressor (Kühlung) ☼ ein- bzw. ausschalten


Betrieb nur bei laufendem Motor und eingeschaltetem Gebläse:

- Ein = ☼ drücken
- Aus = ☼ nochmals drücken

Einschaltkontrolle in der Taste.

Bei eingeschalteter Kühlung (Klimakompressor) wird die Luft gekühlt und getrocknet. Wenn keine Kühlung oder Trocknung gewünscht wird, zur Kraftstoffersparnis Kühlung ausschalten.

Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet sich die Kühlung automatisch ab.

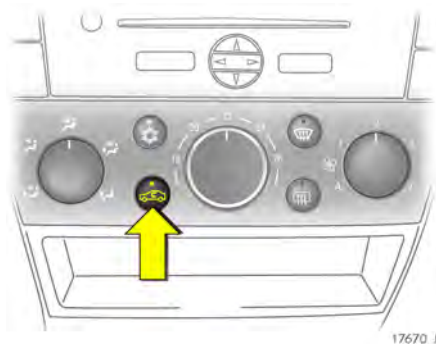

Manueller Umluftbetrieb

Das Umluftsystem verhindert den Außenlufteintritt, die Innenraumluft wird umgewälzt.

Taste  drücken, Einschaltkontrolle in der Taste.

Im Umluftbetrieb ist der Luftaustausch vermindert. Die Innenraumluftqualität nimmt mit der Zeit ab, dies kann bei den Fahrzeuginsassen zu Ermüdungserscheinungen führen. Beim Betrieb ohne Kühlung nimmt die Luftfeuchtigkeit zu, die Scheiben können beschlagen. Deshalb manuellen Umluftbetrieb nur kurzzeitig einschalten.

Manuellen Umluftbetrieb ausschalten: Taste  nochmals drücken, Einschaltkontrolle in der Taste erlischt.



Belüftung

- Zur maximalen Belüftung im Kopfraum: Luftverteilungsschalter auf  stellen, alle Düsen öffnen,
- zur Belüftung des Fußraumes: Luftverteilungsschalter auf  stellen,
- zur gleichzeitigen Belüftung von Kopf- und Fußraum: Luftverteilungsschalter auf  stellen,
- gewünschte Temperatur einstellen,
- Gebläseschalter auf **A** stellen, bei Bedarf kann das Gebläse auch manuell eingestellt werden: Drehschalter auf Position 1 - 4 einstellen, Zwischenstellungen sind auch möglich.

154 Klimatisierung

Heizung

Die Heizleistung hängt von der Kühlmitteltemperatur ab und setzt daher erst bei betriebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwärmung des Fahrgastraumes

- Luftverteilungsschalter in gewünschte Position einstellen, siehe Seite 145,
- mittleren Drehschalter auf gewünschte Temperatur einstellen, empfohlener Wert ca. 22 °C.
- Gebläse auf **A** stellen, bei Bedarf kann das Gebläse auch manuell eingestellt werden: Drehschalter auf Position **1 - 4** einstellen, Zwischenstellungen sind auch möglich.

Fahrzeuge mit Quickheat*: In Abhängigkeit von Außentemperatur und Motortemperatur erfolgt durch eine elektrische Zusatzheizung eine schnellere Erwärmung des Fahrgastraumes.

Die elektrische Zusatzheizung schaltet sich selbsttätig zu.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute Kondition der Fahrzeuginsassen sind in hohem Maße abhängig von einer richtig eingestellten Belüftung und Heizung.

Zur Erreichung einer Temperaturschichtung mit dem angenehmen Effekt „kühler Kopf und warme Füße“ Drehschalter für Luftverteilung auf  oder  einstellen, Drehschalter für Temperatur auf ca. 22 ° einstellen und mittlere Belüftungsdüsen öffnen.




Maximale Kühlung bei stark aufgeheiztem Innenraum

Fenster, Schiebedach* kurzzeitig öffnen, damit die erhitzte Luft schnell entweichen kann.

- Kühlung  ein,
- Luftverteilungsschalter auf  stellen,
- Temperaturschalter auf den gewünschten Temperaturwert einstellen,
- Gebläseschalter auf **A** stellen,
- alle Belüftungsdüsen öffnen.

Die automatische Klimaregelung kühlt mit maximaler Kühlleistung automatisch auf den vorgegebenen Wert.

Bei einer Einstellung unter 17 °C (Dreh-schalter linker Anschlag) läuft die Anlage ständig mit maximaler Kühlleistung. Bei eingeschaltetem Klimakompressor schaltet sich automatisch der Umluftbetrieb ein.

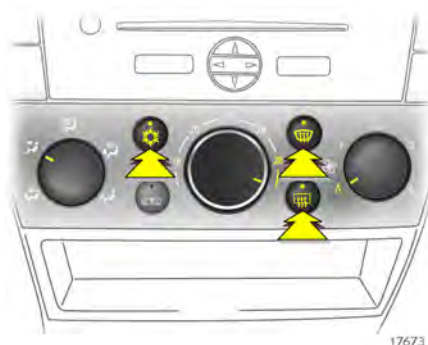

Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Beschlagen oder Vereisung der Scheiben und dadurch zu Unfällen durch Sichtbeeinträchtigung führen.

Beschlagen oder vereisen die Scheiben z. B. bei feuchter Witterung, nasser Kleidung oder niedrigen Außentemperaturen:

- Kühlung ein, der Klimakompressor schaltet sich bei niedrigen Außentemperaturen (Vereisung) automatisch ab,

- Taste drücken: Gebläse schaltet in Position **A** automatisch auf höchste Drehzahl, die Luftverteilung wird auf die Windschutzscheibe gerichtet,

- Temperatur auf maximale Heizleistung stellen, d. h. mittleren Drehschalter bis Anschlag nach rechts drehen (28 °C),

- heizbare Heckscheibe einschalten.

Zum Ausschalten Taste erneut drücken, die automatische Klimaanlage arbeitet in der vorher gewählten Einstellung.

156 Klimatisierung

Elektronische Klimatisierungsautomatik *

Sie bietet bei jeder Witterung, jeder Außentemperatur und in allen Jahreszeiten höchsten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein gleichmäßiges und behagliches Klima im Fahrzeug zu gewährleisten, werden die Temperatur der einströmenden Luft, die Luftmenge und die Luftverteilung entsprechend den äußeren klimatischen Gegebenheiten automatisch verändert.

Das Klima wird automatisch geregelt, je nach persönlicher Einstellung separat für Fahrer- und Beifahrerseite.

Temperaturänderungen durch äußere Einflüsse, z. B. Sonneneinstrahlung, werden automatisch ausgeglichen.

Die Anzeigen erfolgen auf dem Info-Display. Änderungen einiger Einstellungen werden im Info-Display kurzzeitig als Einblendung angezeigt. Dabei wird das aktuell angezeigte Menü durch die Einblendung überlagert.

Je nach Ausführung der Displays kann die Darstellung unterschiedlich sein, siehe Seite 108.

Die Einstellungen der Klimatisierungsautomatik werden beim Verriegeln des Fahrzeuges im Fahrzeugschlüssel gespeichert, siehe „Personenbezogene Fahrzeugeinstellungen im Fahrzeugschlüssel speichern“, siehe Seite 28.



17675 J

Mit verschiedenen Funkfernbedienungen gespeicherte Einstellungen werden durch Benutzung der jeweiligen Funkfernbedienung automatisch abgerufen.

Manuelle Einstellungen wie z. B. Betrieb ohne Kühlung und die Luftverteilung können über die Menüführung vorgenommen werden, siehe Seite 158.

Bei eingeschalteter Kühlung (Klimakompressor) wird die Luft gekühlt und getrocknet.

Das Reinluftfilter reinigt die von außen eintretende Luft von Staub und Ruß sowie Pollen und Sporen.



18578 J

Das automatische Umluftsystem * erkennt mit Hilfe eines Luftgütesensors * schädliche Umgebungsgase und schaltet automatisch auf Umluftbetrieb.

Im Automatikbetrieb nimmt die Klimatisierungsautomatik unter nahezu allen Bedingungen die optimalen Einstellungen vor. Bei Bedarf kann die Klimatisierungsautomatik manuell beeinflusst werden.

Die Klimatisierungsautomatik ist nur bei laufendem Motor voll betriebsbereit.

Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet sich die Kühlung (Klimakompressor) automatisch ab.



Automatikbetrieb

Grundeinstellung für höchsten Komfort:

- Taste **AUTO** drücken,
- alle vorderen Belüftungsdüsen öffnen, bei Bedarf auch die hinteren ✱,
- Klimakompressor einschalten, siehe Seite 160,
- Temperatur mit den äußeren Drehknöpfen getrennt für Fahrer- und Beifahrerseite auf 22 °C vorwählen.

Bei Bedarf kann die Temperatur höher bzw. niedriger gewählt werden.

Für Fahrer- und Beifahrerseite können unterschiedliche Temperaturen eingestellt werden.

Ausschalten des Klimakompressors (**Eco** erscheint im Display) kann zu Komfort- und Sicherheitsbeeinträchtigungen führen, siehe Seite 160.

Alle Belüftungsdüsen – mit Ausnahme der hinteren Belüftungsdüsen ✱ – werden im Automatikbetrieb selbsttätig angesteuert. Die vorderen Belüftungsdüsen sollten deshalb immer geöffnet sein.

Automatisches Umluftsystem ✱

Das Belüftungssystem wird auf Umluftbetrieb geschaltet, die Innenraumlufte wird umgewälzt.

Das automatische Umluftsystem erkennt mit Hilfe eines Luftgütesensors schädliche Umgebungsgase und schaltet automatisch auf Umluftbetrieb.

Bei niedrigen Außentemperaturen und ausgeschalteter Kühlung (Klimakompressor) ist der automatische Umluftbetrieb ausgeschaltet. Dadurch wird ein Beschlagen der Scheiben vermieden. Bei Bedarf Umluftbetrieb manuell einschalten.

Automatisches Umluftsystem ein- oder ausschalten, siehe Seite 161.

Manueller Umluftbetrieb, siehe Seite 162.

158 Klimatisierung

Temperaturvorwahl

Die Temperaturen können mit den äußeren Drehknöpfen getrennt auf Werte zwischen 16 °C und 28 °C vorgewählt werden.

Aus Komfortgründen Temperatur nur in kleinen Schritten ändern.

Fahrzeuge mit Quickheat *: In Abhängigkeit von Außentemperatur und Motortemperatur erfolgt durch eine elektrische Zusatzheizung eine schnellere Erwärmung des Fahrgastraumes.

Die elektrische Zusatzheizung schaltet sich selbsttätig zu.

Bei einer Einstellung unter 16 °C erscheint **Lo** im Display: Die Klimatisierungsautomatik läuft ständig mit maximaler Kühlleistung, eine Temperaturregelung erfolgt nicht.

Bei einer Einstellung über 28 °C erscheint **Hi** im Display: Die Klimatisierungsautomatik läuft ständig mit maximaler Heizleistung, eine Temperaturregelung erfolgt nicht.

Die Einstellungen der Temperaturen bleiben nach Ausschalten der Zündung gespeichert.



Gemeinsame Einstellung der Temperatur
Drehknopf der Fahrerseite drücken. Beide Temperaturen, für Fahrer- und Beifahrerseite, gemeinsam mit dem Drehknopf der Fahrerseite einstellen.

Getrennte Einstellung der Temperatur
Drehknopf der Beifahrerseite drücken. Temperaturen unabhängig voneinander mit den Drehknöpfen der Fahrer- und Beifahrerseite einstellen.

Beide Temperaturen, für Fahrer- und Beifahrerseite, werden im Display angezeigt.

Aus Komfortgründen sollten sich die Temperaturen um nicht mehr als 2 °C unterscheiden.



Manuelle Einstellungen

Unter besonderen Umständen (z. B. vereiste oder beschlagene Scheiben) können die Funktionen der Klimatisierungsautomatik manuell beeinflusst werden.

Einstellungen der Klimatisierungsautomatik können mit dem zentralen Drehknopf, mit den Tasten und über Menüs, die auf dem Display dargestellt werden, verändert werden.

Zum Aufrufen der Menüs zentralen Drehknopf drücken, auf dem Display erscheint das Menü für manuelle Einstellungen der Klimatisierungsautomatik.



Die einzelnen Menüpunkte werden durch Drehen des zentralen Drehknopfes markiert und durch Drücken ausgewählt. Bei einigen Menüpunkten wird ein weiteres Menü angezeigt, sobald das entsprechende Menü durch Drücken ausgewählt wurde.

Zum Verlassen eines Menüs den zentralen Drehknopf links oder rechts herum auf **Zurück** oder **Main** drehen und auswählen.

Manuelle Einstellungen bleiben nach Ausschalten der Zündung gespeichert.



Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Beschlagen oder Vereisung der Scheiben und dadurch zu Unfällen durch Sichtbeeinträchtigung führen.

Beschlagen oder vereisen die Scheiben z. B. bei feuchter Witterung, nasser Kleidung oder niedrigen Außentemperaturen:

Taste drücken, Einschaltkontrolle in der Taste.

Temperatur und Luftverteilung stellen sich automatisch ein, das Gebläse läuft auf einer hohen Stufe (die Gebläsestufe wird im Display angezeigt), die Scheiben werden schnell von Eis und Feuchtigkeit befreit.

Die Luftmenge kann durch Drehen des zentralen Drehknopfes erhöht bzw. verringert werden.

Rückkehr zum Automatikbetrieb: Taste oder Taste **AUTO** drücken.

Heizbare Heckscheibe, siehe Seite 143.
Standheizung , siehe Seite 163.

160 Klimatisierung



Klimakompressor ein- und ausschalten
Wenn keine Kühlung oder Trocknung benötigt wird, Klimakompressor ausschalten (größtmögliche Kraftstoffersparnis): Im Menü für manuelle Einstellungen den Menüpunkt **AC** anwählen und durch Drücken auswählen. **Eco** erscheint im Display.

Die eintretende Luft wird weder gekühlt noch entfeuchtet, dadurch wird der Komfort, den die elektronische Klimatisierungsautomatik bietet, eingeschränkt. Das kann z. B. zum Beschlagen der Scheiben führen.
Einschalten der Kühlung: Im Menü für manuelle Einstellungen den Menüpunkt **AC** auswählen und durch Drücken Kühlung einschalten.



Luftverteilung

Im Menü für manuelle Einstellungen den Menüpunkt **Luftverteilung** anwählen.

Im Menü **Luftverteilung** gewünschte Einstellung auswählen:

- Oben** Luftverteilung zur Windschutzscheibe und zu den vorderen Seitenscheiben.
- Mitte** Luftverteilung zu den Fahrzeuginsassen über regelbare Belüftungsdüsen vorne.
- Unten** Luftverteilung zum Fußraum.

Rückkehr zur automatischen Luftverteilung: Entsprechende Einstellung deaktivieren oder Taste **AUTO** drücken.



Luftmenge

Zentralen Drehknopf rechts oder links herum drehen (wenn kein Menü für manuelle Einstellungen angezeigt wird). Die gewählte Gebläsestufe wird durch * und Zahlen im Display angezeigt.

In Stufe **0** sind das Gebläse und auch die Kühlung (Klimakompressor) ausgeschaltet.

Rückkehr zum Automatikbetrieb: Taste **AUTO** drücken.



Regelverhalten des Gebläses im Automatikbetrieb *

Das Regelverhalten des Gebläses im Automatikbetrieb kann beeinflusst werden.

Im Menü für manuelle Einstellungen den Menüpunkt **Gebläseautomatik** auswählen und das gewünschte Regelverhalten auswählen.

Je nach Einstellung erhöht sich der maximale Luftdurchsatz und damit auch der Geräuschpegel.




Automatischen Umluftbetrieb * ein- oder ausschalten

Das automatische Umluftsystem erkennt mit Hilfe eines Luftgütesensors schädliche Umgebungsgase und schaltet automatisch auf Umluftbetrieb.

Im Menü für manuelle Einstellungen den Menüpunkt **Umluftauto.** anwählen und durch Drücken ein- oder ausschalten.

Bei Bedarf manuellen Umluftbetrieb einschalten.

162 Klimatisierung

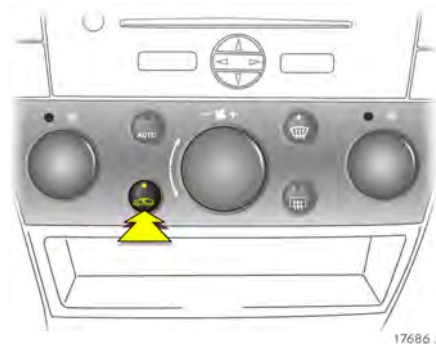

Manueller Umluftbetrieb

Das Umluftsystem verhindert den Außenlufteintritt, die Innenraumluft wird umgewälzt.

Taste drücken, Einschaltkontrolle in der Taste.

Im Umluftbetrieb ist der Luftaustausch vermindert. Die Innenraumluftqualität nimmt mit der Zeit ab, dies kann bei den Fahrzeuginsassen zu Ermüdungserscheinungen führen. Beim Betrieb ohne Kühlung nimmt die Luftfeuchtigkeit zu, die Scheiben können beschlagen. Deshalb manuellen Umluftbetrieb nur kurzzeitig einschalten.

Manuellen Umluftbetrieb ausschalten: Taste nochmals drücken, Einschaltkontrolle in der Taste erlischt.



Klimatisierung bei stehendem Motor


Bei stehendem Fahrzeug und ausgeschalteter Zündung kann die noch im System vorhandene Wärme bzw. Kälte zur Klimatisierung des Innenraumes genutzt werden, z. B. beim Halten vor einem Bahnübergang.

Hierzu Taste **AUTO** bei ausgeschalteter Zündung drücken, **Nachklimatisierung ein** erscheint kurzzeitig im Display.

Die Dauer der Klimatisierung ist zeitlich begrenzt.

Bei Bedarf schaltet sich die Standheizung* automatisch ein. Hinweise auf Seite 163 beachten.

Zum vorzeitigen Ausschalten Taste **AUTO** drücken.

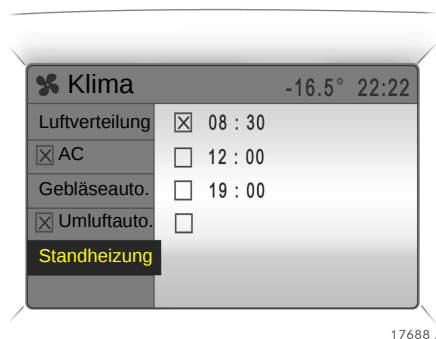

17688 J

Standheizung/Standlüftung *

Bei abgestelltem Fahrzeug wird der Innenraum in Abhängigkeit von den eingestellten Werten und der Innenraumtemperatur beheizt oder belüftet.

Die Regelung erfolgt mit der zuletzt eingestellten Temperatur der Klimatisierungsautomatik, siehe Seite 158. Bei eingeschaltetem System kann die Temperatureinstellung mit den äußeren Drehknöpfen verändert werden.

Die Luft wird zur Windschutzscheibe und zu den vorderen Seitenscheiben geführt, wenn vor Ausschalten der Zündung die Taste gedrückt wurde.

⚠ Warnung

Standheizung nicht an Tankstellen und nicht in geschlossenen Räumen einschalten, Brand- und Verletzungsgefahr.



17689 J

Direktes Einschalten

Zum direkten Einschalten bei eingeschalteter Zündung im Menü für manuelle Einstellungen den Menüpunkt **Standheizung** auswählen und anschließend den Menüpunkt **Ein** wählen.

Bei eingeschaltetem System leuchtet die Kontrollleuchte in der Taste **AUTO**.

Das System schaltet sich in Abhängigkeit von den eingestellten Werten und der Innenraumtemperatur nach maximal 60 Minuten automatisch aus.

Zum vorzeitigen Ausschalten Taste **AUTO** drücken oder den Menüpunkt **Standheizung** auswählen und anschließend den Menüpunkt **Ein** erneut wählen.

164 Klimatisierung



Zeitgesteuertes Einschalten

Zum zeitgesteuerten Einschalten können drei Einschaltzeiten gespeichert werden.

Aus Sicherheitsgründen kann immer nur eine Einschaltzeit aktiviert werden. Nach Ablauf des Heizvorganges muss die nächste gewünschte Einschaltzeit erneut aktiviert werden.

Zum Speichern einer Einschaltzeit im Menü für manuelle Einstellungen den Menüpunkt **Standheizung** auswählen.

Hinter dem Menüpunkt **Standheizung** wird der aktuelle Status angezeigt.



Zum Einstellen einer Zeit den Menüpunkt **Einstellung** auswählen.

Anschließend den Menüpunkt **Start 1**, **Start 2** oder **Start 3** auswählen und die gewünschte Zeit einstellen.



Zum zeitgesteuerten Einschalten die gewünschte Zeit auswählen.

Bei eingeschaltetem System leuchtet die Kontrollleuchte in der Taste **AUTO**.

Das System schaltet sich in Abhängigkeit von den eingestellten Werten und der Innenraumtemperatur nach maximal 60 Minuten automatisch aus.

Zum vorzeitigen Ausschalten Taste **AUTO** drücken.

Das Menü **Standheizung** kann innerhalb von 2 Stunden nach Ausschalten der Zündung durch Druck auf den zentralen Drehknopf aufgerufen werden, um Einstellungen vorzunehmen.



17693 J

Fernbedienung

Das System kann auch direkt mit der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden:

Ein = Taste drücken, die Kontrollleuchte in der Fernbedienung leuchtet

Aus = Taste drücken, die Kontrollleuchte in der Fernbedienung leuchtet

Während die Kontrollleuchte leuchtet, kann kein weiteres Signal gesendet werden.

Bei eingeschaltetem System leuchtet die Kontrollleuchte in der Taste **AUTO**.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 600 m. Die Reichweite kann sich durch Hindernisse zwischen Sender und Empfänger (z. B. Wände) und durch geringe Batteriespannung verringern.

Das System schaltet sich in Abhängigkeit von den eingestellten Werten und der Innenraumtemperatur automatisch nach maximal 60 Minuten aus.

Die Standheizung kann jederzeit durch betätigen der Taste ausgeschaltet werden.

Ausschalten einer aktivierten Einschaltzeit:

1. Taste drücken.
2. mindestens 3 Sekunden Pause.
3. Taste erneut drücken.

Bei Bedarf können bis zu drei weitere Fernbedienungen programmiert werden. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.



17694 J

Batterie der Fernbedienung wechseln

Batterie erneuern, wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt.


Mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung an der Unterseite der Fernbedienung drücken und den Deckel aufklappen. Batterien erneuern, dabei Einbaulage beachten, Batterietyp, siehe Seite 307.

Immer alle Batterien erneuern.

Verbrauchte Batterien den Umweltschutzvorschriften entsprechend entsorgen.



166 Klimatisierung

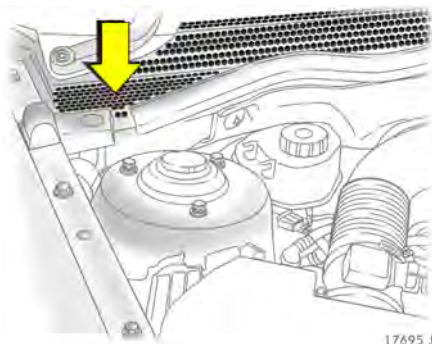

Lufteinlass

Die Lufteinlässe im Motorraum rechts und links außen vor der Windschutzscheibe müssen zur Luftzufuhr frei sein, gegebenenfalls Laub, Schmutz oder Schnee entfernen.

Luftauslass

Bei Ablage von Gegenständen in den Ablagefächern im Gepäckraum Luftauslässe nicht abdecken.

Reinluftfilter



Das Reinluftfilter reinigt die von außen eintretende Luft von Staub und Ruß sowie Pollen und Sporen. Die Aktivkohlebeschichtung * befreit die Luft weitgehend von Gerüchen und schädlichen Umgebungsgasen.

Lassen Sie das Reinluftfilter entsprechend den im Serviceheft angegebenen Wechselintervallen von einer Werkstatt erneuern.

Hinweise

Beschlägt bei feuchter Witterung die Windschutzscheibe, System vorübergehend, wie unter „Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben“ beschrieben, einstellen, siehe Seiten 147, 150, 159.

Die Kühlung * arbeitet am wirkungsvollsten, wenn Fenster und Schiebedach * geschlossen sind. Hat sich der Innenraum nach längerer Sonneneinstrahlung stark aufgeheizt, Fenster und Schiebedach * kurzzeitig öffnen, damit die erhitzte Luft schnell entweichen kann.





Bei eingeschalteter Kühlung * (Klimakompressor) bildet sich Kondenswasser, das an der Fahrzeugunterseite austritt.

Bei eingeschalteter Kühlung * (Klimakompressor) muss mindestens ein Luftaustritt geöffnet sein, damit der Verdampfer nicht mangels Luftbewegung vereist.

Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet sich die Kühlung automatisch ab.

Bei eingeschalteter Standheizung/ Standlüftung * wird die Innenraumüberwachung der Diebstahlwarnanlage * deaktiviert.

Die Standheizung * verbraucht Kraftstoff (durchschnittlich ca. 0,3 Liter pro Heizvorgang).

Bei eingeschalteter Standheizung * kann es zu kurzzeitiger Rauch- und Geräuschentwicklung kommen.




Die Standheizung * schaltet sich nur bei Außentemperaturen unter ca. 20 °C und nur bei Kühlmitteltemperaturen unter ca. 80 °C ein.

Zur Verbesserung der Heizleistung und zum schnellen Erreichen der Motorbetriebs-temperatur schaltet sich die Standheizung * auch im Fahrbetrieb bei Außentemperaturen unter ca. 8 °C automatisch ein. Dies geschieht unabhängig von den gespeicherten Einschaltzeiten der Standheizung. Die Standheizung schaltet sich bei abgestelltem Motor automatisch aus, das Verbrennungsluftgebläse läuft noch ca. 2 Minuten nach (Summgeräusch).

Wartung

Um eine gleichbleibend gute Funktion zu gewährleisten, muss der Klimakompressor * einmal im Monat unabhängig von Witterung und Jahreszeit einige Minuten eingeschaltet werden. Bei der Klimatisierungsautomatik erfolgt dies während der Fahrt automatisch. Betrieb mit eingeschaltetem Klimakompressor ist bei niedriger Außentemperatur nicht möglich. Die Standheizung * sollte alle 6 Monate einige Minuten mit einer Vorwahlttemperatur über 22°C betrieben werden.

Bei Störungen Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.



168 Fahren und Bedienung

Fahren und Bedienung

Easytronic *	168
Automatikgetriebe *	176
Fahrhinweise	184
Kraftstoff sparen, Umwelt schützen ..	186
Kraftstoffe, Tanken	188
Katalysator, Abgase	190
Fahrssysteme	196
Bremssystem	208
Antiblockiersystem (ABS (®))	210
Räder, Reifen	211
Dachgepäckträger *	218
Zugvorrichtung *	219
Zugvorrichtung mit abnehmbarer Kugelstange *, Limousine *	219
Zugvorrichtung mit schwenkbarer Kugelstange *	222
Anhängerbetrieb	223

Easytronic *

Das automatisierte Schaltgetriebe Easytronic ermöglicht manuelles Schalten (Manuell-Modus) oder automatisches Schalten (Automatik-Modus) jeweils mit automatischer Kupplungsbetätigung.

⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen.



17924 J

Getriebe-Display

Anzeige des Modus bzw. des aktuellen Ganges.



Motor anlassen

Beim Anlassen des Motors gleichzeitig Fußbremse betätigen. Der Motor kann nur bei betätigter Fußbremse angelassen werden. Im Getriebe-Display wird „N“ angezeigt. Bei nicht betätigter Fußbremse leuchtet die Kontrollleuchte  im Instrument, gleichzeitig blinkt „N“ im Getriebe-Display, der Motor lässt sich nicht anlassen.

Bei Ausfall aller Bremslichter ist ein Anlassen ebenfalls nicht möglich.

Das Wählen der Neutralstellung ist vor Anlassen des Motors nicht notwendig. Bei noch eingelegtem Gang schaltet das Getriebe vor dem Motorstart automatisch in Neutralstellung (N). Dadurch kann es zu einer leichten Verzögerung des Anlassvorganges kommen.



Bedienung der Easytronic mit dem Wählhebel

Den Wählhebel immer bis zum Anschlag in die jeweilige Richtung bewegen. Er kehrt nach jeder Bewegung selbsttätig in die Mittelstellung zurück. Daher die Gang- bzw. Modus-Anzeige im Getriebe-Display beachten.

Wählhebel nach N bewegen
Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

170 Fahren und Bedienung



Anfahren

Fußbremse betätigen, Handbremse lösen, Wählhebel nach **A**, **+** oder **-** bewegen, die Easytronic befindet sich im Automatik-Modus und der erste Gang ist eingelegt (bei eingeschaltetem Winterprogramm der zweite Gang). Im Getriebe-Display wird „A“ angezeigt.

Nach Lösen der Fußbremse beginnt das Fahrzeug zu „kriechen“.

Ein Anfahren ohne Betätigen der Fußbremse ist auch möglich, und zwar wenn direkt nach dem Bewegen des Wählhebels das Gaspedal betätigt wird. Solange keine Betätigung des Gaspedals oder der Fußbremse erfolgt, ist kein Gang eingelegt und die Anzeige „A“ blinkt. Nach wenigen Sekunden wechselt die Anzeige wieder zurück nach „N“. Danach Anfahrvorgang, wie zuvor beschrieben, wiederholen.

Im Automatik-Modus erfolgt ein Umschalten in andere Gänge automatisch, abhängig von den Fahrbedingungen.

Wählhebel nach A bewegen

Wechsel zwischen Automatik- und Manuell-Modus.

Im Manuell-Modus können die Gänge manuell geschaltet werden. Im Getriebe-Display wird der aktuelle Gang angezeigt.

Bei zu niedriger Drehzahl des Motors schaltet die Easytronic auch im Manuell-Modus automatisch in einen niedrigeren Gang. Dadurch wird ein Abwürgen des Motors verhindert.



Wählhebel nach + oder - bewegen

- +** Schaltung in einen höheren Gang.
- Schaltung in einen niedrigeren Gang.

Wird ein höherer Gang bei zu geringer Geschwindigkeit bzw. ein niedrigerer Gang bei zu hoher Geschwindigkeit gewählt, erfolgt keine Schaltung. Dadurch werden zu niedrige oder zu hohe Drehzahlen vermieden.

Durch mehrfaches Bewegen des Wählhebels kurz hintereinander können Gänge übersprungen werden.



Befindet sich das Fahrzeug im Automatik-Modus, wechselt die Easytronic bei Bewegen des Wählhebels nach + oder - in den Manuell-Modus und schaltet hoch bzw. herunter. Im Getriebe-Display wird der nun aktuelle Gang angezeigt.

Wählhebel nach R bewegen

Rückwärtsgang. Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.






Fußbremse betätigen, Handbremse lösen, Wählhebel nach **R** bewegen. Der Rückwärtsgang ist eingelegt. Im Getriebe-Display wird „R“ angezeigt.

Nach Lösen der Fußbremse beginnt das Fahrzeug zu „kriechen“.

Ein Anfahren im Rückwärtsgang ohne Betätigen der Fußbremse ist auch möglich, und zwar wenn direkt nach dem Bewegen des Wählhebels das Gaspedal betätigt wird. Solange keine Betätigung des Gaspedals oder der Fußbremse erfolgt, ist kein Gang eingelegt und die Anzeige „R“ blinkt. Nach wenigen Sekunden wechselt die Anzeige wieder zurück nach „N“. Danach Anfahrvorgang wie zuvor beschrieben wiederholen.

Elektronisch gesteuerte Fahrprogramme

- Betriebstemperaturprogramm bringt im Automatik-Modus nach Kaltstart automatisch durch verzögertes Schalten (erhöhte Motordrehzahl) den Katalysator schnell auf die zur optimalen Schadstoffreduzierung erforderliche Temperatur.
- Adaptivprogramme passen im Automatik-Modus das Umschalten in andere Gänge automatisch den Fahrbedingungen an, z. B. bei Anhängerbetrieb, hoher Zuladung und an Steigungen.
- Winterprogramm: Taste  drücken, siehe nächste Seite.



172 Fahren und Bedienung



Winterprogramm ❄️


Bei Anfahr Schwierigkeiten auf glatter Fahrbahn Taste ❄️ drücken („A“ und ❄️ werden im Getriebe-Display angezeigt). Die Easytronic schaltet in den Automatik-Modus, das Fahrzeug fährt im 2. Gang an.

Das Winterprogramm wird ausgeschaltet durch:

- Erneutes Betätigen der Taste ❄️,
- Ausschalten der Zündung.

Zum Schutz vor Beschädigung der Easytronic schaltet sich das Winterprogramm bei sehr hohen Kupplungstemperaturen automatisch aus.

Wird bei eingeschaltetem Winterprogramm in den Manuell-Modus gewechselt, wird das Winterprogramm unterbrochen. Beim Wechsel zurück in den Automatik-Modus ist das Winterprogramm wieder aktiv.

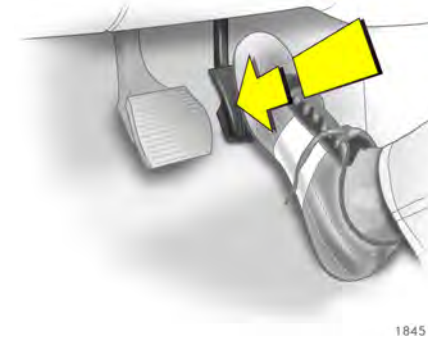

Kickdown

Durchtreten des Gaspedals über den Druckpunkt: Unterhalb bestimmter Geschwindigkeiten schaltet das Getriebe in einen niedrigeren Gang. Zur Beschleunigung steht die volle Motorleistung zur Verfügung.

Bei Kickdown ist ein manueller Gangwechsel nicht möglich.



Bei Annäherung an die obere Drehzahlgrenze des Motors schaltet das Getriebe bei Kickdown auch im Manuell-Modus in einen höheren Gang.



Ohne Kickdown wird diese automatische Schaltung im Manuell-Modus nicht ausgeführt.

Bremsunterstützung durch den Motor Automatik-Modus

Bei Bergabfahrt schaltet die Easytronic erst bei höheren Drehzahlen in höhere Gänge. Beim Bremsen schaltet sie rechtzeitig in einen niedrigeren Gang.

Manuell-Modus



Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei Bergabfahrt rechtzeitig einen niedrigeren Gang wählen.



„Herausschaukeln“

Zum Herausschaukeln eines in Sand, Schlamm, Schnee oder in einer Mulde festgefahrenen Fahrzeuges bei leichtem Gas geben Wählhebel abwechselnd zwischen **R** und **A** (oder **+** oder **-**) hin- und herschalten. Motordrehzahl möglichst niedrig halten und ruckartiges Gas geben vermeiden.

Dies ist eine Empfehlung, die nur für die genannten Ausnahmefälle gilt.


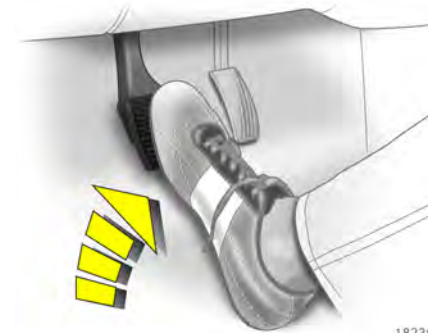



Genaueres Manövrieren

Zum genauen Manövrieren, z. B. in Parklücken, Garageneinfahrten usw., kann die Kriechneigung bei eingelegtem Gang durch Lösen der Fußbremse ausgenutzt werden.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig bedienen.

Zum Schutz vor Beschädigung schaltet die Easytronic bei sehr hohen Temperaturen der automatischen Kupplung die „Kriechfunktion“ aus.



174 Fahren und Bedienung

Anhalten

Im Automatik- oder Manuell-Modus wird bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch der erste Gang (bei eingeschaltetem Winterprogramm der zweite Gang) eingelegt und die Kupplung geöffnet. In **R** bleibt der Rückwärtsgang eingelegt.

Bei laufendem Motor, eingelegtem Gang und nicht betätigter Fußbremse ertönt nach Öffnen der Fahrertür ein Warnton, die Ganganzeige im Getriebe-Display blinkt mit hoher Frequenz. Bei nicht betätigter Handbremse kriecht das Fahrzeug. Wählhebel nach **N** bewegen und Handbremse anziehen.

Beim Halten an Steigungen unbedingt Handbremse anziehen oder Fußbremse betätigen. Fahrzeug bei eingelegtem Gang nicht durch Erhöhen der Motordrehzahl in Ruhestellung halten, um eine Überhitzung der automatischen Kupplung zu vermeiden.

Zum Schutz vor Beschädigung der Easytronic wird die Kupplung bei sehr hohen Kupplungstemperaturen automatisch geschlossen.

Bei längerem Halten, z. B. im Stau oder an Bahnübergängen, Motor abstellen.

Abstellen

Vor Verlassen des Fahrzeuges

- Handbremse anziehen,
- Zündschlüssel abziehen.


Der zuletzt eingelegte Gang (Anzeige im Getriebe-Display) bleibt eingelegt. Bei **N** ist kein Gang eingelegt.

Nach Ausschalten der Zündung reagiert die Easytronic nicht mehr auf Wählhebelbewegungen.

Fahrzeug verriegeln, ansonsten kann es bei längerer Standzeit des Fahrzeuges zur Entladung der Batterie kommen.

Bei nicht angezogener Handbremse blinkt nach Ausschalten der Zündung die Kontrollleuchte  für einige Sekunden.

Ertönt bei abgestelltem Motor und nicht angezogener Handbremse beim Öffnen der Fahrertür ein Warnton und blinkt die Kontrollleuchte , Zündung einschalten, Gang einlegen, Zündung ausschalten und Handbremse anziehen.

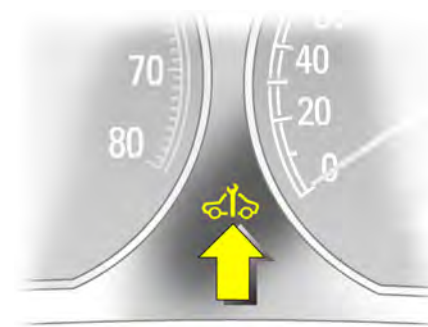

17544 J


Störung

Bei einer Störung der Easytronic leuchtet die Kontrollleuchte . Bei schwerwiegenden Störungen wird zusätzlich „F“ im Getriebe-Display angezeigt.

Wenn nur die Kontrollleuchte  leuchtet, ist die Weiterfahrt möglich. Dabei kann nicht mehr in den Manuell-Modus geschaltet werden.

Wird zusätzlich „F“ im Getriebe-Display angezeigt, ist eine Weiterfahrt nicht mehr möglich.

Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen. Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.

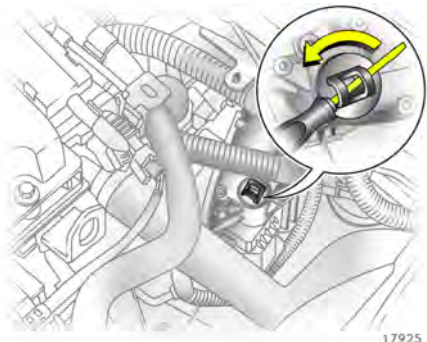

Stromunterbrechung

Bei entladener Fahrzeugbatterie und eingelegtem Gang wird die Kupplung nicht gelöst. Das Fahrzeug kann nicht bewegt werden.

Bei entladener Batterie Starthilfe durchführen, siehe Seite 230.

Liegt die Ursache für die Stromunterbrechung nicht an der entladenen Batterie, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Muss das Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr entfernt werden, Kupplung wie folgt lösen:

1. Handbremse anziehen, Zündung ausschalten.
2. Motorhaube öffnen und abstützen, siehe Seite 228.
3. Easytronic im Bereich des Verschlussdeckels (siehe Bild) säubern, damit nach Abnehmen des Verschlussdeckels kein Schmutz in die Öffnung gelangen kann.
4. Verschlussdeckel durch Drehen lösen und nach oben herausziehen, siehe Bild.
5. Mit Schlitzschraubendreher (Wagenwerkzeug ✱, siehe Seite 238) die unter dem Verschlussdeckel befindliche Stellenschraube rechts herumdrehen, bis ein deutlicher Widerstand spürbar ist. Die Kupplung ist nun gelöst.

Nicht über den Widerstand weiterdrehen, die Easytronic kann beschädigt werden.

6. Gesäuberten Verschlussdeckel wieder montieren. Der Verschlussdeckel muss ganz auf dem Gehäuse aufliegen.

Abschleppen des Fahrzeuges und Starten des Motors ist bei auf diese Weise gelöster Kupplung nicht erlaubt, das Fahrzeug kann jedoch für eine kurze Strecke bewegt werden.

Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

176 Fahren und Bedienung

Automatikgetriebe *

Das Automatikgetriebe ermöglicht automatisches Schalten (**Automatik-Modus**) oder manuelles Schalten (**Manuell-Modus**).

Der Motor kann nur in Stellung **P** oder **N** angelassen werden. Beim Anlassen in Stellung **N** Fußbremse betätigen oder Handbremse anziehen. Nach Anlassen des Motors vor Einlegen einer Fahrstufe Bremse betätigen. Während des Wählvorganges kein Gas geben. Bei eingelegter Fahrstufe und gelöster Bremse „kriecht“ das Fahrzeug. Gas- und Bremspedal nie gleichzeitig bedienen. Die gewählte Fahrstufe wird im Getriebe-Display angezeigt, siehe Seite 168.

⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen.

Nach Wählen von **D** befindet sich das Getriebe im Automatik-Modus.

Wird der Wählhebel in Stellung **D** nach links bewegt, wird der Manuell-Modus aktiviert, die Fahrstufen können durch Tippen des Wählhebels nach + oder - manuell gewählt werden.



Getriebe-Display

Anzeige der gewählten Wählhebelstellung, Fahrstufe bzw. des Modus.

- P** Parkstellung.
- R** Rückwärtsgang.
- N** Neutral- bzw. Leerlaufstellung.
- D** Automatik-Modus.
- 1-6** Manuell-Modus mit Anzeige der gewählten Fahrstufe.



Wählhebelstellungen P, R, N und D (Automatik-Modus)

- P** Parkstellung. Vorderräder blockiert. Nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse einlegen. Im Getriebe-Display wird „P“ angezeigt.
- R** Rückwärtsgang. Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen. Im Getriebe-Display wird „R“ angezeigt.
- N** Neutral- bzw. Leerlaufstellung. Im Getriebe-Display wird „N“ angezeigt.
- D** Dauerstellung für normale Fahrbedingungen im 1. bis zur höchsten Fahrstufe. Im Getriebedisplay wird „D“ angezeigt.

Der Wählhebel kann nur bei eingeschalteter Zündung und betätigter Fußbremse aus Stellung **P** oder **N** bewegt werden (Wählhebelsperre). In Wählhebelstufe **N** wird die Wählhebelsperre zeitverzögert und nur bei stehendem Fahrzeug aktiviert.

In den Stellungen **P** oder **N** leuchtet die Kontrollleuchte  in der Wählhebelskala rot, der Wählhebel ist gesperrt, siehe Bild 17697 J.

Zum Einlegen von **P** oder **R** Knopf am Wählhebel drücken.



Der Motor kann nur in Stellung **P** oder **N** angelassen werden. Beim Anlassen in Stellung **N** Fußbremse betätigen oder Handbremse anziehen.

Während des Wählvorganges kein Gas geben.

Bei einer Getriebeöltemperatur unter -25 °C kann der Wählhebel erst bewegt werden, wenn die Getriebeöltemperatur bei laufenden Motor -25 °C erreicht (im Getriebe-Display blinkt **P** oder **N**, solange der Wählhebel gesperrt ist).

178 Fahren und Bedienung



ActiveSelect (Manuell-Modus)

Wählhebel aus Stellung **D** nach links und dann nach vorn oder hinten bewegen.

- + Schaltung in eine höhere Fahrstufe
- Schaltung in eine niedrigere Fahrstufe

Wird eine höhere Fahrstufe bei zu geringer Geschwindigkeit bzw. eine niedrigere Fahrstufe bei zu hoher Geschwindigkeit gewählt, erfolgt keine Veränderung. Dadurch werden zu niedrige oder zu hohe Drehzahlen vermieden.

Bei zu niedriger Drehzahl des Motors schaltet das Getriebe automatisch in eine niedrigere Fahrstufe, jedoch nicht wenn die Fahrstufe unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit gewählt wurde.

Wurde eine höhere Schaltstufe unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit gewählt, wird nicht zurückgeschaltet.

Bei hohen Drehzahlen des Motors erfolgt kein automatisches Schalten in eine höhere Fahrstufe.

Aus Sicherheitsgründen steht der Kickdown auch im Manuell-Modus zur Verfügung, siehe Seite 180.

Im Getriebe-Display wird die gewählte Fahrstufe angezeigt, siehe Seite 176.

Elektronisch gesteuerte Fahrprogramme

■ Adaptiv-Programme passen das Schalten in andere Fahrstufen automatisch der Fahrweise an, z. B.:

- Wirtschaftliche Fahrweise: bei niedrigeren Drehzahlen.
- Weiterhin erfolgt eine Anpassung an besondere Fahrbedingungen, wie z. B.: Fahren an Steigungen und Gefällstrecken, im Anhängerbetrieb und bei hoher Zuladung.


- Automatische Neutralschaltung stellt zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches das Getriebe intern selbsttätig auf **N**, z. B. bei Ampelstopp.

Die automatische Neutralschaltung wird aktiviert, wenn gleichzeitig:

- der Wählhebel im Automatik- oder Manuell-Modus steht,
- die Fußbremse betätigt wird,
- das Fahrzeug steht,
- das Gaspedal nicht betätigt wird,
- die Getriebeöltemperatur über 0 °C liegt.

Sobald die Bremse gelöst und das Gaspedal betätigt wird, fährt das Fahrzeug wie gewohnt an.

- Betriebstemperatur-Programm bringt nach Kaltstart automatisch durch entsprechende Wahl der Fahrstufe (erhöhte Motordrehzahl) den Katalysator schnell auf die zur optimalen Schadstoffreduzierung erforderliche Temperatur.

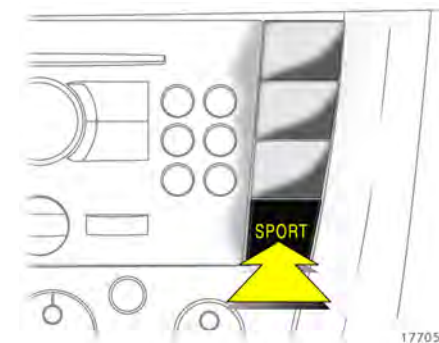

- Bei eingeschaltetem SPORT-Modus der elektronischen Dämpferkontrolle * werden die Schaltzeiten verkürzt und das Schalten erfolgt bei höheren Drehzahlen (nicht bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsregler). Kontrollleuchte * leuchtet im Getriebe-Display, siehe Seite 176.

Elektronische Dämpferkontrolle, SPORT-Modus *, siehe Seite 198.

- Winterprogramm: Taste * drücken, Kontrollleuchte * leuchtet im Getriebe-Display, siehe nächste Seite.



180 Fahren und Bedienung



Winterprogramm ❄️

Bei Anfahr Schwierigkeiten auf glatter Fahrbahn Taste ❄️ drücken.

Einschalten


Das Winterprogramm ist schaltbar im Automatik-Modus (❄️ leuchtet im Getriebe-Display, siehe Seite 176). Das Fahrzeug fährt in der 4. Fahrstufe an.

Ausschalten

Das Winterprogramm wird ausgeschaltet durch:

- Erneutes Betätigen der Taste ❄️,
- Ausschalten der Zündung,
- Wechsel in den Manuell-Modus.





Zum Schutz vor Beschädigung schaltet sich die Anfahrhilfe bei sehr hohen Getriebeöltemperaturen automatisch aus.

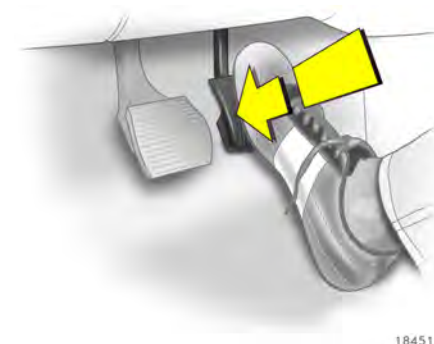

Kickdown

Durchtreten des Gaspedals über den Druckpunkt: Abhängig von der Motordrehzahl schaltet das Getriebe in eine niedrigere Fahrstufe. Zur Beschleunigung steht die volle Motorleistung zur Verfügung.

Aus Sicherheitsgründen steht der Kickdown sowohl im Automatik-Modus als auch im Manuell-Modus zur Verfügung.





Bremsunterstützung durch den Motor


Das Automatikgetriebe wählt selbsttätig die Fahrprogramme mit optimaler Motorbremswirkung.

Bei Bedarf können auch im Manuell-Modus niedrigere Fahrstufen zur Erhöhung der Motorbremswirkung gewählt werden. Die 1. Fahrstufe hat die größte Bremswirkung.

„Herausschaukeln“

Zum Herausschaukeln eines in Sand, Schlamm, Schnee oder in einer Mulde festgefahrenen Fahrzeuges bei leichtem Gas geben Wählhebel abwechselnd zwischen **D** und **R** hin- und herschalten. Motordrehzahl möglichst niedrig halten und ruckartiges Gas geben vermeiden.






Dies ist eine Empfehlung, die nur für die genannten Ausnahmefälle gilt.

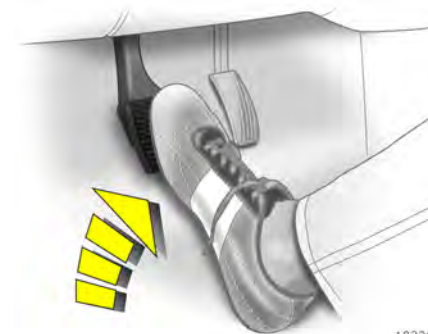

Genaueres Manövrieren

Zum genauen Manövrieren, z. B. in Parklücken, Garageneinfahrten usw., kann die Kriechneigung durch Lösen der Fußbremse ausgenutzt werden.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig bedienen.



182 Fahren und Bedienung

Anhalten

Die gewählte Fahrstufe kann beim Halten mit laufendem Motor beibehalten werden.

Beim Halten an Steigungen unbedingt Handbremse anziehen oder Bremspedal treten. Fahrzeug bei eingelegter Fahrstufe nicht durch Erhöhen der Motordrehzahl in Ruhestellung halten, um eine Überhitzung des Getriebes zu vermeiden.

Bei längerem Halten, z. B. im Stau oder an Bahnübergängen, Motor abstellen.

Vor Verlassen des Fahrzeuges zuerst Handbremse anziehen, dann **P** einlegen und Zündschlüssel abziehen.

Der Zündschlüssel lässt sich nur in Wählhebelstellung **P** abziehen.

Befindet sich der Wählhebel nach Ausschalten der Zündung nicht in Stellung **P**, blinkt die Kontrollleuchte  in der Wählhebelskala, siehe Seite 177, Bild 17697 J, Wählhebel in Stellung **P** bewegen.

Wird der Zündschlüssel nicht abgezogen, kann es bei längerer Standzeit des Fahrzeuges zur Entladung der Batterie kommen.



17544 J

Störung

Bei einer Störung im Automatikgetriebe leuchtet die Kontrollleuchte . Das Getriebe schaltet nicht mehr automatisch. Die Weiterfahrt ist möglich.


Im Manuell-Modus können die Fahrstufen 2 und die höchste Fahrstufe geschaltet werden. Je nach Störung steht nur die höchste Fahrstufe zur Verfügung.

Im Automatik-Modus steht in **D** nur die höchste Fahrstufe zur Verfügung.

Das Leuchten der Kontrollleuchte  kann auch eine Störung in der Motorelektronik anzeigen, siehe Seite 192.

Bei Diesel-Motoren¹⁾ Z 19 DTL, Z 19 DT, Z 19 DTH kann das Leuchten der Kontrollleuchte  auch bedeuten, dass das Diesel-Kraftstofffilter entwässert werden muss, siehe Seite 274.

Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen.

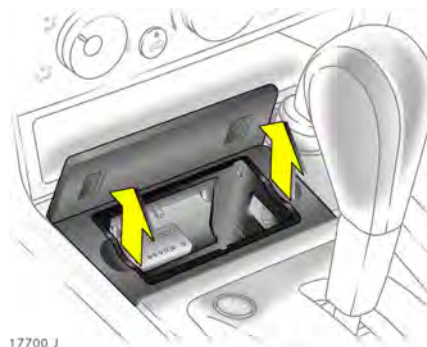


Stromunterbrechung

Bei entladener Fahrzeugbatterie lässt sich der Wählhebel nicht aus Stellung **P** oder **N** bewegen.

Bei entladener Batterie Starthilfe durchführen, siehe Seite 230.

Liegt die Ursache nicht an einer entladenen Batterie, Wählhebel entriegeln:

1. Handbremse anziehen.
2. Ascher herausnehmen, siehe Seite 94.
3. Aufnahme für Ascher nach oben herausziehen.

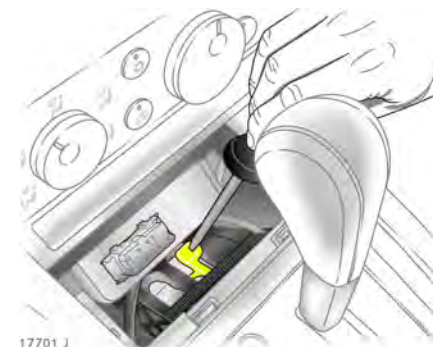

4. Gelbe Sperrklinke mit Schraubendreher nach unten drücken und Wählhebel aus Stellung **P** bewegen.

5. Aufnahme für Ascher in Mittelkonsole einsetzen und einrasten.

6. Ascher einsetzen.

Erneutes Einlegen von **P** oder **N** bewirkt wieder eine Verriegelung. Ursache der Stromunterbrechung von einer Werkstatt beheben lassen.

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 284.



184 Fahren und Bedienung

Fahrhinweise

Die ersten 1000 km

Fahren Sie zügig mit wechselnden Geschwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas. Motor nicht in niedrigen Drehzahlen quälen.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gängen bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa $\frac{3}{4}$ durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als $\frac{3}{4}$ der Höchstgeschwindigkeit.

Während der ersten 200 km keine unnötigen Vollbremsungen machen.

Nie mit stehendem Motor rollen

Viele Aggregate funktionieren dann nicht (z. B. Bremskraftverstärker, elektrohydraulische Lenkung). Sie gefährden sich und andere.

Bremskraftverstärker

Bei stehendem Motor hört die Wirkung des Bremskraftverstärkers nach ein- bis zweimaligem Betätigen der Fußbremse auf. Die Bremswirkung wird dadurch nicht verringert, allerdings ist zum Bremsen eine bedeutend höhere Kraft aufzuwenden.

Elektrohydraulische Lenkung

Fällt die Lenkunterstützung aus – z. B. beim Abschleppen mit stehendem Motor –, so ist das Fahrzeug weiterhin lenkfähig, jedoch mit bedeutend höherem Kraftaufwand.

Gebirgsfahrten, Anhängerbetrieb

Das Kühlgebläse wird elektrisch angetrieben. Seine Kühlleistung ist demnach nicht abhängig von der Motordrehzahl.

Da bei hoher Motordrehzahl viel Wärme entsteht, bei niedriger Drehzahl weniger, an Steigungen so lange nicht herunterschalten, wie das Fahrzeug noch im höheren Gang die Steigung problemlos durchfährt.

Diesel-Motor: Bei Steigungen von 10 % und mehr im 1. Gang 30 km/h, im 2. Gang 50 km/h bei Automatikgetriebe * in Fahrstufe 1 die Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschreiten.

Fahren mit Dachlast

Zulässige Dachlast nicht überschreiten, siehe Seiten 218, 293. Aus Sicherheitsgründen Last gleichmäßig verteilen und mit Befestigungsgurten rutsicher und fest verzurren. Reifendruck dem Beladungszustand anpassen. Nicht schneller als 120 km/h fahren. Befestigung öfter prüfen und nachspannen. Länderspezifische Verordnungen beachten.

Abstellen des Motors

Nach Abstellen des Motors können Gebläse im Motorraum zur Kühlung von Aggregaten eine bestimmte Zeit weiterlaufen.

Bei sehr hoher Kühlmitteltemperatur, z. B. nach einer Bergfahrt: Motor zur Vermeidung eines Wärmestaus ca. 2 Minuten im Leerlauf laufen lassen.





Fahrzeuge mit Turbo-Motor *

Nach hohen Motordrehzahlen bzw. hoher Motorbelastung Motor zur Schonung des Turboladers vor dem Abstellen kurzzeitig mit niedriger Belastung betreiben bzw. ca. 30 Sekunden im Leerlauf laufen lassen.

Energie sparen – mehr Kilometer

Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise auf der vorigen Seite und die Tipps zum Energiesparen auf den nächsten Seiten.

Technisch richtiges und wirtschaftliches Fahren sichert die Leistungsfähigkeit Ihres Fahrzeuges und verlängert seine Lebensdauer.



Schubbetrieb

Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb automatisch abgeschaltet, z. B. bei Bergabfahrten oder beim Bremsen. Im Schubbetrieb kein Gas geben und bei Schaltgetrieben nicht auskuppeln, damit die Schubabschaltung wirksam werden kann. Zum Schutz vor Beschädigung des Katalysators wird die Schubabschaltung bei hohen Katalysator-Temperaturen zeitweise deaktiviert.

Fahrzeuge mit Turbo-Motor *

Bei schnellem Zurücknehmen des Gaspedals können auf Grund von Luftströmungen im Turbolader Strömungsgeräusche entstehen.

Drehzahl

Fahren Sie nach Möglichkeit in jedem Gang im niedrigen Drehzahlbereich.

Warm fahren

Motor warm fahren, nicht im Leerlauf aufwärmen. Kein Vollgas, bis Betriebstemperatur erreicht ist.

Das Automatikgetriebe * und die Easytronic * im Automatik-Modus schalten nach Kaltstart erst bei höheren Drehzahlen in die höheren Gänge. So erreicht der Katalysator schnell die zur optimalen Schadstoffreduzierung erforderliche Temperatur.

Schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren Gängen nicht hochjagen. Zu hohe Geschwindigkeiten in den einzelnen Gängen oder Fahrstufen bzw. Übersetzungsstufen sowie Kurzstreckenverkehr erhöhen Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.

Zurückschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zurückschalten – Kupplung nicht bei hochgedrehtem Motor schleifen lassen. Besonders wichtig bei Gebirgsfahrten.

Kupplung

Immer bis zum Boden durchtreten, um Schaltschwierigkeiten und Getriebeschäden vorzubeugen.

Kupplungspedal während der Fahrt nicht als Fußstütze benutzen, da sonst mit hohem Kupplungsverschleiß zu rechnen ist.

Kühlgebläse

Das Kühlgebläse ist über einen Thermo-schalter gesteuert und läuft somit nur bei Bedarf.

Je nach Motor schaltet sich bei der Reinigung des Diesel-Partikelfilters * das Kühlgebläse automatisch ein.

Pedale

Keine Gegenstände im Fußraum ablegen, die unter die Pedale rutschen und somit den Pedalweg begrenzen könnten.

Um den vollen Pedalweg zu gewährleisten, dürfen im Bereich der Pedale keine Fußmatten liegen.

Batterie schonen

Bei langsamer Fahrt oder bei stehendem Fahrzeug, z. B. im langsamen Stadtverkehr, Kurzstreckenverkehr und Verkehrsstau, elektrische Verbraucher soweit möglich abschalten (z. B. heizbare Heckscheibe, heizbare Sitze).

Beim Anlassen auskuppeln, Anlasser und Batterie werden entlastet.



186 Fahren und Bedienung

Kraftstoff sparen, Umwelt schützen

Zukunftsweisende Technologie

Bei der Entwicklung und Herstellung Ihres Fahrzeuges wurden umweltschonende und weitgehend recyclingfähige Werkstoffe verwendet. Die Produktionsmethoden Ihres Fahrzeuges sind umweltschonend.

Durch Recycling von Produktionsreststoffen werden Materialkreisläufe geschlossen. Reduzierung des Energie- und Wasserbedarfs schont zusätzlich die natürlichen Ressourcen.

Fortschrittliche Konstruktion erleichtert das Zerlegen Ihres Fahrzeuges nach Beendigung der Fahrzeuglebensdauer und die Trennung der Materialien zur weiteren Verwendung.

Werkstoffe wie Asbest und Cadmium werden nicht verwendet. Die Klimaanlage ❄️ enthält FCKW-freies Kältemittel.

Bei neuartigen Lackierverfahren wird Wasser als Lösungsmittel eingesetzt.

Altfahrzeugrücknahme

Informationen über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.com.

Energie- und umweltbewusst fahren

■ Hoher Kraftstoffverbrauch, Geräuschpegel und Abgasausstoß liegen oft am nicht energie- und umweltbewussten Fahrstil.

■ Deshalb energiebewusst fahren:
„weniger Kraftstoff – mehr Kilometer“.

Durch umweltbewussten Fahrstil Geräuschpegel und Abgasausstoß senken. Dies macht sich in hohem Maß bezahlt und erhöht die Lebensqualität.

Der Kraftstoffverbrauch hängt weitgehend von Ihrem persönlichen Fahrstil ab. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, einen Kraftstoffverbrauch zu erreichen, der den Norm-Messwerten möglichst nahe kommt, siehe Seite 287.

Überprüfen Sie den Verbrauch Ihres Fahrzeuges bei jedem Tanken. So können Sie frühzeitig Unstimmigkeiten feststellen, die zum erhöhten Kraftstoffverbrauch geführt haben.

Warm fahren

■ Vollgas oder Aufwärmen im Leerlauf erhöhen Verschleiß, Kraftstoffverbrauch, Abgasausstoß, den Schadstoffanteil im Abgas und den Lärm.

■ Nach dem Starten möglichst sofort losfahren.

Gleichmäßige Geschwindigkeit

■ Hektische Fahrweise erhöht Kraftstoffverbrauch, Abgasausstoß, den Schadstoffanteil im Abgas und den Geräuschpegel erheblich.





■ Vermeiden Sie unnötige Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge, fahren Sie vorausschauend mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.

Vermeiden Sie durch geschickte Planung häufiges Anfahren und Halten, z. B. an Ampeln, Kurzstrecken- und Kolonnenverkehr. Wählen Sie Straßen mit gutem Verkehrsfluss.

Leerlauf

■ Auch im Leerlauf verbraucht der Motor Kraftstoff.

■ Schon bei Wartezeiten von mehr als einer Minute macht es sich bezahlt, den Motor abzustellen. Fünf Minuten Leerlauf entsprechen ungefähr einem Kilometer Fahrt!



Schubbetrieb

■ Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb automatisch abgeschaltet, z. B. bei Bergabfahrten oder beim Bremsen, siehe auch Seite 185.

■ Im Schubbetrieb kein Gas geben und nicht auskuppeln, damit die Schubabschaltung kraftstoffsparend wirksam werden kann.

Schaltfreudig fahren

■ Hohe Drehzahlen erhöhen Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.

■ Motor nicht hochjagen. Zu hohe Drehzahlen vermeiden.

Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraftstoff sparen. Fahren Sie nach Möglichkeit in jedem Gang im niedrigen Drehzahlbereich und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Fahren Sie, so oft wie möglich, im höchsten Gang, schalten Sie möglichst früh hoch und möglichst erst dann herunter, wenn der Motor nicht mehr einwandfrei rundläuft.

Hohe Geschwindigkeit

■ Je höher die Geschwindigkeit, desto höher der Verbrauch und der Geräuschpegel. Bei Vollgasfahrt verbrauchen Sie sehr viel Kraftstoff und erzeugen übermäßigen Lärm und hohen Abgasausstoß.

■ Geringes Zurücknehmen des Gaspedals spart deutlich Kraftstoff ohne wesentliche Einbuße an Geschwindigkeit.

Nutzen Sie die Höchstgeschwindigkeit nur zu etwa $\frac{3}{4}$ aus, dann sparen Sie – ohne nennenswerten Zeitverlust – bis zu 50 % Kraftstoff.

Reifendruck

■ Zu geringer Reifendruck kostet durch erhöhten Rollwiderstand zweimal Geld: für mehr Kraftstoff und für höheren Reifenverschleiß.

■ Regelmäßige Kontrollen (alle 14 Tage) zahlen sich aus.

Zusätzliche Verbraucher

■ Der Leistungsbedarf zusätzlicher Verbraucher erhöht den Kraftstoffverbrauch.

■ Zusätzliche Verbraucher (z. B. Klimaanlage ✱, heizbare Heckscheibe) abschalten, wenn sie nicht benötigt werden.

Dachgepäckträger, Skihalter

■ Dachlasten können den Kraftstoffverbrauch wegen des Luftwiderstandes um ca. 1l/100 km ansteigen lassen.

■ Nehmen Sie diese ab, wenn sie nicht gebraucht werden.

Instandsetzung und Wartung

■ Mangelhaft durchgeführte Instandsetzungen oder Einstell- und Wartungsarbeiten können den Kraftstoffverbrauch erhöhen. Arbeiten am Motor nicht selbst durchführen.

Durch Unkenntnis kann gegen die Umweltschutzgesetzgebung verstoßen werden, indem Materialien nicht vorschriftsgemäß entsorgt werden,

recyclingfähige Teile könnten nicht der Wiederverwertung zugeführt werden,

der Kontakt mit verschiedenen Betriebsmitteln kann gesundheitsschädlich sein.

■ Wir empfehlen, die Instandsetzung und Wartung bei Ihrem Opel Partner durchführen zu lassen.

Besondere Fahrbedingungen

■ Fahren in Steilstrecken, Kurven und auf schlechten Straßen oder Winterbetrieb erhöhen den Kraftstoffverbrauch.

Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich stark im Stadtverkehr und bei winterlichen Temperaturen, insbesondere durch Kurzstreckenfahrten ohne Erreichen der Betriebstemperatur.

■ Beachten Sie auch unter diesen Bedingungen die obigen Hinweise, um den Verbrauch in Grenzen zu halten.



188 Fahren und Bedienung

Kraftstoffe, Tanken

Kraftstoffverbrauch

Der Kraftstoffverbrauch wird unter vorgegebenen Fahrbedingungen ermittelt, siehe Seite 287.

Sonderausstattungen erhöhen das Fahrzeuggewicht. Sie können folglich den Kraftstoffverbrauch erhöhen und die angegebene Höchstgeschwindigkeit vermindern.

Die Reibung von Motor- und Getriebeteilen ist während der ersten mehreren tausend Kilometer verstärkt. Dadurch wird der Kraftstoffverbrauch erhöht.

Kraftstoffe für Otto-Motoren

Geeignet sind handelsübliche Qualitätskraftstoffe mit einem maximalen Ethanolgehalt von 5% nach DIN EN 228 (Katalysator, siehe Seite 190, Oktanzahlen, siehe Seiten 284, 285). Deren Qualität beeinflusst entscheidend Leistung, Laufverhalten und Lebensdauer des Motors. Die dem Kraftstoff zugemischten Zusätze (Additive) sind dabei von großer Bedeutung. Tanken Sie deshalb nur Qualitätskraftstoffe mit Additiven.

Kraftstoffe mit höheren Ethanolgehalten als 5% entsprechen nicht der DIN EN 228 und dürfen nicht verwendet werden, sofern das Fahrzeug nicht ausdrücklich hierfür entwickelt und freigegeben wurde.

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl kann Zündungsklingeln verursachen. Für daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Kraftstoff mit höherer Oktanzahl kann immer verwendet werden.

Bei Fahrzeugen mit Motor Z 22 YH¹⁾ oder Vectra OPC ist die Verwendung von Kraftstoff mit 91 Oktan nicht zulässig.

Die Zündung wird abhängig von getankter Kraftstoffsorte (Oktanzahl) automatisch angepasst, siehe Seiten 284, 285.

Wirtschaftlicher Fahrbetrieb wird mit Kraftstoff von 95 Oktan erreicht.

Bei Vectra OPC bei Verwendung von Kraftstoff mit 95 ROZ geringere Leistung und Drehmoment.

Kraftstoffe für Diesel-Motoren

Diesel-Motoren nur mit handelsüblichem Diesel-Kraftstoff gemäß DIN EN 590 betreiben. Marine Diesel Fuel, Heizöle, Diesel-Kraftstoffe, die ganz oder teilweise aus Pflanzen hergestellt werden, wie z. B. Rapsöl oder Biodiesel, Aquazole und ähnliche Diesel-Wasser-Emulsionen dürfen nicht verwendet werden.

Fließvermögen und Filtrierbarkeit des Diesel-Kraftstoffes sind temperaturabhängig.

Deshalb sind in den Wintermonaten Diesel-Kraftstoffe mit besserem Tieftemperaturverhalten auf dem Markt. Achten Sie vor Beginn der kalten Jahreszeit darauf, dass Sie Winterdiesel-Kraftstoff tanken.





Bei Verwendung von Diesel-Kraftstoffen mit vom Hersteller garantierten Wintereigenschaften und durch das in Abhängigkeit von der Außentemperatur beheizte Diesel-Kraftstofffilter erübrigen sich Zusätze.

Es ist nicht zulässig, Diesel-Kraftstoffe zur Verdünnung mit Kraftstoffen für Otto-Motoren zu vermischen.

Tankdeckel

Bei Ersatz des Tankdeckels nur den original Tankdeckel für Ihr Modell verwenden, da nur dieser die volle Funktionalität gewährleistet. Fahrzeuge mit Diesel-Motor haben spezielle Tankdeckel.

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 284.





Tanken

⚠ Warnung

Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff!
Vor dem Tanken Motor und gegebenenfalls auch Fremdheizungen mit Brennkammern (erkennbar am Aufkleber im Tankdeckel) unbedingt abstellen. Mobiltelefone ausschalten.

Zur schnelleren Aktualisierung der Tankanzeige Zündung beim Tanken ausschalten.

⚠ Warnung

Kraftstoff ist brennbar und explosiv. Vermeiden Sie deshalb beim Umgang mit Kraftstoff oder auch nur in der Nähe davon offenes Feuer oder Funkenbildung. Nicht rauchen! Das gilt auch dort, wo sich Kraftstoff nur durch seinen charakteristischen Geruch bemerkbar macht. Tritt im Fahrzeug selbst Kraftstoffgeruch auf, Ursache sofort von einer Werkstatt beheben lassen.


Kraftstoffeinfüllstutzen an der rechten Fahrzeugseite hinten.

Die Tankklappe wird gemeinsam mit den Türen entriegelt, siehe Seite 30.

Tankklappe öffnen.

Tankdeckel aufdrehen, abnehmen und an Tankklappe einhängen.

Der Kraftstofftank hat eine Füllbegrenzung, die ein Überfüllen des Tanks verhindert.

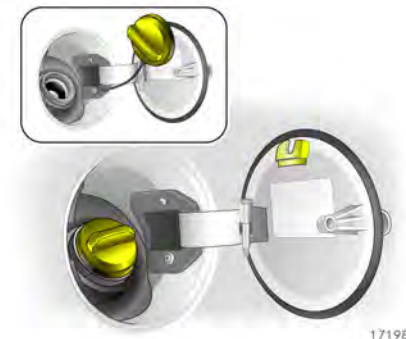

Korrektes Betanken hängt wesentlich von der richtigen Bedienung der Kraftstoffpistole ab:

1. Kraftstoffpistole bis zum Anschlag einhängen und einschalten.
2. Nach dem automatischen Abschalten wird der Nenninhalt des Kraftstofftanks durch zweimaliges, dosiertes Nachtanken erreicht. Kraftstoffpistole dabei bis zum Anschlag eingehängt lassen.


Tankdeckel zum Schließen ansetzen und über den Widerstand drehen, bis die Sperre des Deckels hörbar überspringt.

Tankklappe schließen.

Übergelaufenen Kraftstoff sofort abwaschen.



190 Fahren und Bedienung

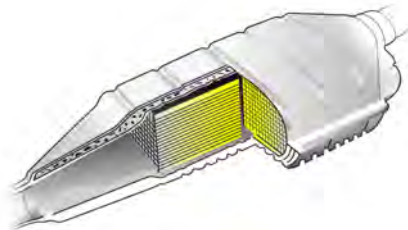

17199 T

Katalysator, Abgase

Katalysator für Otto-Motoren

Verbleiter Kraftstoff schädigt den Katalysator und Teile der Elektronik und macht sie unwirksam.

Andere als auf Seite 188 genannte Qualitätskraftstoffe (z. B. LRP¹⁾) können den Katalysator schädigen.

¹⁾ LRP = Lead Replacement Petrol.

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann zur Schädigung des Katalysators oder des Fahrzeuges führen:

■ Bei Fehlzündungen, unrundem Motorlauf nach Kaltstart, deutlichem Nachlassen der Motorleistung oder anderen ungewöhnlichen Betriebsstörungen, die auf einen Fehler im Zündsystem hinweisen können, auf kürzestem Weg Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl fortsetzen.

Unrunder Motorlauf und Nachlassen der Motorleistung bei Eingriff des Elektronischen Stabilitätsprogramms ESP[®] Plus  sind betriebsbedingt und daher ohne Bedeutung, siehe Seite 196.

■ Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den Katalysator, kann es zur Überhitzung und Zerstörung des Katalysators kommen.

Deshalb unnötig langes Betätigen des Anlassers beim Starten, Leerfahren des Tanks (unregelmäßige Kraftstoffversorgung führt zu Überhitzungserscheinungen) und Anlassen des Motors durch Anschieben oder Anschleppen vermeiden.

- Bei blinkender Kontrollleuchte  für Abgas Gas zurücknehmen bis das Blinken aufhört und die Kontrollleuchte leuchtet. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Kontrollleuchte  für Abgas, siehe Seite 192.

Katalysator für Diesel-Motoren

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann zur Schädigung des Diesel-Katalysators oder des Fahrzeuges führen:

- Bei unrundem Motorlauf, deutlichem Nachlassen der Motorleistung oder anderen ungewöhnlichen Betriebsstörungen, auf kürzestem Weg Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl fortsetzen.

Unrunder Motorlauf und Nachlassen der Motorleistung bei Eingriff des Elektronischen Stabilitätsprogramms ESP^{Plus}  sind betriebsbedingt und daher ohne Bedeutung, siehe Seite 196.




Abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive Maßnahmen – vornehmlich im Bereich der Einspritzanlage und des Zündsystems in Kombination mit dem Katalysator – ist der Anteil an schädlichen Stoffen im Abgas, wie Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffen (CH) und Stickoxiden (NO_x) auf ein Mindestmaß reduziert.



192 Fahren und Bedienung

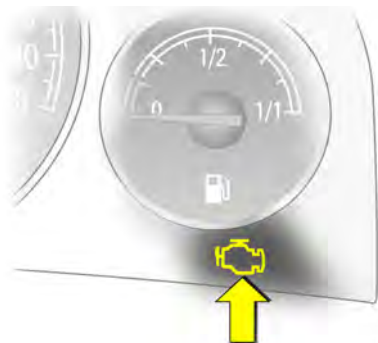


17702 J

Kontrollleuchte für Abgas

Leuchtet nach Einschalten der Zündung und während des Anlassens. Erlischt kurz nachdem der Motor läuft.

Leuchten bei laufendem Motor zeigt eine Störung im System der Abgasreinigungsanlage an. Die zulässigen Abgaswerte können überschritten werden. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Blinken bei laufendem Motor zeigt eine Störung an, die zur Schädigung des Katalysators führen kann. Weiterfahrt ohne Schädigung ist möglich, wenn das Gas zurückgenommen wird, bis das Blinken aufhört und die Kontrollleuchte leuchtet. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

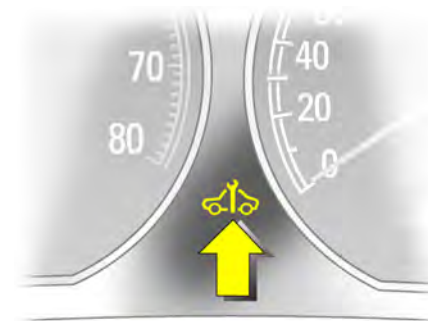


17544 J

Kontrollleuchte für Motorelektronik

Leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden.



Leuchten bei laufendem Motor zeigt eine Störung in der Motor- bzw. Getriebeelektronik an. Elektronik schaltet auf Notlaufprogramm, der Kraftstoffverbrauch kann erhöht und die Fahrbarkeit des Fahrzeuges kann beeinträchtigt sein.





Störung kann in einigen Fällen durch Ausschalten und erneutes Anlassen des Motors behoben werden. Leuchtet die Kontrollleuchte bei laufendem Motor wieder, zur Behebung der Störungsursache Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.





Kurzes Leuchten ohne Wiederholung ist ohne Bedeutung.



Leuchten von  kann auch Wasser im Diesel-Kraftstofffilter bei den Motoren¹⁾ Z 19 DTL, Z 19 DT und Z 19 DTH anzeigen. Kraftstofffilter auf evtl. Wasserrückstände von einer Werkstatt prüfen lassen.

Blinken nach Einschalten der Zündung zeigt Störung im System der Wegfahrsperran, der Motor kann nicht angelassen werden, siehe Seite 27.

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 284



Abgase


Warnung

Motorabgase enthalten das giftige und dabei farb- und geruchlose Kohlenmonoxid. Einatmen vermeiden, denn es kann lebensgefährlich sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeuginnere gelangen, Fenster öffnen, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Vermeiden Sie auch, mit offenem Gepäckraum zu fahren, da Abgase in den Fahrzeuginnenraum eintreten können.

Während der ersten Fahrt kann es zu Rauchentwicklung durch Verdampfen von Wachs und Öl auf der Abgasanlage kommen. Nach der ersten Fahrt Fahrzeug einige Zeit im Freien stehen lassen, einatmen der Dämpfe vermeiden.





194 Fahren und Bedienung






Diesel-Partikelfilter *


Das Diesel-Partikelfilter-System filtert schädliche Rußpartikel aus den Motorabgasen. Das System verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion, die während der Fahrt automatisch abläuft. Das Filter wird durch Verbrennen der zurückgehaltenen Rußpartikel bei hoher Temperatur gereinigt. Während dieser Selbstreinigung kann es zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch, Abgasgeruch und zum Einschalten des Kühlergebläses * kommen.




Unter bestimmten Fahrbedingungen, in denen der Motor seine normale Betriebstemperatur nicht erreicht, kann die Selbstreinigung nicht automatisch erfolgen. Ein Beispiel dafür wäre Kurzstreckenverkehr bei kaltem Wetter. Wenn das Filter gereinigt werden muss und die letzten Fahrbedingungen die Reinigung nicht automatisch zuließen, dann blinkt die Kontrollleuchte . Die Fahrt kann dennoch normal fortgesetzt werden. Das Fahrzeug wird nicht beschädigt und es müssen keine Servicearbeiten durchgeführt werden.

Die Selbstreinigung erfolgt automatisch während der Fahrt, nachdem der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht hat. Die Kontrollleuchte  blinkt weiterhin, bis die Selbstreinigung beendet ist. Dies kann bis zu 20 Minuten Fahrzeit benötigen. Die Zeit verkürzt sich bei höheren Geschwindigkeiten. Wenn das Fahrzeug nur für wenige Minuten gefahren wird, arbeitet die Selbstreinigung nicht. Der Vorgang wird fortgesetzt, wenn die Fahrt wieder aufgenommen wird.



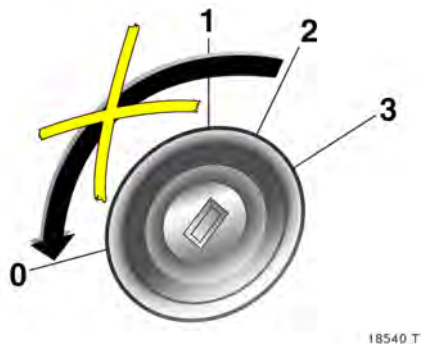

Wir empfehlen, die Zündung nicht auszuschalten, bis die Selbstreinigung abgeschlossen ist. Wenn die Zündung dennoch vorher ausgeschaltet werden muss, dann wird der Vorgang automatisch bei der nächsten Fahrt fortgesetzt, nachdem der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht hat.

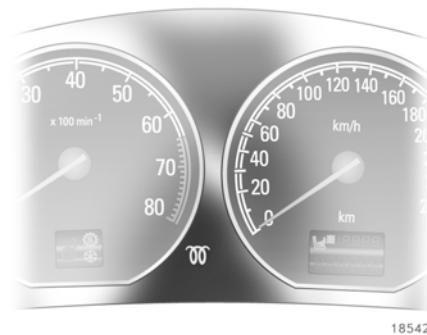

Die Kontrollleuchte  erlischt, sobald die Selbstreinigung abgeschlossen ist.

Wartung

Lassen Sie alle Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Intervallen durchführen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Dieser verfügt über geeignete Geräte und über geschultes Personal. Elektronische Prüfsysteme ermöglichen eine schnelle Diagnose und Korrektur. Sie haben die Gewissheit, dass alle Teile der Fahrzeugelektrik, Einspritz- und Zündanlage optimal arbeiten, die niedrigen Schadstoffemissionen eingehalten werden und die Lebensdauer des Katalysatorsystems gewährleistet ist.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Reinhaltung der Luft und zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über Abgasentgiftung.

Die Prüfung und Einstellung von Einspritzanlage und Zündsystem gehört zum Inspektionsumfang. Lassen Sie deshalb regelmäßig sämtliche Servicearbeiten zu den im Serviceheft vorgeschriebenen Terminen durchführen.



196 Fahren und Bedienung

Fahrssysteme

Interaktives Dynamisches Fahrsystem (IDS+ = Interactive Driving System) *

Das IDS+ vernetzt die Sensoren und Steuergeräte des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP®^{Plus}), des Antiblockiersystems (ABS) und der elektronischen Dämpferkontrolle (CDC). Dadurch wird eine ausgeprägte Fahrdynamik bei gleichzeitig hoher Fahrsicherheit erreicht.

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®^{Plus}) *

Das ESP®^{Plus} verbessert im Bedarfsfall die Fahrstabilität unabhängig von der Straßenbeschaffenheit und der Griffigkeit der Reifen in allen Fahrsituationen. Es verhindert auch, unabhängig von der Straßenbeschaffenheit und der Griffigkeit der Reifen, das Durchdrehen der Antriebsräder.

Das System überwacht die Fahrzeugbewegung. Sobald das Fahrzeug zum Ausbrechen (Untersteuern, Übersteuern) neigt, wird die Motorleistung reduziert (Motorgeschwindigkeit ändert sich) und einzelne Räder werden gezielt abgebremst. Dadurch wird insbesondere bei Schnee- und Eisglätte sowie auf nasser oder rutschiger Fahrbahn die Fahrstabilität des Fahrzeuges wesentlich verbessert.

Das ESP®^{Plus} ist betriebsbereit, sobald die Zündung eingeschaltet wird und die Kontrollleuchte  erlischt.


Der Regelvorgang des ESP®^{Plus} wird durch Blinken von  angezeigt.


Das Fahrzeug befindet sich dann in einem Grenzbereich; das ESP®^{Plus} verhindert den Übergang zu einem unkontrollierten Fahrverhalten und erinnert daran, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen.

Warnung

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses besonderen Sicherheitsangebotes zu einem risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im Straßenverkehr erhalten Sie nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.



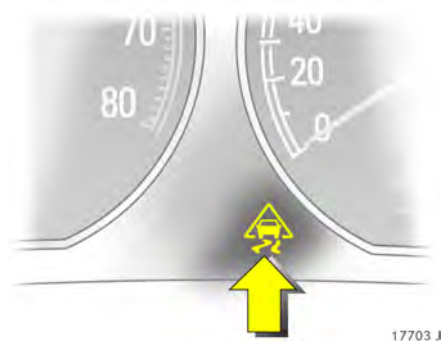


Kontrollleuchte 
leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden. Das System ist nun betriebsbereit.

Blinken während der Fahrt:
Eingriff des Systems. Die Motorleistung kann sich reduzieren (Motorgeräusch ändert sich) und das Fahrzeug kann automatisch etwas abgebremst werden.

Leuchten während der Fahrt:
Das System ist ausgeschaltet oder es liegt eine Störung vor. Weiterfahrt ist möglich. Die Fahrstabilität kann sich jedoch je nach Fahrbahnbeschaffenheit verschlechtern.

ESP^{Plus} wieder einschalten bzw. Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen. Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.

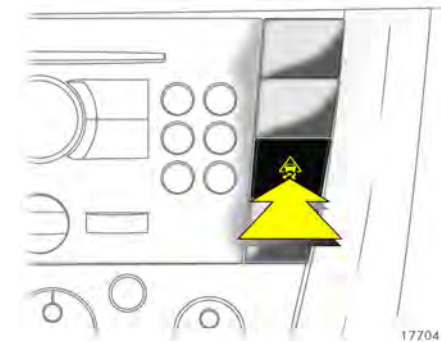

Ausschaltung *

Das ESP^{Plus} kann durch Drücken der Taste  ausgeschaltet werden.

Ausschaltung ist nur bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h möglich und wird durch Leuchten der Kontrollleuchte  im Instrument angezeigt.

Durch erneutes Drücken der Taste  oder bei Einschalten der Zündung ist das ESP^{Plus} wieder eingeschaltet.

198 Fahren und Bedienung

Elektronische Dämpferkontrolle * (CDC = Continuous Damping Control) Normal-Modus

Die CDC passt die Dämpfung des Fahrzeuges automatisch den jeweiligen Fahrsituationen und der Straßenbeschaffenheit an.

Das System überwacht laufend die Rad- und Fahrzeugbewegung und verändert unmittelbar die Dämpfung jedes Stoßdämpfers. Die Fahrwerksabstimmung wird somit den jeweiligen Fahrsituationen und der Straßenbeschaffenheit optimal angepasst.

Die elektronische Dämpferkontrolle befindet sich nach Einschalten der Zündung immer im Normal-Modus. Bei Bedarf kann das System in den Sport-Modus umgeschaltet werden.

Im SPORT-Modus wird unter anderem die Dämpferregelung für eine sportlichere Fahrweise angepasst. Die Anpassung führt zu einer „härteren“ Fahrwerksabstimmung.


SPORT-Modus, siehe nächste Spalte.

SPORT-Modus

Im SPORT-Modus werden während der Fahrt Dämpfer, Lenkung * (nicht bei Motoren Z 28 NEL/NET)¹⁾, Gasannahme sowie bei Automatikgetriebe * die Schaltpunkte verändert.

Dämpfung und Lenkung * werden direkter und vermitteln einen noch besseren Fahrbahnkontakt. Der Motor spricht spontaner auf Gaspedalbewegungen an.

Bei Automatikgetriebe * werden die Schaltzeiten verkürzt und das Schalten erfolgt bei höheren Drehzahlen (nicht bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsregler *).

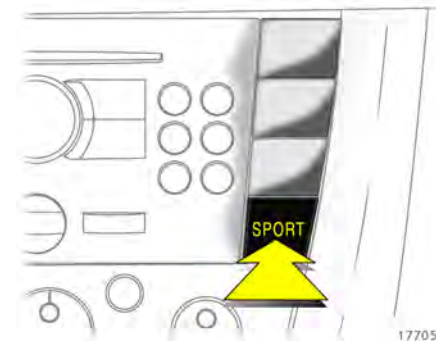

Sport-Modus einschalten


Taste **SPORT** drücken, LED in der Taste leuchtet.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe * leuchtet außerdem die Kontrollleuchte ⚙ im Getriebe-Display.

Bei eingeschaltetem Winterprogramm * (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe *) kann der SPORT-Modus nicht aktiviert werden.

Winterprogramm, siehe Seite 180.

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.



Sport-Modus ausschalten

Taste **SPORT** nochmals kurz drücken. LED in der Taste erlischt. Das System befindet sich wieder im Normal-Modus der elektronischen Dämpferkontrolle.

Durch Ausschalten der Zündung oder Einschalten des Winterprogrammes * (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe *) wird der SPORT-Modus ausgeschaltet.

Winterprogramm, siehe Seite 180.








17706 J

Kontrollleuchte ! für Störung der elektronischen Dämpferkontrolle oder des SPORT-Modus

Leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden. Erlischt die Kontrollleuchte nicht oder leuchtet sie während der Fahrt, liegt eine Störung im System der elektronischen Dämpferkontrolle oder des Sport-Modus vor. Das System ist nicht funktionsbereit. Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen.

Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.



200 Fahren und Bedienung

Geschwindigkeitsregler *

Der Geschwindigkeitsregler kann Geschwindigkeiten von ca. 30 bis 200 km/h speichern und konstant halten. An Steigungen und im Gefälle ist ein Abweichen von der gespeicherten Geschwindigkeit möglich.

Aus Sicherheitsgründen kann der Geschwindigkeitsregler erst nach einmaligem Betätigen der Fußbremse aktiviert werden.

Der Geschwindigkeitsregler wird mit den Tasten , , und  am Blinkerhebel betätigt.


Regelung nicht einschalten, wenn eine gleichbleibende Geschwindigkeit nicht ratsam ist (z. B. in Gefahrensituationen für sich und andere Verkehrsteilnehmer, ebenso bei starkem Verkehr, auf kurvenreichen, glatten oder schmierigen Straßen).

Bei Automatikgetriebe * Geschwindigkeitsregler nur in Fahrstufe **D** oder im Automatikmodus einschalten, bei Easytronic * nur im Automatikmodus.

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsregler kann die Reaktionszeit, bedingt durch eine veränderte Position der Füße, länger werden.

Warnung

Der Fahrer ist auch bei aktiviertem Geschwindigkeitsregler für die Einhaltung einer angepassten Geschwindigkeit verantwortlich. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen.

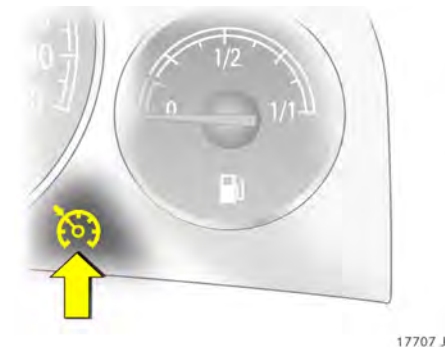

Kontrollleuchte  leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden. Das System ist nun betriebsbereit.

Im Fahrbetrieb leuchtet die Kontrollleuchte , sobald das System eingeschaltet wird.



Einschalten

Taste  antippen: Momentane Geschwindigkeit wird gespeichert und gehalten. Gaspedal kann losgelassen werden.

Beschleunigen durch Gas geben ist möglich. Nach Loslassen des Gaspedals wird die vorher gespeicherte Geschwindigkeit eingeregelt.

Beschleunigen

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsregler Taste  drücken oder mehrmals antippen: Kontinuierliche oder schrittweise Erhöhung der Geschwindigkeit um je 2 km/h ohne Betätigung des Gaspedals.

Nach Loslassen von Taste  wird die aktuelle Geschwindigkeit gespeichert und gehalten.

Verzögern

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsregler Taste  drücken oder mehrmals antippen: Kontinuierliche oder schrittweise Verringerung der Geschwindigkeit um je 2 km/h.

Nach Loslassen der Taste  wird die aktuelle Geschwindigkeit gespeichert und gehalten.

Ausschalten

Taste  antippen: Geschwindigkeitsregler wird ausgeschaltet, die Kontrollleuchte  erlischt, das Fahrzeug verzögert langsam. Zur Fortsetzung der Fahrt Gaspedal wie gewohnt betätigen.

Der Geschwindigkeitsregler schaltet sich aus Sicherheitsgründen bei bestimmten Fahrbedingungen automatisch aus.

Zum Beispiel:


- Geschwindigkeit unter ca. 30 km/h oder
- Betätigung des Bremspedals oder
- Betätigung des Kupplungspedals oder
- Wählhebel des Automatikgetriebes * oder der Easytronic * in N.

Wiederaufnehmen der gespeicherten Geschwindigkeit

Taste  antippen bei Geschwindigkeit über 30 km/h: Die vor dem Ausschalten eingestellte Geschwindigkeit wird eingeregelt.

Der Wert der gespeicherten Geschwindigkeit wird nach Ausschalten der Zündung gelöscht.

202 Fahren und Bedienung

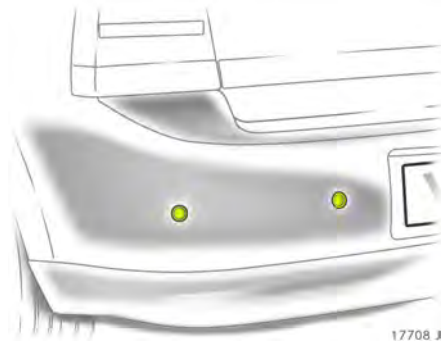


Parkpilot *

Der Parkpilot erleichtert das Einparken, indem er den vorderen und hinteren Abstand zwischen Fahrzeug und einem Hindernis misst und im Fahrzeuginnenraum akustisch meldet.



Das System erfasst den Abstand über jeweils vier Sensoren im vorderen und hinteren Stoßfänger.

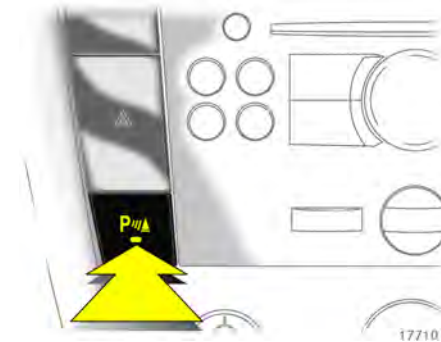

Einschalten

Bei eingeschalteter Zündung schalten sich Front- und Hecksystem des Parkpilots bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch ein.

Der Parkpilot kann auch manuell unterhalb einer Geschwindigkeit von 25 km/h mit der Taste **P** in der Instrumententafel eingeschaltet werden.

Die Funktionsbereitschaft wird durch Aufleuchten der LED in der Taste und durch einen Signalton angezeigt.

Nähert sich das Fahrzeug vorn oder hinten einem Hindernis, ertönt im Fahrzeuginnenraum ein Intervallton. Das Intervall wird mit kleiner werdendem Abstand kürzer. Ist der Abstand kleiner als 30 cm, ertönt ein Dauerton.


Warnung

Unterschiedlich reflektierende Oberflächen von Gegenständen oder Kleidung sowie externe Schallquellen können unter besonderen Umständen zur Nichterkennung von Hindernissen durch das System führen. Aus diesen Gründen kann der Parkpilot Sie nicht von der Sorgfaltspflicht, z. B. beim Rückwärtsfahren, entbinden. Dies gilt besonders für die Beachtung von Fußgängern.

Ausschalten

Soll das System ausgeschaltet werden, Taste  drücken, die LED in der Taste erlischt.

Das System schaltet sich bei Vorwärtsfahrt oberhalb einer Geschwindigkeit von ca. 25 km/h automatisch aus.

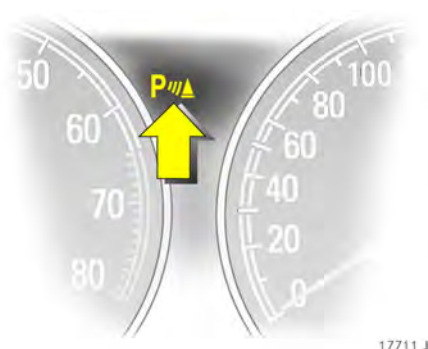

17711 J

Kontrollleuchte

Leuchten:

Störung im System. Das System ist nicht funktionsbereit. Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen. Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.

Blinken:

Störung durch verschmutzte oder mit Eis oder Schnee verdeckte Sensoren. Die Sensoren müssen unbeschädigt und frei von Verschmutzungen sowie Schnee und Eis sein.

Störungen durch externe Ultraschallquellen (z. B. Presslufthammer, Kehrmaschinen). Besteht die Störung nicht mehr, arbeitet das System wie gewohnt.

Anhängierzugvorrichtung

Anhängerbetrieb

Ist an dem Fahrzeug werkseitig eine Zugvorrichtung montiert, wird dies automatisch vom System berücksichtigt.

Im Anhängerbetrieb wird das Hecksystem des Parkpilots durch Einstecken des Anhängerkabels in die Steckdose automatisch ausgeschaltet.

Montage von Heckträgern

Heckträger, z. B. Fahrradträger, die in der Nähe der Sensoren angebracht werden, können das System stören.



204 Fahren und Bedienung



Automatische Niveauregulierung *

Die automatische Niveauregulierung bietet den Vorteil, bei verschiedener Belastung des Fahrzeuges hinten – z. B. auch bei Anhängerbetrieb – die Wagenhöhe entsprechend der Beladung nahezu konstant zu halten und damit das Fahrverhalten wesentlich zu verbessern.

Das Niveau des Fahrzeuges wird beim Fahren hinten automatisch angehoben, dadurch werden Einfederweg und Bodenfreiheit erhöht.

Der Ausgleich erfolgt – abhängig von Zuladung und Fahrbahnbeschaffenheit – innerhalb einer Fahrstrecke von ca. 3 Kilometern.

Leuchtweitenregulierung, siehe Seite 131.

Bei Funktionsstörungen volle Zuladung nicht ausnutzen. Störungsursache umgehend von einer Werkstatt beheben lassen.




Reifendruck-Kontrollsystem *

Das Reifendruck-Kontrollsystem überwacht im Fahrbetrieb ständig den Druck aller vier Reifen.

In jedem Rad ist ein Drucksensor eingebaut. Die Reifendrucke der einzelnen Reifen werden einmal pro Minute an ein Steuergerät gesendet und dort achsweise verglichen. Erkennt das System einen oder mehrere Druckunterschiede, leuchtet bzw. blinkt die Kontrollleuchte (D) rot. Bei Ausführung mit Check-Control * wird der genaue Reifendruck des entsprechenden Reifens im Info-Display angezeigt.

Die aktuellen Reifendrucke können bei Fahrzeugen mit Graphic-Info-Display * bzw. Color-Info-Display * und Bordcomputer * im Info-Display angezeigt werden.

Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit des Systems ist, dass alle Räder mit Drucksensoren ausgestattet sind und alle Reifen mit dem vorgeschriebenen Reifendruck befüllt wurden. Das Reifendruck-Kontrollsystem erkennt selbsttätig, ob das Fahrzeug mit dem Reifendruck für Beladung bis 3 Personen oder für volle Beladung gefahren wird.




Das System ist nach Einschalten der Zündung betriebsbereit und überprüft kontinuierlich den Reifendruck ab einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h.

Warnung

Das Reifendruck-Kontrollsystem ersetzt nicht die manuelle Kontrolle mit einem geeichten Prüfgerät.


Kontrollieren Sie mindestens alle 14 Tage und vor jeder größeren Fahrt den Reifendruck bei kalten Reifen. Reserverad * nicht vergessen.

Reifendruck, siehe Seiten 213, 299.

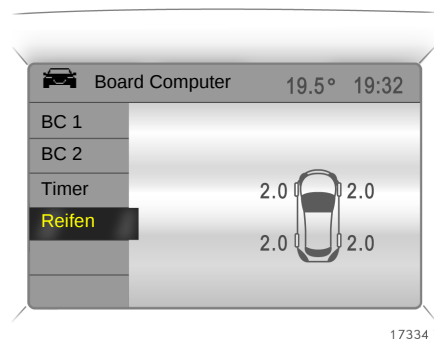

Anzeige des aktuellen Reifendrucks *
Im Menü **Board Computer** den Menüpunkt **Reifen** auswählen.

Für jeden Reifen wird der aktuelle Reifendruck angezeigt.

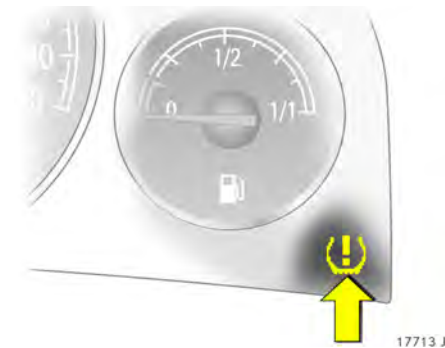

Kontrollleuchte  in Rot als Warnmeldung
Leuchten in Rot während der Fahrt zeigt abweichenden Reifendruck an.

Anzeige leuchtet Rot:
Geringe Reifendruckabweichung, Geschwindigkeit verringern. Reifendruck bei nächster Gelegenheit mit geeichtem Prüfgerät überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

Anzeige blinkt Rot:
Erheblicher Druckunterschied oder direkter Druckverlust! Sofort anhalten und Reifen und Reifendruck überprüfen. Gegebenenfalls Reserverad montieren, siehe Seiten 236, 238.

206 Fahren und Bedienung

Warnmeldungen im Graphic-Info-Display * bzw. Color-Info-Display *

Bei Ausführung mit Check-Control * werden abweichende Reifendrucke während der Fahrt durch Meldungen im Info-Display angezeigt. Je nach Ausführung erscheint die Meldung in abgekürzter Form.

Es können z. B. folgende Meldungen erscheinen:



Gleichzeitig erscheint eine Grafik * mit Kennzeichnung des hinteren linken Reifens und der Anzeige des aktuellen Reifendrucks: Geringe Druckabweichung, Geschwindigkeit verringern. Reifendruck bei nächster Gelegenheit mit geeichtem Prüfgerät überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.


Bei Color-Info-Display erscheint diese Meldung in Gelb.



Gleichzeitig erscheint eine Grafik * mit Kennzeichnung des vorderen linken Reifens und der Anzeige des aktuellen Reifendrucks: Erheblicher Druckunterschied oder direkter Druckverlust! Schnellstmöglich aus dem fließenden Verkehr ohne Behinderung anderer Fahrzeuge fahren, anhalten und Reifen und Reifendruck überprüfen. Gegebenenfalls Reserverad montieren, siehe Seiten 236, 238.

Bei Color-Info-Display erscheint diese Meldung in Rot.

Bestätigen von Warnmeldungen, siehe Seite 116.

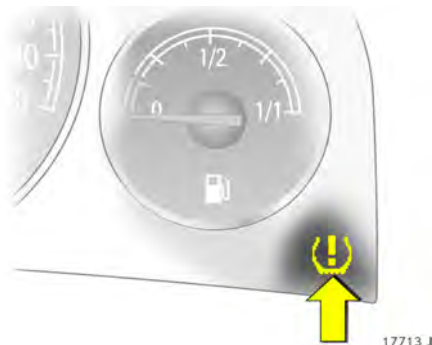

Kontrollleuchte in Gelb als Störungsmeldung

Leuchten der Kontrollleuchte  in Gelb während der Fahrt zeigt eine Störung im Reifendruck-Kontrollsystem an. Auch die Montage eines Rades ohne Drucksensor (z. B. Reserverad ) führt zu einer Störung des Systems. Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen. Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.

Allgemeine Hinweise

Das Reifendruck-Kontrollsystem ist nicht funktionsbereit bei Verwendung des Notrades bzw. Reserverades, das nicht mit einem Drucksensor ausgerüstet ist, die Kontrollleuchte  leuchtet gelb. Für die übrigen drei Räder bleibt das Reifendruck-Kontrollsystem funktionsbereit.

Bei Verwendung eines kompletten Radsatzes, der nicht mit Sensoren für das Reifendruck-Kontrollsystem ausgerüstet ist, z. B. vier Winterreifen oder Nachrüstung anderer Reifengrößen, wird keine Fehlermeldung angezeigt. Das Reifendruck-Kontrollsystem ist nicht betriebsbereit.

Sensoren für das Reifendruck-Kontrollsystem können nachträglich auf Wunsch von einer Werkstatt eingebaut werden.

Bei manueller Prüfung des Reifendrucks mit Reifendruckprüfgerät Adapter auf Ventil schrauben, Reifendruck, siehe Seite 213.

Bei jedem Reifenwechsel müssen die Ventileinsätze und Dichtringe des Reifendruck-Kontrollsystems von einer Werkstatt erneuert werden.

Bei Verwendung von handelsüblichen flüssigen Reifendruck-Systemen oder Reparatursets kann die Funktion des Systems beeinträchtigt werden. Von Opel freigegebene Systeme können verwendet werden.

Funksendeeinrichtungen (z. B. Funkkopfhörer, Sprechfunkgeräte), die in der Umgebung betrieben werden, können das Reifendruck-Kontrollsystem stören.



208 Fahren und Bedienung

Bremssystem



Die Bremsen sind ein wichtiger Faktor für die Verkehrssicherheit.

Bei neuen Scheibenbremsbelägen, im Interesse hoher Wirksamkeit, während der ersten 200 km keine unnötigen Vollbremsungen vornehmen.

Der Verschleiß der Bremsbeläge darf über ein gewisses Maß nicht hinausgehen. Daher ist eine regelmäßige Durchführung der im Serviceheft vorgeschriebenen Wartungsarbeiten eine Voraussetzung für die Sicherheit im Straßenverkehr.

Verschlissene Bremsbeläge von einer Werkstatt ersetzen lassen.

Geprüfte und freigegebene Beläge gewährleisten optimale Bremsleistung.

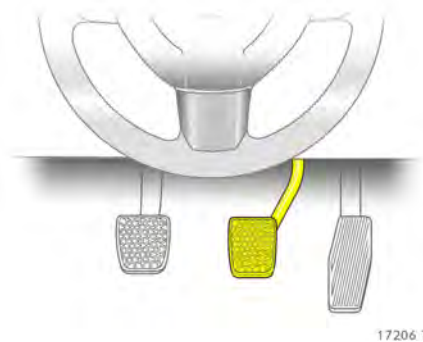

Bremsassistent

Bei schnellem, kräftigem Treten des Bremspedals wird automatisch mit maximaler Bremskraftverstärkung gebremst, um bei Vollbremsungen den möglichst kürzesten Bremsweg zu erreichen (Bremsassistent).

Solange die Vollbremsung andauern soll, den Druck auf das Bremspedal nicht verringern. Beim Lösen des Bremspedals wird die maximale Bremskraftverstärkung zurückgenommen.

Adaptives Bremslicht

Bei einer Vollbremsung blinken alle drei Bremsleuchten für die Dauer der ABS-Regelung.




Fußbremse

Die Fußbremse hat zwei voneinander unabhängige Bremskreise.

Fällt ein Bremskreis aus, kann das Fahrzeug mit dem anderen Bremskreis noch gebremst werden. Dabei setzt jedoch die Bremswirkung erst bei tief durchgetretenem Pedal ein. Dazu ist eine bedeutend höhere Kraft aufzuwenden. Der Bremsweg wird länger. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen, bevor Sie die Fahrt fortsetzen.

Um den vollen Pedalweg – besonders bei Störung eines Bremskreises – ausnutzen zu können, darf im Bereich der Pedale keine Matte liegen, siehe Seite 185.


Bei stehendem Motor setzt die Unterstützung durch den Bremskraftverstärker nach ein- bis zweimaligem Betätigen der Fußbremse aus. Die Bremswirkung wird nicht verringert, es ist jedoch eine bedeutend höhere Kraft aufzuwenden. Besonders beim Abschleppen beachten.



Vor jeder Fahrt Bremsleuchten kontrollieren. Bei Fahrzeugen mit Check-Control * wird die Kontrolle der Bremsleuchten automatisch durchgeführt, siehe Seite 124.

Kurz nach jedem Fahrtbeginn sollte die Bremsanlage bei niedriger Geschwindigkeit und ohne den fließenden Verkehr zu behindern auf ihre Wirksamkeit geprüft werden, besonders bei feuchten Bremsen, z. B. nach der Fahrzeugwäsche.

Immer auf richtigen Stand der Bremsflüssigkeit achten, bei zu geringem Bremsflüssigkeitsstand und gelöster Handbremse leuchtet die Kontrollleuchte (D) im Instrument, siehe Seite 99.

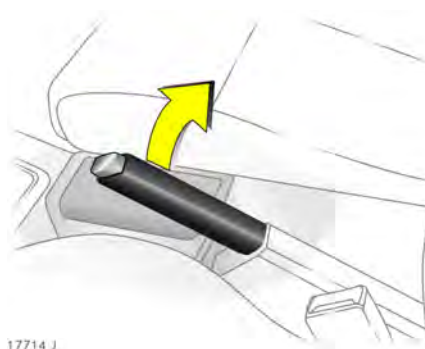

17714 J


Handbremse

Handbremse immer ohne Betätigung des Entriegelungsknopfes fest anziehen, im Gefälle oder an einer Steigung so fest wie möglich, dazu Armlehne * hochklappen.

Die mechanische Handbremse wirkt auf die Bremsen der Hinterräder. Sie rastet beim Ziehen selbsttätig ein.

Zum Lösen der Handbremse Hebel etwas anheben, Knopf drücken, Hebel ganz senken.

Um die Betätigungskräfte der Handbremse zu verringern, gleichzeitig Fußbremse betätigen.

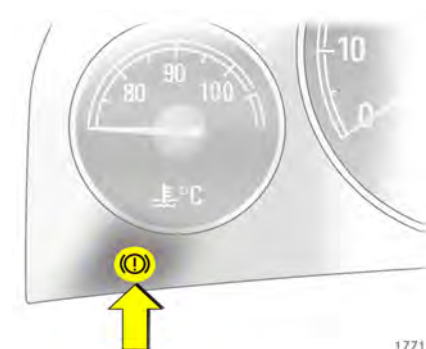

17715 J

Kontrollleuchte (D) für Bremssystem

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten der Zündung, wenn Handbremse angezogen oder wenn Flüssigkeitsstand für Brems- bzw. Kupplungssystem zu niedrig ist. Bremsflüssigkeitsstand, siehe Seite 276.

⚠ Warnung

Leuchtet die Kontrollleuchte, wenn die Handbremse gelöst ist, anhalten, Fahrt sofort abbrechen. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

210 Fahren und Bedienung

Antiblockiersystem (ABS ^(ABS))

Das ABS überwacht ständig die Bremsanlage und verhindert, unabhängig von der Straßenbeschaffenheit und der Griffigkeit der Reifen, das Blockieren der Räder.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt, regelt das ABS den Bremsdruck des entsprechenden Rades. Das Fahrzeug bleibt lenkbar, auch wenn, z. B. in Kurven oder bei Ausweichmanövern, sehr stark gebremst wird. Selbst bei Vollbremsungen lässt sich ein Hindernis umfahren, ohne die Bremse zu lösen.


Die ABS-Regelung macht sich durch Pulsieren des Bremspedals und ein Regelgeräusch bemerkbar.

Warnung

Um eine optimale Bremswirkung zu erreichen, Bremspedal während des gesamten Bremsvorganges trotz des pulsierenden Pedals stark durchtreten, Kraft nicht vermindern.

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses besonderen Sicherheitsangebotes zu einem risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im Straßenverkehr erhalten Sie nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.

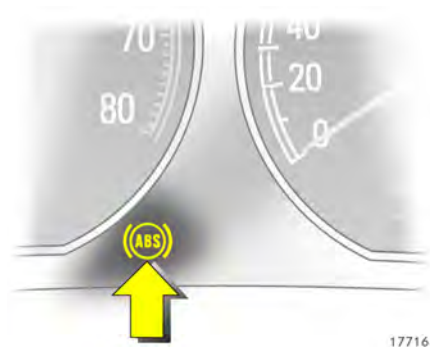

Kontrollleuchte ^(ABS) für ABS

Sie leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden. Das System ist nach Erlöschen der Kontrollleuchte betriebsbereit.

Erlischt die Kontrollleuchte nicht nach wenigen Sekunden, oder leuchtet sie während der Fahrt, liegt eine Störung im ABS vor. Die Bremsanlage ist weiterhin funktionsfähig, aber ohne ABS-Regelung.

Selbstüberprüfung

Nach jedem Einschalten der Zündung und Anlassen des Motors erfolgt nach dem Anfahren ab einer Geschwindigkeit von ca. 3 km/h eine evtl. hörbare Selbstüberprüfung des Systems.

Störung

Warnung

Liegt eine Störung im ABS vor, können die Räder bei überdurchschnittlich starkem Bremsen zum Blockieren neigen. Die Vorteile des ABS bestehen nicht mehr. Das Fahrzeug ist nicht mehr lenkbar und kann ausbrechen.

Sie können vorausschauend und vorsichtig die Fahrt fortsetzen.

Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen. Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.



Räder, Reifen

Geeignete Reifen bzw. Einschränkungen, siehe Seite 297.

Werkseitig montierte Reifen sind auf das Fahrwerk abgestimmt. Sie bieten optimalen Fahrkomfort und Sicherheit.

Reifenumrüstung

Vor Umrüstung auf andere Reifen oder Felgen notwendige Änderungen beachten.

Bei Verwendung von anderen als werkseitig montierten Reifengrößen muss möglicherweise der elektronische Tachometer neu programmiert werden, um eine korrekte Geschwindigkeitsanzeige zu gewährleisten.






Warnung

Nicht geeignete Reifen oder Felgen können zu Unfällen und zum Erlöschen der Allgemeinen Betriebserlaubnis führen.

Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem *

Bei Winterreifen oder nach Umrüstung auf andere Reifengrößen können Sensoren für das Reifendruck-Kontrollsystem nachträglich auf Wunsch von einer Werkstatt eingebaut werden. Anderenfalls würde das System Reifendruckabweichungen nicht anzeigen.

Reifendruck-Kontrollsystem *, siehe Seite 204.





212 Fahren und Bedienung

Montage neuer Reifen

Reifen paarweise, besser satzweise montieren. Auf einer Achse Reifen

- gleicher Größe,
- gleicher Bauart,
- gleichen Fabrikates,
- gleicher Profilausführung verwenden.

Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung so montieren, dass sie in Fahrtrichtung abrollen. Die Laufrichtung ist an einem Symbol (z. B. Pfeil) an der Reifenflanke erkennbar.






Entgegen der Laufrichtung montierte Reifen (z. B. beim Radwechsel) möglichst bald ummontieren. Nur so werden die konstruktiven Eigenschaften der Reifen optimal genutzt.


Bestimmte Reifenfabrikate verfügen über einen umlaufenden Felgenschutzwulst um Leichtmetallfelgen vor Beschädigungen zu schützen. Bei Verwendung von Radabdeckungen auf Stahlrädern mit Reifen die einen Felgenschutzwulst aufweisen, muss folgende Vorgehensweise eingehalten werden:

- Verwendung von Radabdeckungen und Reifen, die von Opel für das jeweilige Fahrzeug freigegeben sind und damit alle Anforderungen an die jeweilige Kombination von Rad und Reifen erfüllen.
- Werden keine von Opel freigegebenen Radabdeckungen und Reifen verwendet, dürfen die Reifen keinen Felgenschutzwulst aufweisen.

Warnung

Nicht geeignete Reifen oder Radabdeckungen können zu plötzlichem Luftverlust und damit zu Unfällen führen.



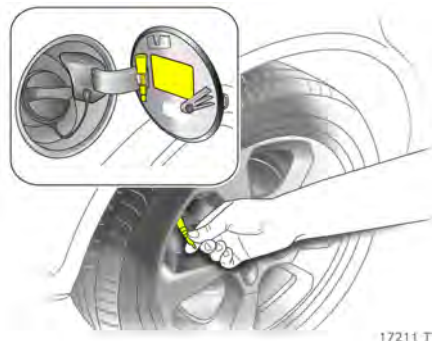


17211 T

Reifendruck

mindestens alle 14 Tage und vor jeder größeren Fahrt bei kalten Reifen kontrollieren. Reserverad nicht vergessen.

Zum leichteren Abdrehen der Ventilkappen Ventilkappenschlüssel verwenden. Er befindet sich an der Innenseite der Tankklappe.

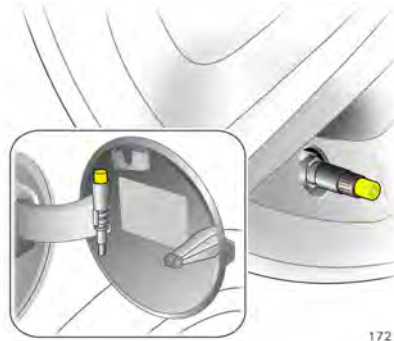

17212 T

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystem * befindet sich ein Adapter im Ventilkappenschlüssel. Vor Ansetzen des Reifendruckprüfgerätes Adapter auf Ventil schrauben, siehe Seite 204.

Reifendruck, siehe Seite 299 und auf der Klebefolie * an der Innenseite der Tankklappe. Nach Umrüstung auf andere Reifengrößen Klebefolie ersetzen lassen.

Höherer Druck infolge Reifenerwärmung darf nicht reduziert werden. Er kann sonst nach Abkühlung unter den Mindestdruck sinken.

Ventilkappen nach der Prüfung mit Ventilkappenschlüssel fest zuschrauben.



17213 T

Über- oder Unterschreitung der vorgeschriebenen Drücke beeinträchtigt Sicherheit, Fahrverhalten, Fahrkomfort und Verbrauch und erhöht den Reifenverschleiß.

Unterschreitung kann zu starker Reifenerwärmung, inneren Beschädigungen und dadurch bei hohen Geschwindigkeiten zur Laufflächenablösung und sogar zum Platzen des Reifens führen.


Versteckte Reifenschäden werden durch nachträgliche Reifendruckkorrektur nicht beseitigt.

Warnung

Falscher Reifendruck kann zum Platzen des Reifens führen.



214 Fahren und Bedienung

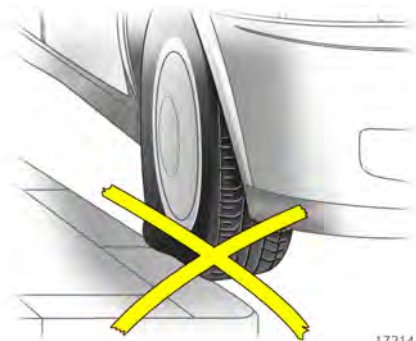

Reifenzustand, Felgenzustand


Kanten langsam und möglichst im rechten Winkel überrollen. Überfahren scharfer Kanten kann zu versteckten Reifen- und Felgenschäden führen, die sich erst später bemerkbar machen.

Beim Parken Reifen nicht verklemmen.

Reifen regelmäßig auf Beschädigungen untersuchen (eingedrungene Fremdkörper, Stiche, Schnitte, Risse, Beulen in Seitenwänden). Räder auf Schäden untersuchen. Bei Beschädigungen bzw. bei ungewöhnlichem Verschleiß Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

⚠ Warnung

Beschädigungen können zum Platzen des Reifens führen.

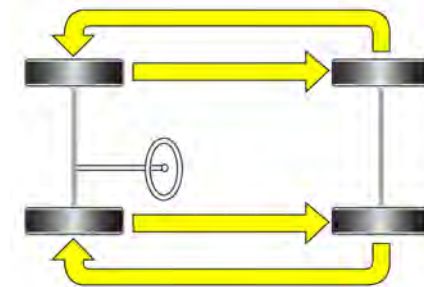

Profiltiefe

Regelmäßig Profiltiefe kontrollieren.

Sollte der Verschleiß vorn größer sein als hinten, Vorderräder gegen Hinterräder tauschen.

Reifendruck korrigieren.

Reifen sollten aus Sicherheitsgründen bei einer Profiltiefe von 2 bis 3 mm erneuert werden (Winterreifen bei 4 mm).



Die gesetzlich zulässige Mindestprofiltiefe (1,6 mm) ist erreicht, wenn das Profil bis zu einem Verschleißanzeiger (TWI¹⁾) abgefahren ist. Mehrere Verschleißanzeiger sind in gleichen Abständen im Profilgrund der Lauffläche verteilt. Ihre Lage ist durch Markierungen an der Reifenflanke angezeigt.

¹⁾ TWI = Tread Wear Indicator.



Allgemeine Hinweise

- Die Aquaplaninggefahr ist bei geringer Profiltiefe erheblich größer.
- Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur wenig gefahren werden. Nicht benutztes Reserverad nach 6 Jahren nur noch in Notfällen verwenden und langsam fahren.
- Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen, deren Herkunft und Verwendung Sie nicht kennen.
- Um die Kühlung der Bremsen nicht zu beeinträchtigen, nur für ihr Fahrzeug freigegebene Radabdeckungen verwenden.

Reifenbezeichnungen

Bedeutung:

z. B. **195/65 R 15 91 H**

195 = Reifenbreite in mm

65 = Querschnittsverhältnis
(Reifenhöhe zu Reifenbreite) in %

R = Gürtelbauart: Radial

15 = Felgendurchmesser in Zoll

91 = Tragfähigkeits-Kennzahl
z. B.: 91 entsprechen 618 kg

H = Geschwindigkeits-Kennbuchstabe

Geschwindigkeits-Kennbuchstaben:

Q bis 160 km/h




S bis 180 km/h

T bis 190 km/h

H bis 210 km/h

V bis 240 km/h

W bis 270 km/h





216 Fahren und Bedienung

Winterreifen *

Hinweise zur Montage neuer Reifen, siehe Seite 212.

Einschränkungen, siehe Seite 299.

Winterreifen bieten bei Temperaturen unter 7 °C erhöhte Fahrsicherheit, deshalb auf allen Rädern aufziehen.

Sommerreifen haben bauartbedingt eingeschränkte Wintereigenschaften.






Ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Winterreifen geringer als die des Fahrzeuges, ist ein Hinweisschild mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der Winterreifen im Blickfeld des Fahrers anzubringen¹⁾.


Bei Einsatz des Reserverades mit Sommerreifen: Es kann zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

Radabdeckungen *

Werden keine von Opel freigegebenen Radabdeckungen und Reifen verwendet, ist darauf zu achten, dass die Reifen keinen Felgenschutzwulst aufweisen, siehe Seite 212.

¹⁾ Länderspezifische Abweichungen wegen gesetzlicher Bestimmungen.



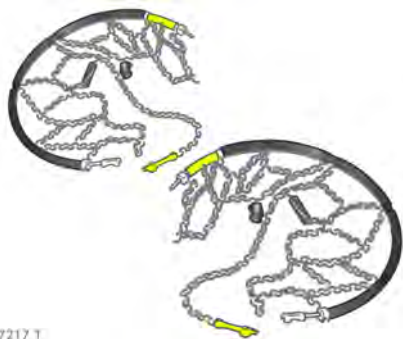

Schneeketten *

Einschränkungen und weitere Hinweise, siehe Seite 299.

Schneeketten sind nur auf den Antriebsrädern (Vorderachse) zulässig. Sie müssen symmetrisch auf den Reifen montiert werden, um einen konzentrischen Sitz zu erreichen.

Verwenden Sie feingliedrige Ketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 10 mm auftragen.

Die Radabdeckungen der Stahlräder können mit Kettenteilen der Schneeketten in Berührung kommen und beschädigt werden. Nehmen Sie die Radabdeckungen ab, siehe Seite 239.

Schneeketten dürfen nur bis 50 km/h¹⁾ und bei schneefreien Strecken nur kurzzeitig verwendet werden, da sie auf harter Fahrbahn schnell verschleifen und reißen können.

¹⁾ Länderspezifische Abweichungen wegen gesetzlicher Bestimmungen.

Fahren und Bedienung 217

Notrad *





Auf dem Notrad ist die Verwendung von Schneeketten nicht zulässig. Muss bei einer Vorderrad-Reifenpanne mit Schneeketten gefahren werden, Notrad an der Hinterachse montieren und ein Hinterrad an der Vorderachse montieren.

Hinweise zum Notrad, siehe Seite 237.

Radwechsel, siehe Seite 238.

Reifendruck korrigieren.

Reifendruck-Kontrollsystem *, siehe Seite 204.



218 Fahren und Bedienung

Dachgepäckträger *


Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Dachbeschädigungen empfehlen wir, das für Ihr Fahrzeug freigegebene Opel Dachgepäckträgersystem zu verwenden.

Dachträger entsprechend der dem System beiliegenden Anleitung befestigen.


Fahrhinweise, siehe Seite 184.

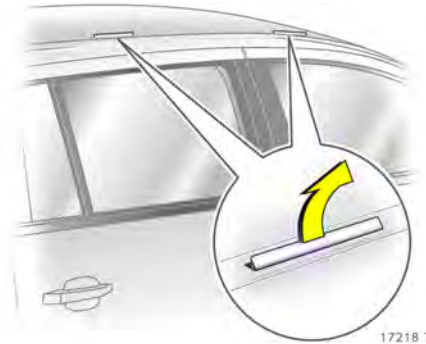

Ausführung ohne Dachreling

Abdeckungen der Montageöffnungen nach oben klappen.

Dachträger an den entsprechenden Punkten befestigen, siehe beiliegende Anleitung für das Dachgepäckträgersystem.

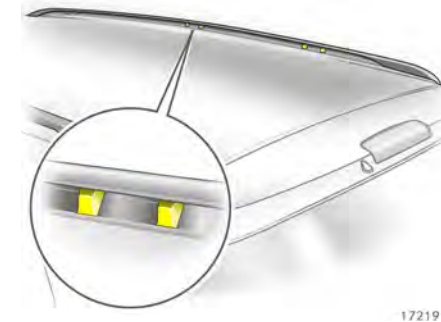

Ausführung mit Dachreling *

Dachträger an der Dachreling an den im Bild gezeigten Punkten befestigen, siehe beiliegende Anleitung für das Dachgepäckträgersystem.



Zugvorrichtung *

Warnung


Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Nur eine für das Fahrzeug zugelassene Anhängerzugvorrichtung verwenden. Den nachträglichen Einbau einer Zugvorrichtung von einer Werkstatt durchführen lassen. Sie gibt Auskunft über evtl. mögliche Anhängelasterhöhungen. Sie hat Anweisungen zum Einbau der Zugvorrichtung und zu evtl. notwendigen Änderungen am Fahrzeug, die die Kühlung, Hitzeschutzschilde oder andere Aggregate betreffen.

Warnung

Bei Betrieb ohne Anhänger ist die Kugelstange zu demontieren.

Einbaumaße der Anhängerzugvorrichtung, siehe Seiten 311, 312.

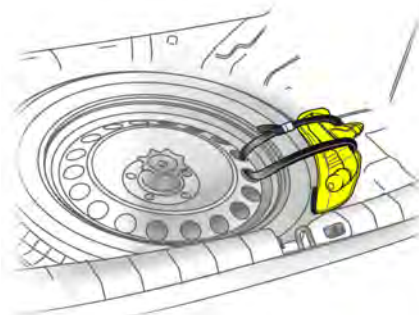

Zugvorrichtung mit abnehmbarer Kugelstange *, Limousine *

Unterbringung der Kugelstange

Die Kugelstange ist in einem Beutel untergebracht und am Reserverad festgeschnallt.




Montage der Kugelstange

Verschlussstopfen an Enden zusammendrücken und aus Aufnahmeöffnung für Kugelstange ziehen. Verschlussstopfen im Gepäckraum unterbringen. Steckdose austrasten und herunterklappen *.




220 Fahren und Bedienung

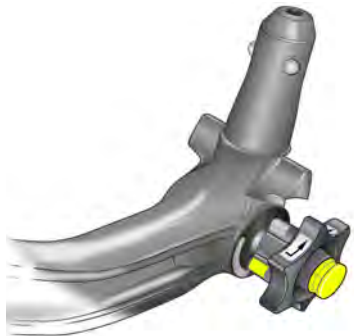


Spannstellung der Kugelstange kontrollieren

- Rote Markierung am Drehgriff zeigt zur grünen Markierung an der Kugelstange,
- Spalt von ca. 6 Millimetern zwischen Drehgriff und Kugelstange,
- Schlüssel steckt im Schloss.

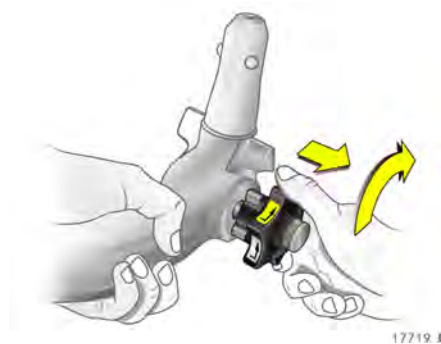

Andernfalls muss die Kugelstange vor Einsetzen in das Kupplungsgehäuse gespannt werden:

- Kugelstange aufschließen,
- Drehgriff herausziehen und in gezogenem Zustand bis zum Anschlag rechts herumdrehen, siehe Bild.

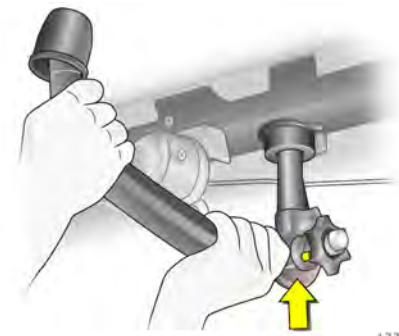


Einsetzen der Kugelstange

Gespannte Kugelstange in Kupplungsgehäuse einführen und kräftig nach oben drücken, bis die Kugelstange hörbar einrastet.

Der Drehgriff schnellst selbsttätig in Ausgangsposition zurück und liegt wieder an der Kugelstange an.

⚠ Warnung



Drehgriff beim Einsetzen nicht berühren, Verletzungsgefahr.

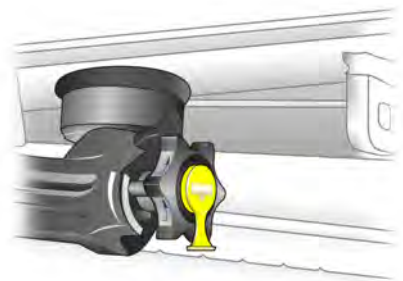

17721 J

Kugelstange abschließen. Schlüssel abziehen und beiliegende Schutzlasche aufsetzen.

Nachdem die Kugelstange abgeschlossen ist, lässt sich der Drehgriff nicht mehr herausziehen.



Wichtige Hinweise

Richtige Montage der Kugelstange kontrollieren:



- Grüne Markierung am Drehgriff zeigt zur grünen Markierung an der Kugelstange,
- kein Spalt zwischen Drehgriff und Kugelstange,
- Kugelstange sitzt fest im Kupplungsgehäuse,
- Kugelstange ist abgeschlossen und Schlüssel ist abgezogen.

Warnung

Anhängerbetrieb ist nur bei richtig montierter Kugelstange zulässig. Lässt sich die Kugelstange nicht richtig montieren, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Öse für Abreißeil

Bei Anhängern mit Bremse Abreißeil an Öse einhängen. Öse, siehe Bild 17721 J.

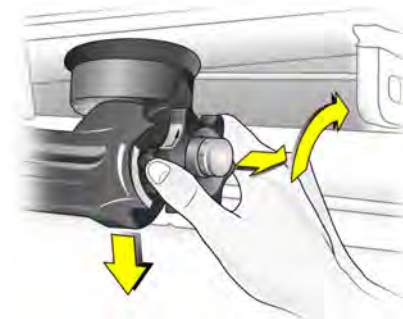

17722 J




Demontage der Kugelstange

Kugelstange aufschließen.


Drehgriff herausziehen und in gezogenem Zustand bis zum Anschlag rechts herumdrehen, Kugelstange nach unten aus Kupplungsgehäuse ziehen und im Gepäckraum unterbringen, siehe Seite 219, Bild 17729 J.

Verschlussstopfen in Aufnahmeöffnung für Kugelstange einsetzen. Steckdose einklappen, siehe Seite 219, Bild 17717 J.

Kugelstange nicht mit Dampfstrahlreinigern oder anderen Hochdruckgeräten reinigen.



222 Fahren und Bedienung

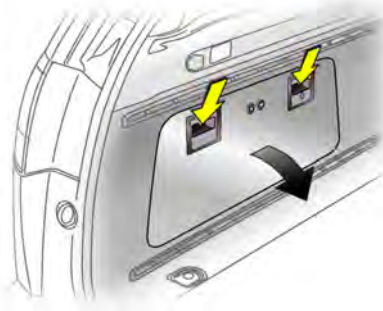


17724 J

Zugvorrichtung mit schwenkbarer Kugelstange *

Ausklappen der Kugelstange

Der Entriegelungshebel ist im Staufach links im Gepäckraum angeordnet.

Zum Öffnen des Staufaches beide Riegel nach unten drücken und Deckel aufklappen.

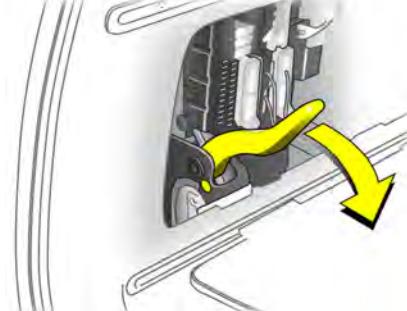

17725 J

Entriegelungshebel nach unten ziehen, LED am Hebel leuchtet solange die Kugelstange nicht eingerastet ist. Zusätzlich ertönt ein Warnton und die Kugelstange schwenkt nach unten.

⚠ Warnung

Es dürfen sich keine Personen im Schwenkbereich der Kugelstange befinden, Verletzungsgefahr.

Kugelstange bis zum Einrasten nach hinten schwenken, siehe Bild 17726 J. Die LED muss erlöschen und der Warnton muss verstummen, ansonsten Vorgang wiederholen.



17726 J

Wichtige Hinweise

Richtiges Einrasten der Kugelstange kontrollieren:

- LED leuchtet nicht mehr,
- kein Warnton.

Warnung

Anhängerbetrieb ist nur bei richtig eingerasteter Kugelstange zulässig. Lässt sich die Kugelstange nicht richtig einrasten, erlischt die LED nicht oder verstummt der Warnton nicht, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Anhänger mit Abreißseil *

Bei Anhängern mit Bremse Abreißseil schlaufenförmig um die Kugelstange führen.



17727 I

Einklappen der Kugelstange Staufach öffnen, siehe Seite 222.

Entriegelungshebel nach unten ziehen, LED am Hebel leuchtet solange die Kugelstange nicht eingerastet ist. Zusätzlich ertönt ein Warnton und die Kugelstange schwenkt nach unten.

Kugelstange bis zum Einrasten nach rechts oben schwenken. Die LED darf nicht mehr leuchten und der Warnton muss verstummen, andernfalls Vorgang wiederholen.

Anhängerbetrieb

Anhängelast¹⁾

Die zulässigen Anhängelasten sind fahrzeug- und motorabhängige Höchstwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Die tatsächliche Anhängelast ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Gesamtgewicht des Anhängers und der tatsächlichen Stützlast im angekuppelten Zustand. Zur Überprüfung der Anhängelast dürfen also nur die Anhängerräder – nicht das Bugrad – auf der Waage stehen.

Die zulässigen Anhängelasten Ihres Fahrzeuges entnehmen Sie den amtlichen Fahrzeugpapieren. Sofern nicht anders angegeben, gelten sie für Steigungen bis max. 12 %.

¹⁾ Länderspezifische Verordnungen beachten.



224 Fahren und Bedienung

Die zulässige Anhängelast sollte nur von Fahrern ausgenutzt werden, die über ausreichende Erfahrung im Ziehen großer oder schwerer Anhänger verfügen.

Die zulässige Anhängelast gilt bis zur angegebenen Steigung und bis zu einer Höhe von 1000 Meter über dem Meeresspiegel (NN = Normalnull). Da die Motorleistung durch die abnehmende Luftdichte mit zunehmender Höhe sinkt und damit auch die Steigfähigkeit abnimmt, verringert sich das zulässige Zugsgesamtgewicht pro angefangener 1000 Meter weiterer Höhenzunahme um 10 %. Beim Befahren von Straßen mit geringer Steigung (kleiner als 8%, z. B. Autobahnen) muss das Zugsgesamtgewicht nicht verringert werden.


Die tatsächliche Anhängelast und das tatsächliche Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges dürfen zusammen das zulässige Zugsgesamtgewicht nicht überschreiten. Wird z. B. das zulässige Gesamtgewicht ausgenutzt, darf die Anhängelast nur bis zum Erreichen des zulässigen Zugsgesamtgewichtes genutzt werden. Das zulässige Zugsgesamtgewicht ist auf dem Typschild angegeben, siehe Seite 282.

Stützlast

Stützlast ist die Kraft, mit der der Anhänger auf die Kupplungskugel drückt. Sie ist durch Gewichtsverlagerung bei der Beladung des Anhängers veränderbar.

Die maximal zulässige Stützlast (Limousine: 78 kg, Caravan: 85 kg) des Zugfahrzeuges ist auf dem Typschild der Anhängerzugvorrichtung und in den Fahrzeugpapieren angegeben. Sie sollte immer angestrebt werden, besonders bei schweren Anhängern. Die Stützlast darf niemals weniger als 25 kg betragen.

Bei Messung der Stützlast Deichsel des beladenen Anhängers in gleiche Höhe bringen, wie anschließend in angekuppeltem Zustand bei beladenem Zugfahrzeug. Besonders wichtig bei Anhängern mit Tandemachse.



Hinterachslast bei Anhängerbetrieb

Bei angekuppeltem Anhänger und vollständiger Beladung des Zugfahrzeuges einschließlich aller Insassen darf die zulässige Hinterachslast (Angabe siehe Typschild bzw. Fahrzeugpapiere) um 50 kg überschritten werden. Das zulässige Gesamtgewicht darf dabei nicht überschritten werden.

Bei Ausführung mit erhöhter Nutzlast * darf außer bei Motor Z 16 XEP¹⁾ die zulässige Hinterachslast um 65 kg überschritten werden. Das zulässige Gesamtgewicht darf dabei um 60 kg überschritten werden.

Wird die zulässige Hinterachslast überschritten, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Sind national niedrigere Höchstgeschwindigkeiten bei Anhängerbetrieb vorgeschrieben, sind diese einzuhalten.



17213 T

Reifendruck

Stellen Sie beim Zugfahrzeug den Reifendruck auf den für volle Belastung angegebenen Wert ein, siehe Seite 299. Prüfen Sie auch den Reifendruck der Anhängerräder und des Reserverades.

Anhänger-Stabilitäts-Assistent * (TSA = Trailer Stability Assist)

Der TSA überwacht die Fahrzeugbewegungen bei Anhängerbetrieb. Erkennt das System eine starke Schlingerbewegung, wird die Motorleistung reduziert und das Gespann wird gezielt abgebremst, bis die Schlingerbewegung aufhört.

TSA ist eine Funktion des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP[®] Plus), siehe Seite 196.

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 284.



226 Fahren und Bedienung

Fahrverhalten, Fahrhinweise

Bei Anhängern mit Bremse Abreißseil an Öse * einhängen oder, falls Öse nicht vorhanden, schlaufenförmig um die Kugelstange führen.

Schmieren Sie vor Ankuppeln die Kugel der Anhängerzugvorrichtung. Bei Verwendung eines Stabilisators zur Dämpfung von Schlingerbewegungen, der auf die Kuppelungskugel wirkt, darf diese nicht geschmiert werden.

Beleuchtung des Anhängers vor Fahrtantritt überprüfen. Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird im Anhängerbetrieb deaktiviert.

Anhänger mit LED-Blinker müssen eine Vorkehrung besitzen, die eine Lampenüberwachung wie bei herkömmlichen Glühlampen ermöglicht.

Blinker-Kontrollleuchten, siehe Seite 98.

Das Hecksystem des Parkpilots * wird im Anhängerbetrieb deaktiviert.

Das Fahrverhalten hängt wesentlich von der Beladung des Anhängers ab. Zuladung deshalb rutschfest möglichst in Anhängermitte, d. h. über der Achse, unterbringen.

Für Anhänger mit geringerer Fahrstabilität sowie für Wohnanhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 1400 kg bei der Limousine und 1500 kg beim Caravan darf die Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschritten werden; die Verwendung eines Schlingerdämpfers nach dem Reibungsprinzip wird dringend empfohlen.

Fahren Sie auch in Ländern, in denen höhere Geschwindigkeiten als 80 km/h erlaubt sind, möglichst nicht schneller.

Auf ausreichenden Kurvenradius achten. Plötzliche Lenkeinschläge vermeiden.

Sollte der Anhänger zu pendeln beginnen, langsamer fahren, nicht gegenlenken, notfalls scharf bremsen.


Bei eventuell notwendigen Vollbremsungen das Bremspedal so kräftig wie möglich durchtreten.

Beachten Sie, dass der Bremsweg im Anhängerbetrieb mit ungebremstem oder gebremstem Anhänger immer größer ist als im Betrieb ohne Anhänger.

Bei Bergabfahrten werden die Bremsen im Anhängerbetrieb erheblich stärker belastet, als bei Bergabfahrten ohne Anhänger. Deshalb gleichen Gang einlegen wie bei entsprechender Bergauffahrt und etwa gleiche Geschwindigkeit fahren.

Das Automatikgetriebe * bzw. die Easytronic * im Automatik-Modus wählen selbsttätig das Fahrprogramm mit optimaler Motorbremswirkung.

Bei Bedarf können auch die Fahrstufen im Manuell-Modus gewählt werden.






Das Kühlgebläse wird elektrisch angetrieben. Seine Kühlleistung ist demnach nicht abhängig von der Motordrehzahl.

Da bei hoher Motordrehzahl viel Wärme entsteht, bei niedriger Drehzahl weniger, an Steigungen so lange nicht herunterschalten, wie das Fahrzeug noch im größten Gang die Steigung problemlos durchfährt.

Diesel-Motor: Bei Steigungen von 10 % und mehr im 1. Gang 30 km/h, im 2. Gang 50 km/h, bei Automatikgetriebe * in Fahrstufe 1 die Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschreiten.

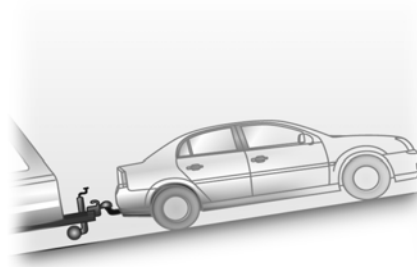






17730 J

Anfahren an Steigungen

Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe liegt die günstigste Motordrehzahl zum Einkuppeln bei Otto-Motoren zwischen 2500 und 3000 min^{-1} , bei Diesel-Motoren zwischen 2000 und 2200 min^{-1} . Diese Drehzahl konstant halten, mit schleifender Kupplung allmählich einkuppeln – Handbremse lösen – und Vollgas geben. Die Motordrehzahl sollte dabei möglichst nicht abfallen.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe * oder Easytronic * genügt es, im Automatik-Modus Vollgas zu geben.

Vor dem Anfahren unter extremen Bedingungen (hohes Gespanngewicht, Gebirge mit großen Steigungen) unnötige Verbraucher wie z. B. heizbare Heckscheibe, Klimaanlage *, heizbare Sitze * ausschalten.





228 Selbsthilfe, Wagenpflege

Selbsthilfe, Wagenpflege

Diesel-Kraftstoffsystem, Entlüften.....	228
Motorhaube	228
Anlassen	229
Abschleppen	232
Warndreieck *, Verbandskasten	
*	234
Reserverad *	236
Wagenheber * und Wagenwerkzeug *	238
Radwechsel	238
Reifenreparaturset *	242
Elektrische Anlage	246
Sicherungen und die wichtigsten abgesicherten Stromkreise	248
Glühlampen auswechseln	252
Halogen-Scheinwerfersystem, Abblendlicht, Fernlicht	253
Xenon-Scheinwerfersystem, Abblendlicht, Fernlicht	255
Adaptive Forward Lighting System *	257
Halogen-Scheinwerfersystem, Xenon- Scheinwerfersystem, Standlicht	257
Rückleuchte	258
Kennzeichenleuchte	261
Innenraumleuchte	262
Fahrzeugpflege	264


Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Diesel-Kraftstoffsystem, Entlüften


Tank niemals leer fahren! Deshalb bei Aufleuchten der Kontrollleuchte möglichst bald tanken, bei Blinken sofort.


Wiederstart nach Leerfahren ist möglich. Mit verzögertem Startverhalten ist zu rechnen. Zündung dreimal für jeweils 15 Sekunden einschalten. Anschließend Motor maximal 40 Sekunden starten. Sollte der Motor nicht starten, Vorgang frühestens nach 5 Sekunden wiederholen. Sollte der Motor danach nicht starten, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

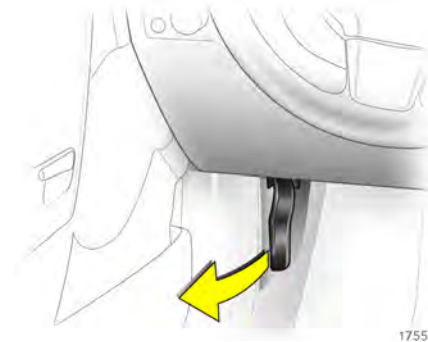

Motorhaube

Entriegelungsgriff auf der Fahrerseite unter der Instrumententafel ziehen. Die Motorhaube wird entriegelt und spaltbreit geöffnet. Griff in Ausgangslage drücken.



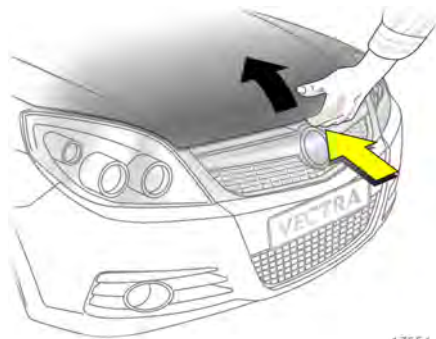


17554 J

An der Motorhaubenunterseite befindet sich ein Sicherungsgriff: Hochdrücken und Haube öffnen.

Auf der Motorhaube befindlicher Schmutz oder Schnee kann beim Öffnen zur Windschutzscheibe rutschen und den Lufteinlass behindern.

Lufteinlass, siehe Seite 166.

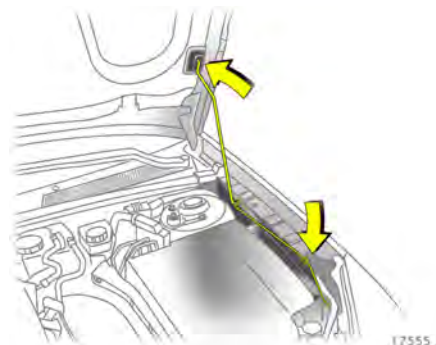

17555 J

Zum Arretieren der Haube in Öffnungsstellung die längs angeordnete Stütze auf der linken Seite in den kleinen Längsschlitz auf der Haubenunterseite einsetzen.

Stütze vor dem Schließen fest in ihre Halterung drücken. Haube absenken und ins Schloss fallen lassen.

Durch Zug an der Haubenvorderkante Verriegelung prüfen. Bei Nichteinrasten Vorgang wiederholen.

Anlassen

Kein Anlassen durch Schnelllader
zum Schutz elektronischer Bauteile.

Kein Anlassen durch Anschieben oder Anschleppen

Ihr Fahrzeug ist mit einem Katalysator ausgestattet und darf aus diesem Grund nicht durch Anschieben oder Anschleppen angelassen werden, siehe Seite 190.

Anlassen ist nur mit Starthilfe möglich, siehe nächste Seite.

230 Selbsthilfe, Wagenpflege


Anlassen mit Starthilfekabeln *

Bei entladener Batterie Motor mit Starthilfekabeln und der Batterie eines anderen Fahrzeuges starten.

⚠ Warnung

Das Anlassen mit Starthilfekabeln muss mit äußerster Vorsicht geschehen. Jede Abweichung von der folgenden Anleitung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen durch Explosion der Batterien und zu Beschädigung der elektrischen Anlagen an beiden Fahrzeugen führen.

- Keine Funken oder offenen Flammen in Batterienähe.
- Eine entladene Batterie kann bereits bei Temperaturen um 0 °C gefrieren. Tauen Sie eine gefrorene Batterie unbedingt in einem warmen Raum auf, bevor Sie die Starthilfekabel anschließen.
- Batterieflüssigkeit fernhalten von Augen, Haut, Gewebe und lackierten Flächen. Die Flüssigkeit enthält Schwefelsäure, die bei direktem Kontakt Verletzungen und Beschädigungen verursacht.

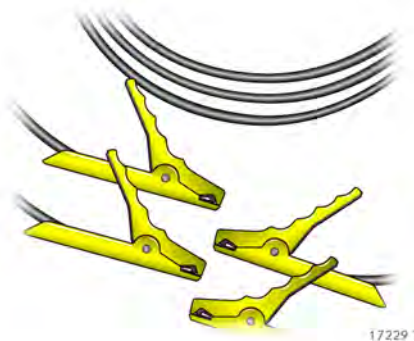

17229 T


- Beim Umgang mit der Batterie Augenschutz und Schutzkleidung tragen.
- Hilfsbatterie gleicher Spannung (12 Volt) verwenden. Ihre Kapazität (Ah) darf nicht wesentlich unter der der entladenen Batterie liegen. Angaben zu Spannung und Kapazität finden Sie auf den Batterien.
- Starthilfekabel mit isolierten Polklemmen und einem Querschnitt von mindestens 16 mm², bei Diesel-Motoren 25 mm², verwenden.
- Entladene Batterie nicht vom Bordnetz trennen.



17731 J

- Unnötige Stromverbraucher abschalten.
- Während des gesamten Vorganges nicht über die Batterie beugen.
- Die Polklemmen des einen Kabels dürfen die des anderen Kabels nicht berühren.
- Die Fahrzeuge dürfen sich während der Starthilfe nicht berühren.
- Handbremse anziehen. Schaltgetriebe oder Easytronic * in Leerlauf, Automatikgetriebe * in P.

Die Batterie befindet sich im Kasten vorn rechts – von vorn gesehen – im Motorraum. Zum Öffnen des Kastens Deckel vorn ausrasten und nach oben klappen.

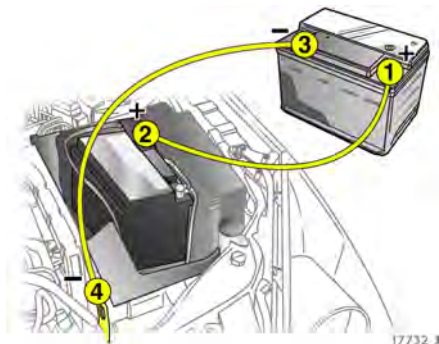

Kabel in der im Bild gezeigten Reihenfolge anschließen:


1. Ein Kabel am positiven Pol 1 der Hilfsbatterie anschließen (Pluszeichen am Batteriegehäuse oder am Pol).
2. Das andere Ende desselben Kabels am positiven Pol 2 der entladenen Batterie anschließen (Pluszeichen).
3. Das zweite Kabel am negativen Pol 3 der Hilfsbatterie anschließen (Minuszeichen).
4. Das andere Ende des zweiten Kabels 4 mit der Fahrzeugmasse des anderen Fahrzeuges – z. B. am Motorblock oder an einer Verschraubung der Motoraufhängung – verbinden.

- Kabel nicht am negativen Pol der entladenen Batterie anschließen!
- Anschlusspunkt möglichst weit weg von der entladenen Batterie.
- Die Kabel so verlegen, dass sie nicht von sich drehenden Teilen im Motorraum erfasst werden können.

- Motor des stromabgebenden Fahrzeuges starten.
- Nach 5 Minuten den anderen Motor starten. Startversuche nicht länger als 15 Sekunden im Abstand von 1 Minute.
- Nach dem Start beide Motoren mit angeschlossenen Kabeln ca. 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen.
- Zur Vermeidung von Überspannungen in der elektrischen Anlage vor Abnehmen der Kabel einen elektrischen Verbraucher (z. B. Licht, heizbare Heckscheibe) am stromaufnehmenden Fahrzeug einschalten.
- Abnehmen der Kabel genau in umgekehrter Reihenfolge.



232 Selbsthilfe, Wagenpflege

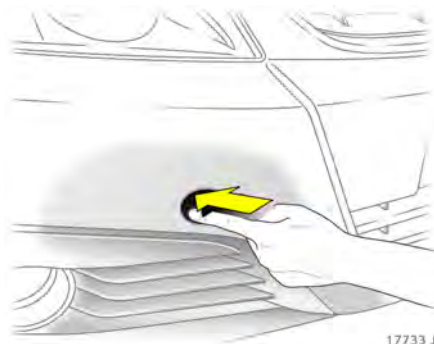


Abschleppen

Eigenes Fahrzeug abschleppen

Abdeckkappe zur Aufnahme der Abschleppöse vorn rechts öffnen: Abdeckkappe unten ausrasten und nach unten abnehmen.

Die Abschleppöse befindet sich im Ablagefach für Wagenheber und Wagenwerkzeug im Gepäckraum unter dem Reserverad. Wagenheber und Wagenwerkzeug, siehe Seite 238.

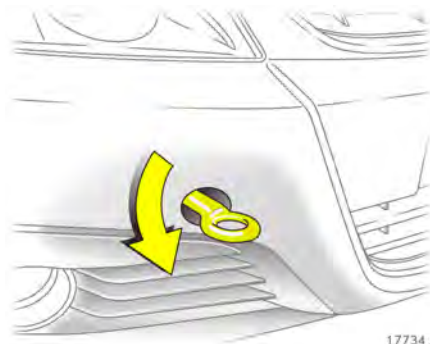

Abschleppöse links herum einschrauben und bis zum Anschlag in waagerechte Stellung festdrehen.

Abschleppseil * – besser Abschleppstange * – an der Öse befestigen.

Die Abschleppöse darf nur zum Abschleppen und nicht zum Bergen des Fahrzeuges verwendet werden.

Zündung einschalten, um die Lenkradblocckierung zu lösen und Bremsleuchten, Hupe und Scheibenwischer betätigen zu können.

Schaltgetriebe oder Easytronic * in Leerlauf, Automatikgetriebe * in **N**.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren. Unzulässig hohe Zugkräfte können die Fahrzeuge beschädigen.

Warnung

Zum Bremsen und Lenken ist bedeutend höhere Kraft erforderlich: Bremskraftunterstützung und Lenkkraftunterstützung sind nur bei laufendem Motor wirksam.

Umluftsystem * einschalten und Fenster schließen, damit Abgase des schleppenden Fahrzeuges nicht eindringen können.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe * nur vorwärts, nicht schneller als 80 km/h und nicht weiter als 100 km schleppen. Bei defektem Getriebe, höherer Geschwindigkeit oder weiterer Schleppstrecke Fahrzeug an Vorderachse anheben.



Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Wurde bei Fahrzeugen mit Easytronic* die automatische Kupplung bei einer Stromunterbrechung manuell gelöst, ist ein Abschleppen nicht erlaubt, siehe Seite 175. In diesem Fall umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Nach Abschleppen Abschleppöse rechts herum herausdrehen und Abdeckkappe ansetzen und zudrücken.


Abschleppdienst

Wählen Sie den Abschleppdienst selbst. Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung die Abschleppkosten. Sie vermeiden unnötige Kosten und evtl. Schwierigkeiten mit der Versicherung bei der Abwicklung eines Schadensfalles.



Abschleppen eines anderen Fahrzeuges
Abdeckkappe zur Aufnahme der Abschleppöse hinten rechts öffnen: Abdeckkappe unten ausrasten und nach unten abnehmen.

Die Abschleppöse befindet sich im Ablagefach für Wagenheber und Wagenwerkzeug im Gepäckraum unter dem Reserverad. Wagenheber und Wagenwerkzeug, siehe Seite 238.

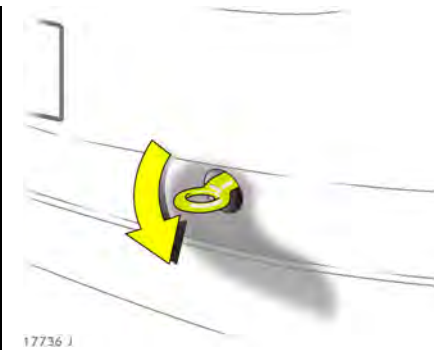

Abschleppöse links herum einschrauben und bis zum Anschlag in waagerechte Stellung festdrehen.

Abschleppseil* – besser Abschleppstange* – an der Öse befestigen.

Die Abschleppöse darf nur zum Abschleppen und nicht zum Bergen des Fahrzeuges verwendet werden.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren. Unzulässig hohe Zugkräfte können die Fahrzeuge beschädigen.

Nach Abschleppen Abschleppöse rechts herum herausdrehen und Abdeckkappe ansetzen und zudrücken.




234 Selbsthilfe, Wagenpflege



Warndreieck ▲*, Verbandskasten ☼*


Limousine

Warndreieck und Verbandskissen oder
Verbandskasten im Ablagefach links in der
Seitenverkleidung unterbringen.



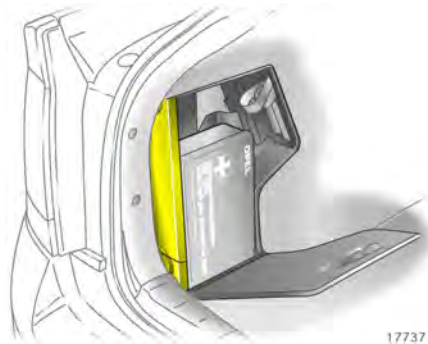


Zum Öffnen Riegel nach unten drücken
und Deckel aufklappen.

Je nach Ausführung des Warndreiecks Ar-
retierungshebel nach oben klappen und
Warndreieck damit festklemmen.

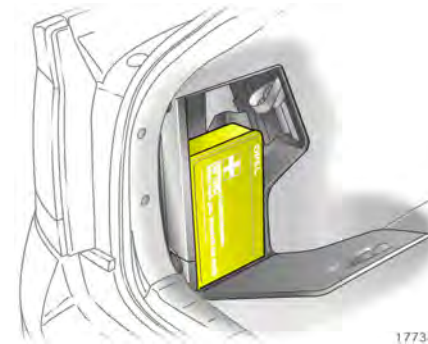


Bei der Beladung des Fahrzeuges immer
darauf achten, dass Verbandskissen oder
Verbandskasten zugänglich sind.










Caravan
Warndreieck und Verbandskissen oder
Verbandkasten im Ablagefach links in der
Seitenverkleidung unterbringen.

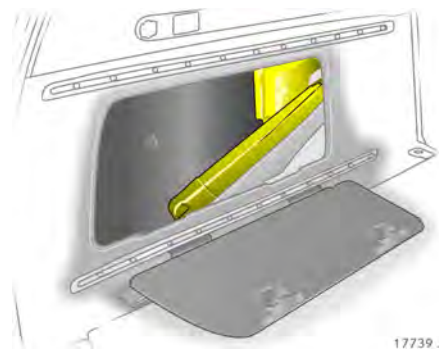


Zum Öffnen beide Riegel nach unten drü-
cken, Deckel aufklappen.

Bei der Beladung des Fahrzeuges immer
darauf achten, dass Warndreieck und Ver-
bandskissen oder Verbandkasten zu-
gänglich sind.





236 Selbsthilfe, Wagenpflege

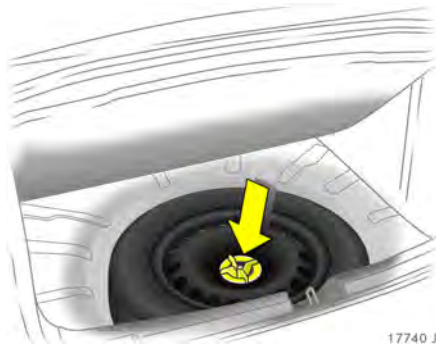


Reserverad *

Anstelle des Reserverades kann das Fahrzeug mit einem Reifenreparaturset ausgestattet sein, siehe Seite 242.

Limousine


Das Reserverad befindet sich im Gepäckraum unter der Bodenabdeckung. Es ist mit einer Kunststoff-Flügelmutter befestigt.

Zum Öffnen der Bodenabdeckung Griff bzw. Schlaufe nach oben ziehen.

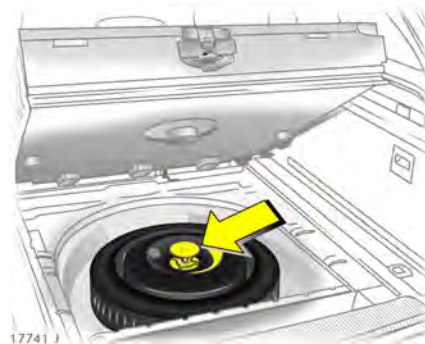

Caravan






Das Reserverad befindet sich im Gepäckraum unter dem Ladeboden. Es ist mit einer Kunststoff-Flügelmutter befestigt.

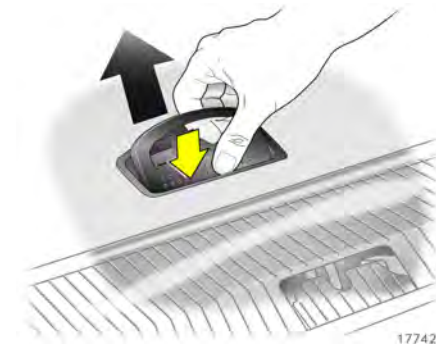

Zum Öffnen des Ladebodens Entriegelungsgriff durch Druck auf die markierte Stelle herausklappen und damit den Ladeboden ganz anheben.

Unterbringung von vollwertigen Serienrädern in der Reserveradmulde

Die Reserveradmulde ist konstruktiv nicht für alle Größen der zugelassenen Bereifung vorgesehen. Muss nach einem Radwechsel ein größeres Rad als das Reserverad in die Reserveradmulde gelegt werden, liegt die Bodenabdeckung auf dem überstehenden Rad auf.



Allgemeine Hinweise

Das Reserverad ist, je nach Ausführung, als Notrad * ausgeführt, Hinweise zum Notrad in der nächste Spalte und auf den Seiten 217, 242, 299 beachten.

Ist das Fahrzeug mit Leichtmetall-Felgen * ausgestattet, kann das Reserverad eine Stahlfelge haben.

Bei Verwendung von Winterreifen * und Ausstattung des Reserverades mit einem Sommerreifen: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

Das Reserverad kann mit einem kleineren Reifen und einer kleineren Felge als die am Fahrzeug montierten Räder ausgerüstet sein¹⁾: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

¹⁾ Länderspezifische Ausführung: Gegebenenfalls ist das Reserverad nur als Notrad zugelassen.

Hinweise zum Notrad *

■ Bei Einsatz des Notrades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen, insbesondere bei Verwendung von Winterreifen *. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

■ Nur ein Notrad montieren.

■ Nicht schneller als 80 km/h fahren.

■ In Kurven langsam fahren.

■ Kein Dauereinsatz.

■ Notrad umgehend durch vollwertiges Rad ersetzen.

■ Schneeketten sind auf dem Notrad nicht zulässig. Muss nach einer Vorderradreifenpanne mit Schneeketten gefahren werden, Notrad an der Hinterachse montieren und ein Hinterrad an der Vorderachse montieren. Reifendruck prüfen und gegebenenfalls korrigieren, siehe Seite 299.

■ Hinweise zum Notrad auf den Seiten 217 und 299 beachten.

Hinweise zu Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung *

Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung erzielen ihr maximales Leistungsvermögen nur, wenn sie in der vorgeschriebenen Laufrichtung montiert sind. Wird nach einer Reifenpanne der Reifen bzw. das Ersatzrad entgegen der vorgeschriebenen Laufrichtung montiert, ist folgendes zu beachten:

■ Es kann zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.


■ Nicht schneller als 80 km/h fahren.

■ Bei Nässe und Schnee besonders vorsichtig fahren.

Weitere Hinweise zu Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung, siehe Seite 211.



238 Selbsthilfe, Wagenpflege

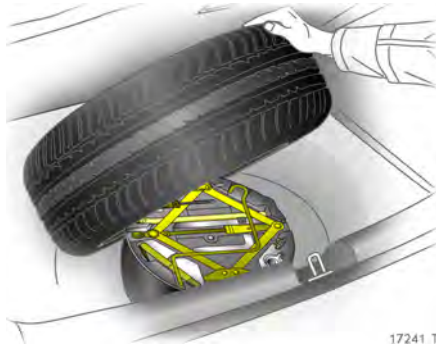

17241 T

Wagenheber * und Wagenwerkzeug *


Wagenheber und Wagenwerkzeug sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und dürfen nur dort eingesetzt werden. Wagenheber nur zum Radwechsel benutzen.

Fahrzeuge mit Reifenreparaturset *

Das Wagenwerkzeug befindet sich gemeinsam mit dem Reifenreparaturset in einer Ablage unter der Bodenabdeckung im Gepäckraum.

Fahrzeuge mit Reserverad *

Wagenheber und Wagenwerkzeug befinden sich in einer Ablage im Gepäckraum unter dem Reserverad. Reserverad herausnehmen, siehe Seite 236.

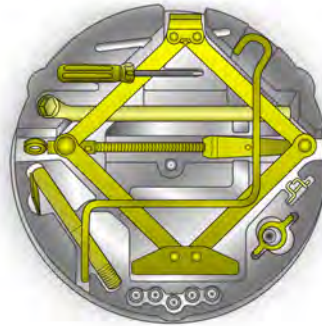

17242 T



Wagenheber und Wagenwerkzeug nach Gebrauch, wie im Bild gezeigt, in Ablage unterbringen.

Radwechsel

Anstelle eines Reserverades kann ein Reifenreparaturset beiliegen, siehe Seite 242.

Beim Radwechsel zu Ihrer Sicherheit folgende Vorbereitungen treffen und Hinweise beachten:

- Fahrzeug auf einer waagerechten Ebene mit festem und rutschsicherem Untergrund parken.
- Warnblinkanlage einschalten, Handbremse anziehen, bei Automatikgetriebe * Wählhebel in Parkstellung P, bei Schaltgetriebe oder Easytronic * 1. Gang oder Rückwärtsgang einlegen.
- Warndreieck vorschriftsmäßig aufstellen. Warndreieck, siehe Seite 234.



- Reserverad aus dem Gepäckraum entnehmen, siehe Seite 236.
- Vor Anheben des Fahrzeuges Vorderräder in Geradeausstellung bringen.
- Radschrauben vor Anheben des Fahrzeuges eine halbe Umdrehung lösen, Schrauben im Stand aber nicht herausdrehen.
- Niemals mehrere Räder gleichzeitig wechseln.
- Das dem zu wechselnden Rad diagonal gegenüberliegende Rad blockieren, indem Keile oder dergleichen vor und hinter dem Rad untergelegt werden.
- Wagenheber nur zum Radwechsel benutzen.

- Bei weichem Untergrund eine stabile, maximal 1 cm dicke Unterlage unter den Wagenheber * legen. Verwendung dickerer Unterlagen kann zu Beschädigung des Wagenhebers * und des Fahrzeuges führen.
- Im angehobenen Fahrzeug dürfen sich keine Personen oder Tiere aufhalten.
- Nicht unter das angehobene Fahrzeug kriechen.
- Nicht den Motor starten, während das Fahrzeug angehoben ist.
- Vor Eindrehen der Radschrauben beim Radwechsel muss der Konus jeder Radschraube leicht gefettet werden. Aus diesem Grund handelsübliches Schmierfett mitführen.



1. Radabdeckung mit im Wagenwerkzeug liegendem Haken * abziehen. Wagenwerkzeug, siehe Seite 238.

Bei Radabdeckungen mit sichtbaren Radschrauben * kann die Abdeckung am Rad bleiben. Sicherungsscheiben * an Radschrauben dürfen nicht entfernt werden.




240 Selbsthilfe, Wagenpflege





Leichtmetallräder ✱: Radschraubenkappen mit Schraubendreher ausrasten und abnehmen. Dabei zum Schutz der Felge weichen Lappen zwischen Schraubendreher und Leichtmetallrad legen.




2. Radschrauben mit Radschraubensteckschlüssel ✱ eine halbe Umdrehung lösen, dabei Radschraubensteckschlüssel ✱ bis zum Anschlag aufstecken.

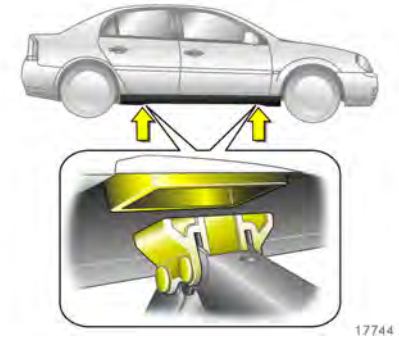


3. Unter dem Fahrzeug befinden sich vorn und hinten Kunststoffaufnahmen zum Ansetzen des Wagenhebers. Die Aufnahmen werden durch Markierungen an der unteren Fahrzeugkante angezeigt.



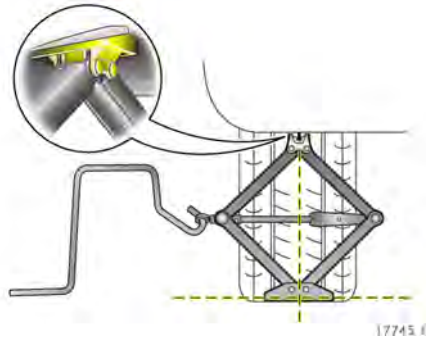

4. Vor Ansetzen des Wagenhebers * erforderliche Höhe durch Drehen der Öse mit der Hand einstellen. Wagenheber * vorn – bzw. hinten – so ansetzen, dass der Wagenheberkopf in die Kunststoffaufnahme unter dem Fahrzeug greift. Auf korrekten Sitz achten.

Der Wagenheberfuß muss senkrecht unter dem Ansatzpunkt rutschfest auf dem Boden stehen.

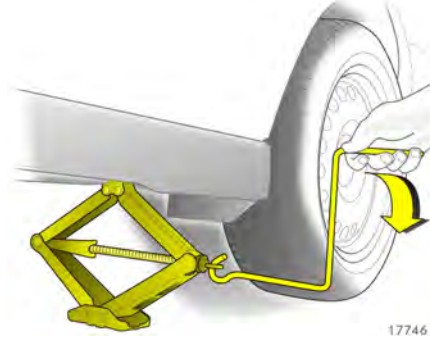


Kurbelstange in Öse der Gewindestange einhängen, Fahrzeug durch Drehen der Kurbel anheben.

Sollte während des Anhebens der Wagenheberfuß nicht senkrecht unter dem Ansatzpunkt stehen, Fahrzeug sofort vorsichtig ablassen und Ansetzen wiederholen.

5. Radschrauben herausdrehen und mit einem Lappen sauber wischen. Anschließend den Konus der Radschrauben leicht einfetten. Dabei darf das Schraubengewinde nicht gefettet werden. Radschrauben so ablegen, dass die Gewinde nicht verschmutzt werden.

Befinden sich Sicherungsscheiben * an Radschrauben, dürfen diese nicht entfernt werden.

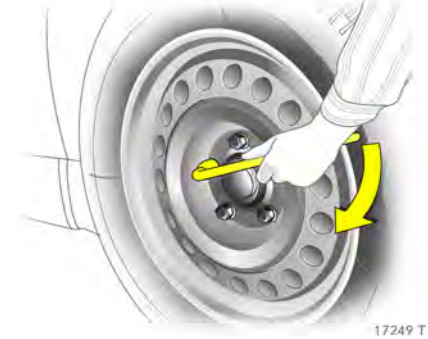

6. Rad wechseln. Hinweise zum Reserverad, siehe Seite 236, Hinweise zum Notrad, siehe Seite 237.

7. Radschrauben eindrehen und leicht anziehen, dabei Radschraubensteckschlüssel * bis zum Anschlag aufstecken.

8. Fahrzeug ablassen.

9. Radschrauben über Kreuz festziehen, dabei Radschraubensteckschlüssel * bis zum Anschlag aufstecken.



242 Selbsthilfe, Wagenpflege

10. Vor Montage der Radabdeckung Rad im Bereich der Halteklammern säubern. Ventilsymbol * auf Rückseite der Radabdeckung muss zum Ventil des Rades zeigen.

Radabdeckung bzw. Radschrauben-kappen * ansetzen und einrasten.

Leichtmetallräder *: Radschrauben-kappen * ansetzen und einrasten.

11. Ausgewechseltes Rad sowie Werkzeuge und Warndreieck im Gepäckraum verstauen, siehe Seite 238.

12. Reifendruck des neu montierten Rades prüfen, gegebenenfalls korrigieren.

13. Anzugsdrehmoment der Radschrauben des neu montierten Rades am Fahrzeug mit Drehmomentschlüssel prüfen lassen, gegebenenfalls korrigieren lassen. Anzugsdrehmoment, siehe Seite 299.

14. Ausgewechselt, defekten Reifen ersetzen.

15. Montiertes Notrad * umgehend durch vollwertiges Rad ersetzen.

Reifenreparaturset *

Kleinere Schäden an der Lauffläche und der Flanke des Reifens, z. B. durch Fremdkörper, können mit dem Reifenreparaturset behoben werden.

Fremdkörper nicht aus dem Reifen entfernen.

Schäden am Reifen, die größer als 4 mm sind oder sich an der Felge befinden, können mit dem Reifenreparaturset nicht repariert werden.







Warnung

Fahren mit zu geringem Reifendruck oder drucklosem Reifen kann zu nicht sichtbaren Schäden am Reifen führen. Diese Schäden können mit dem Reifenreparaturset nicht behoben werden. Fahrzeug abstellen und Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

Wichtige Hinweise, siehe Seite 246.

Bei einer Reifenpanne:

- Warnblinkanlage einschalten, Handbremse anziehen, bei Automatikgetriebe * Wählhebel in Parkstellung P, bei Schaltgetriebe oder Easytronic * 1. Gang oder Rückwärtsgang einlegen.
- Warndreieck vorschriftsmäßig aufstellen, Warndreieck, siehe Seite 234.





Das Reifenreparaturset befindet sich in einer Ablage in der Reserveradmulde im Gepäckraum.

1. Beutel mit dem Reifenreparaturset aus der Ablage nehmen. Teile sorgfältig aus dem Beutel nehmen.
2. Kompressor entnehmen.




3. Elektrisches Anschlusskabel und Luftschlauch aus den Staufächern an der Unterseite des Kompressors entnehmen.



4. Luftschlauch des Kompressors an den Anschluss der Dichtmittelflasche schrauben.
5. Dichtmittelflasche in die Haltevorrichtung am Kompressor schieben.
Kompressor so in die Nähe des Rades legen, dass die Dichtmittelflasche aufrecht steht.
6. Ventilkappe des defekten Reifens abdrehen.



244 Selbsthilfe, Wagenpflege

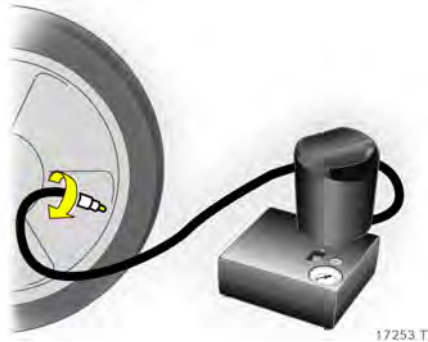

7. Reifenfüllschlauch auf das Reifenventil schrauben.
8. Schalter am Kompressor muss auf  stehen.
9. Anschlussstecker des Kompressors in Zubehörsteckdose bzw. Steckdose des Zigarettenanzünders einstecken. Zubehörsteckdose, siehe Seite 93.
10. Zündung einschalten.
Um eine Entladung der Batterie zu vermeiden, empfehlen wir, den Motor laufen zu lassen.



11. Wippschalter am Kompressor auf I stellen, der Reifen wird mit dem Dichtmittel gefüllt.
12. Während des Entleerens der Dichtmittelflasche (ca. 30 Sekunden) zeigt die Druckanzeige im Kompressor kurzzeitig bis zu 6 bar an. Danach sinkt der Druck wieder ab.
13. Das Dichtmittel wird vollständig in den Reifen gepumpt. Anschließend wird der Reifen mit Luft befüllt.
14. Der vorgeschriebene Reifendruck, siehe Seite 299, soll innerhalb von 10 Minuten erreicht werden. Kompressor bei Erreichen des Druckes abschalten.



Wird der vorgeschriebene Reifendruck innerhalb von 10 Minuten nicht erreicht, das Reifenreparaturset abbauen. Das Fahrzeug um eine Reifenumdrehung, ca. 2 Meter in oder gegen die Fahrtrichtung bewegen. Das Reifenreparaturset wieder anschließen und Befüllvorgang 10 Minuten fortsetzen. Wird der vorgeschriebene Reifendruck danach immer noch nicht erreicht, ist der Reifen zu stark beschädigt. Fahrzeug abstellen und Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.



Zu hohen Reifendruck mit Taste über der Druckanzeige ablassen.

Kompressor nicht länger als 10 Minuten betreiben, siehe „Wichtige Hinweise“ auf Seite 246.


15. Reifenreparaturset abbauen. Reifenfüllschlauch an den freien Anschluss der Dichtmittelflasche schrauben. Damit wird ein Auslaufen des Dichtmittels vermieden. Reifenreparaturset im Gepäckraum verstauen.

16. Eventuell ausgetretene Dichtflüssigkeit mit einem Lappen entfernen.

17. Warndreieck zusammenlegen, im Gepäckraum unterbringen, siehe Seite 234.

18. Beiliegender Aufkleber zeigt die maximal zulässige Geschwindigkeit an, mit der nach der Reifenreparatur gefahren werden darf. Aufkleber im Blickfeld des Fahrers anbringen.






19. Fahrt unverzüglich fortsetzen, damit sich das Dichtmittel im Reifen gleichmäßig verteilt. Nach ca. 10 km Fahrtstrecke (spätestens nach 10 Minuten) anhalten und Reifendruck kontrollieren. Hierzu Luftschlauch des Kompressors direkt auf das Reifenventil schrauben (siehe Bild 17256 T).

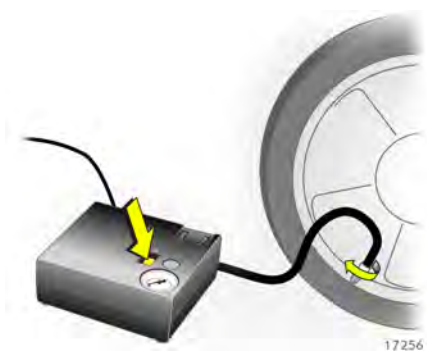

Wenn der Reifendruck mehr als 1,3 bar beträgt, auf den vorgeschriebenen Wert korrigieren. Vorgang wiederholen, bis kein Druckverlust mehr entsteht.

Wenn der Reifendruck unter 1,3 bar abgesunken ist, darf das Fahrzeug nicht mehr benutzt werden. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

20. Reifenreparaturset im Gepäckraum verstauen, siehe Seite 242.





246 Selbsthilfe, Wagenpflege

Wichtige Hinweise

Warnung

Nicht schneller als 80 km/h fahren.
Kein Dauereinsatz.
Die Lenkfähigkeit und das Fahrverhalten können beeinträchtigt sein.

Der Fahrkomfort des reparierten Reifens ist stark beeinträchtigt, deshalb diesen Reifen ersetzen.

Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Aufheizung des Kompressors diesen für mindestens 30 Minuten ausgeschaltet lassen.

Das eingebaute Sicherheitsventil öffnet bei einem Druck von 7 bar.

Kompressor vor Nässe und Regen schützen.

Die Dichtflüssigkeit ist nur für ca. 4 Jahre lagerfähig. Danach ist die Dichtfähigkeit nicht mehr gewährleistet. Haltbarkeitsangaben auf der Dichtmittelflasche beachten.

Die Dichtmittelflasche kann nur einmal verwendet werden. Gebrauchte Dichtmittelflasche ersetzen.

Der Kompressor und das Dichtmittel können ab ca. -30 °C verwendet werden.

Gebrauchte Reifenreparatursets entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

Beiliegende Adapter  können zum Aufpumpen von weiteren Gegenständen, wie z. B. Bälle, Luftmatratzen, Schlauchboote, verwendet werden.

Sie befinden sich an der Unterseite des Kompressors. Zur Entnahme Luftschlauch des Kompressors aufschrauben und Adapter herausziehen.

Bei Betrieb des Reifenreparatursets darf an der vorderen Zubehörsteckdose gleichzeitig kein Verbraucher angeschlossen sein.




Elektrische Anlage


Warnung

Elektronische Zündanlagen arbeiten mit sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht berühren, Lebensgefahr.

Sicherungen


Im Fahrzeug befinden sich drei Sicherungskästen: Im Fahrzeuginnenraum links an der Außenseite der Instrumententafel, im Gepäckraum links im Ablagefach und vorn links im Motorraum.



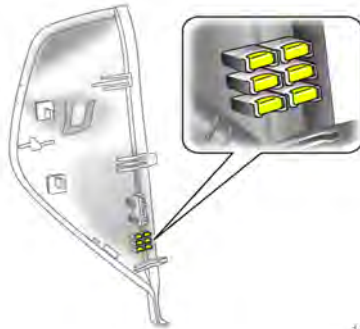

Es empfiehlt sich, einen kompletten Satz Sicherungen mitzuführen.


Reservesicherungen an der Rückseite der Abdeckung des Sicherungskastens an der Instrumententafel unterbringen. Deckel öffnen, siehe nächste Seite.

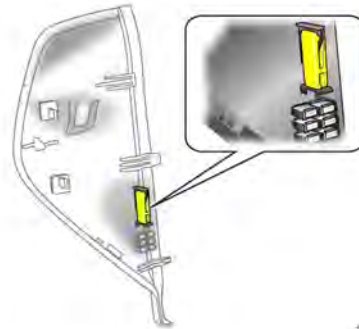

Vor Auswechseln einer Sicherung betreffenden Schalter bzw. Zündung ausschalten.

Eine defekte Sicherung (Bild 17259 T) ist erkennbar am durchgebrannten Schmelzfaden. Sicherung nur dann ersetzen, wenn die Ursache für die Störung behoben wurde.


Zum Sicherungswechsel befindet sich an der Rückseite der Abdeckung des Sicherungskastens an der Instrumententafel ein Sicherungszieher, siehe Bild oben.

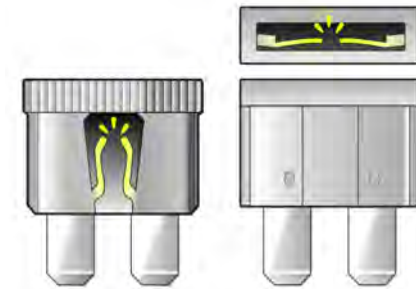

Nur Sicherungen vorgeschriebener Stromstärke einsetzen. Diese ist auf jeder Sicherung angegeben und zusätzlich an der Farbe zu erkennen.

Sicherungen, Kennfarbe	Sicherungen, Stromstärke
braungelb	5 A
braun	7,5 A
rot	10 A
blau	15 A
gelb	20 A
transparent	25 A
grün	30 A
orange	40 A
dunkelblau	60 A

248 Selbsthilfe, Wagenpflege

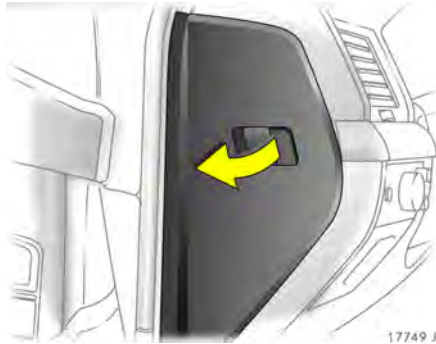

Sicherungen und die wichtigsten abgesicherten Stromkreise

Sicherungskasten im Fahrzeuginnenraum
Der Sicherungskasten befindet sich links an der Außenseite der Instrumententafel. Tür öffnen. Abdeckung durch kräftiges Ziehen ausrasten und abnehmen.

Reserversicherungen, Sicherungszieher, siehe Seite 246.



Einige Stromkreise können durch mehrere Sicherungen abgesichert sein.

Nr.	Stromkreis	Stromstärke
1	Infotainment System, Radio-Transport-Sicherung	20 A
2	Innenraumgebläse, Heizung, Klimaanlage	7,5 A
3	Schiebedach	20 A
4	–	–
5	Steuergerät Türmodul	7,5 A
6	Bremslicht	7,5 A
7	Steuergerät Karosseriemodul	30 A
8	Steuergerät Beifahrertürmodul	30 A
9	Zentrales Steuergerät	7,5 A

Nr.	Stromkreis	Stromstärke
10	Steuergerät Lenksäulenmodul	7,5 A
11	Diagnosestecker	7,5 A
12	Überlastschutz Batterie	10 A
13	–	–
14	–	–
15	Steuergerät Türmodul	30 A
16	–	–
17	Instrumente, Info-Display	15 A
18	–	–
19	–	–
20	Gierraten-Sensor (ESP®Plus)	7,5 A
21	–	–
22	Zigarettenanzünder	30 A
23	Innenraumgebläse, Klimaanlage, Klimatisierungsautomatik	30 A 40 A
24	–	–
25	Heizung, Klimaanlage	7,5 A
26	Instrumente, Info-Display	7,5 A
27	–	–


**Sicherungskasten im Gepäckraum**

Der Sicherungskasten befindet sich links im Ablagefach im Gepäckraum.

Limousine: Riegel nach unten drücken und Deckel aufklappen.

Caravan: Beide Riegel nach unten drücken, Deckel aufklappen und innere Verkleidung aufklappen.

Reserverversicherungen, Sicherungszieher, siehe Seite 246.

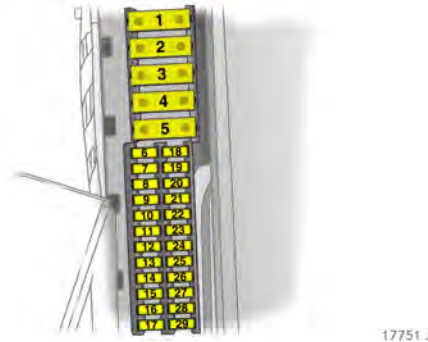

Einige Stromkreise können durch mehrere Sicherungen abgesichert sein.

Nr. Stromkreis	Stromstärke
1 –	–
2 –	–
3 elektrische Sitzeinstellung, Fahrersitz	40 A
4 heizbare Heckscheibe	40 A
5 elektrische Sitzeinstellung, Beifahrersitz	40 A
6 elektrische Fensterbetätigung, hinten rechts	30 A
7 elektrische Fensterbetätigung, hinten links	30 A
8 Sitzheizung, hinten rechts	15 A
9 Hupe, Diebstahlwarnanlage	15 A
10 Kraftstoffpumpe	20 A

Nr. Stromkreis	Stromstärke
11 Batteriespannung	25 A
12 Sitzheizung, hinten links	15 A
13 Anhängerzugvorrichtung	20 A
14 Heckscheibenwischer	15 A
15 Sitzheizung, Sitzklimatisierung, vorn links	15 A
16 Sitzheizung, vorn rechts	15 A
17 Zubehörsteckdose	15 A
18 Hecktürverriegelung, Caravan	30 A
19 Klemme 30, Twin Audio	10 A
20 Tankdeckelverriegelung	7,5 A
21 Ultraschallsensor, Diebstahlwarnanlage	5 A
22 Elektrisch betätigte Hecktür	30 A
23 Glasbruchsensor (Diebstahlwarnanlage)	7,5 A
24 Batteriespannung	25 A
25 Elektronisches Fahrwerk	10 A
26 Klemme 15 (Zündschloss), Twin Audio	25 A
27 Sitzbelegungserkennung, Reifendruck-Kontrollsystem Regensensor, Klimaanlage	5 A
28 Parkpilot	7,5 A
29 –	–

250 Selbsthilfe, Wagenpflege




Sicherungskasten im Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Kasten vorn links im Motorraum.

Warnung

Vor Öffnen des Sicherungskastens im Motorraum Motor abstellen, Verletzungsgefahr.

Zum Öffnen Batteriedeckel vorn ausrasten und nach oben klappen.

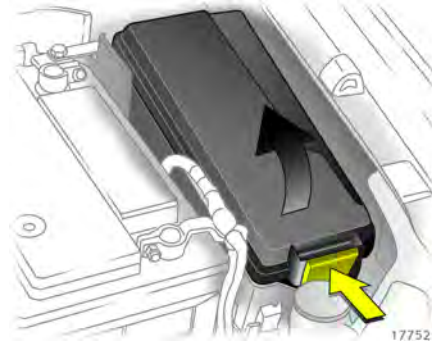


Deckel des Sicherungskastens vorn an Riegel ausrasten und nach oben klappen.

Reserversicherungen, Sicherungszieher, siehe Seite 246.

Einige Stromkreise können durch mehrere Sicherungen abgesichert sein.

Nr.	Stromkreis	Stromstärke
1	Motorelektronik, Getriebeelektronik	20 A
2	Anlasser	25 A
3	Hupe	20 A
4	Klimaanlage, Klimatisierungsautomatik	10 A
5	Scheibenwaschanlage, vorn und hinten	15 A
6	Diesel-Kraftstofffilterheizung	30 A

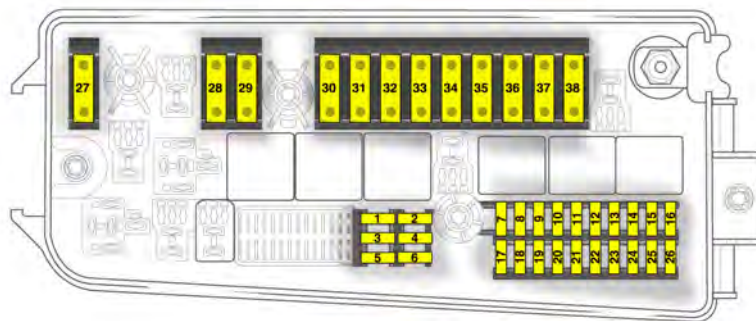

17753 J

Nr. Stromkreis	Stromstärke
7 Zentrales Steuergerät, ESP® ^{Plus}	15 A
8 Frontscheinwerfer, Scheibenwaschdüsen	10 A
9 Servolenkung, Bremskraftverstärker	7,5 A
10 Adaptive Forward Lighting	10 A
11 Scheibenwischer	30 A
12 Zentrales Steuergerät, ESP® ^{Plus}	7,5 A
13 Scheinwerferwaschanlage	30 A
14 Lambda Sensor	10 A
15 Motorsteuergerät ¹⁾	10 A
16 ABS	5 A

¹⁾ Bei defekter Sicherung und eingeschalteter Zündung permanentes Leuchten der Bremslichter.

Nr. Stromkreis	Stromstärke
17 –	–
18 –	–
19 Adaptive Forward Lighting, Leuchtweitenregulierung	15 A 5 A
20 Leuchtweitenregulierung	5 A
21 –	–
22 Scheibenwischer	30 A
23 Standheizung	20 A
24 Batteriespannung, Klemme 30	30 A
25 Batteriespannung, Klemme 30	30 A
26 –	–

Nr. Stromkreis	Stromstärke
27 Easytronic	30 A
28 Steuergerät Heckmodul	60 A
29 ABS	40 A
30 Steuergerät Heckmodul	60 A
31 Steuergerät Innenraummodul	60 A
32 ABS	40 A
33 Steuergerät Innenraummodul	60 A
34 Steuergerät Heckmodul	60 A
35 Kühlergebläse ¹⁾	30 A 40 A
36 Kühlergebläse ¹⁾	20 A 30 A 30 A
37 Adaptive Forward Lighting (AFL): Steckplatz zum Umschalten auf symmetrisches Abblendlicht bei Auslandsfahrt, siehe Seite 136	beliebige Maxi-Fuse einsetzen
38 –	–

¹⁾ Je nach Motor.




252 Selbsthilfe, Wagenpflege

Glühlampen auswechseln

Vor Auswechseln einer Glühlampe Zündung ausschalten und betreffenden Schalter ausschalten.

Neue Glühlampe nur am Sockel anfassen! Glaskolben der Glühlampe nicht mit bloßen Händen anfassen, da Fingerabdrücke auf dem Glas verdampfen. Rückstände setzen sich auf dem Reflektor ab und vermindern dessen Reflexionsvermögen. Berührungsflecke mit sauberem, nicht faserndem Tuch und Alkohol oder Spiritus entfernen.

Lampenersatz entsprechend der Beschriftung auf dem Lampensockel der defekten Glühlampe durchführen. Die dort angegebene Wattzahl nicht überschreiten.

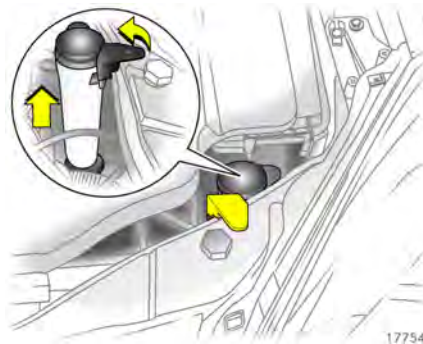

Zum Lampenwechsel auf der linken Seite zur besseren Zugänglichkeit Einfüllstutzen für den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage ausbauen: Halteklammer ausrasten und Einfüllstutzen nach oben herausziehen. Bei vollständig gefülltem Vorratsbehälter kann Waschflüssigkeit heraustreten.

Warnung



Waschflüssigkeit zum Schutz der Umwelt nicht in den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen.


Da der Scheinwerfer ausgebaut werden muss, Lampenwechsel auf der rechten Seite von einer Werkstatt durchführen lassen.

Scheinwerfereinstellung

Wir empfehlen die Scheinwerfereinstellung bei einer Werkstatt durchführen zu lassen. Sie verfügt über spezielle Einstellgeräte.

Bei der Scheinwerfereinstellung muss die manuelle Leuchtweitenregulierung * auf 0 stehen.



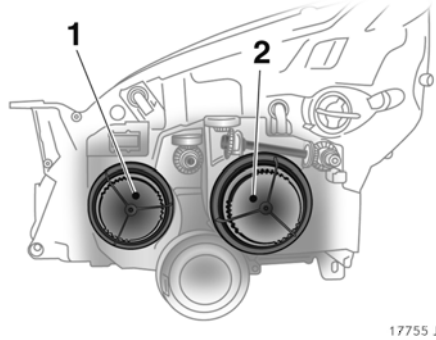


Halogen-Scheinwerfersystem, Abblendlicht, Fernlicht

Scheinwerfer mit getrennten Systemen für Fernlicht 1 (innere Lampen) und Abblendlicht 2 (äußere Lampen).




Abblendlicht

1. Motorhaube öffnen.
2. Zum Lampenwechsel auf der linken Seite Einfüllstutzen für den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage ausbauen, siehe Seite 252. Da der Scheinwerfer ausgebaut werden muss, Lampenwechsel auf der rechten Seite von einer Werkstatt durchführen lassen.
3. Scheinwerferabdeckkappe links herum-drehen und abnehmen.

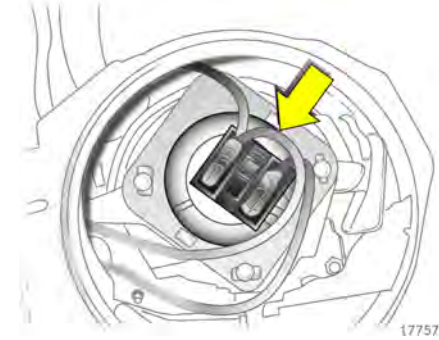


4. Glühlampe am Lampenträger nach unten drücken.


254 Selbsthilfe, Wagenpflege

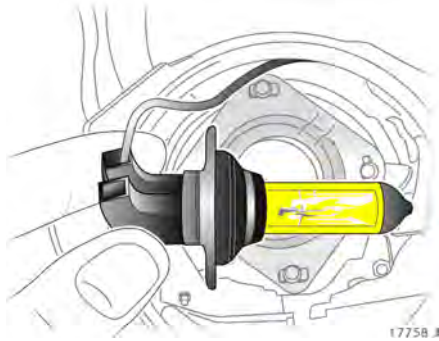

5. Lampenträger mit Glühlampe aus Reflektor nehmen.

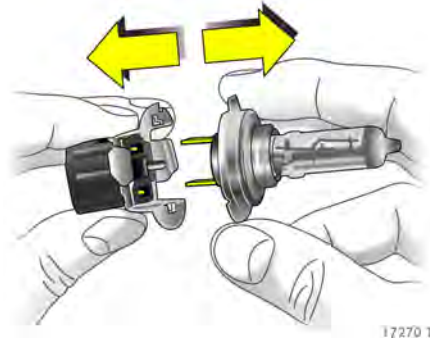


6. Glühlampe von Lampenträger abziehen.
7. Neue Glühlampe in Lampenträger einsetzen, dabei Glaskolben nicht berühren.
8. Lampenträger so einführen, dass die Fixiernasen des Lampenträgers mit den Aussparungen des Reflektors übereinstimmen.
9. Lampenträger einrasten.
10. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen und rechts herumdrehen.
11. Nach Lampenwechsel auf der linken Seite Einfüllstutzen für den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage einsetzen und einrasten, siehe Seite 252.

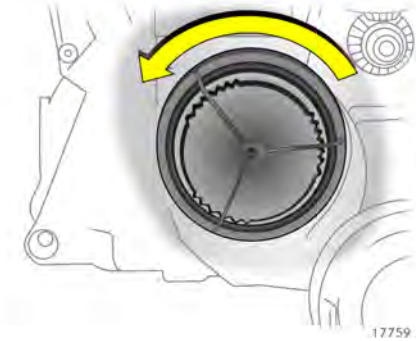


Fernlicht

1. Motorhaube öffnen.
2. Zum Lampenwechsel auf der linken Seite Einfüllstutzen für den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage ausbauen, siehe Seite 252. Da der Scheinwerfer ausgebaut werden muss, Lampenwechsel auf der rechten Seite von einer Werkstatt durchführen lassen.
3. Scheinwerferabdeckkappe links herumdrehen und abnehmen.
4. Stecker von Glühlampe abziehen.

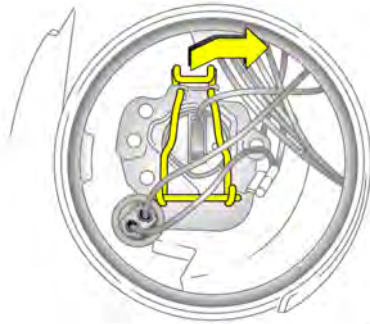


17760 J

5. Federdrahtbügel nach vorn drücken, nach rechts ausrasten und abklappen.

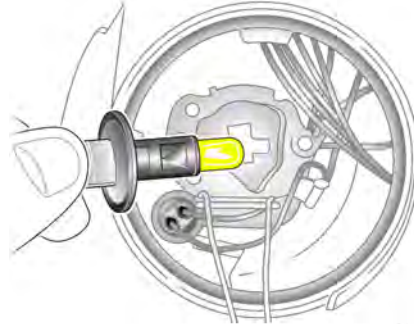

17761 J

6. Glühlampe aus Reflektorgehäuse herausnehmen.
7. Beim Einbau der neuen Glühlampe Fixiernasen in die Aussparungen des Reflektors setzen, dabei Glaskolben nicht berühren.
8. Federdrahtbügel einrasten, Stecker auf Glühlampe stecken.
9. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen und rechts herumdrehen.
10. Nach Lampenwechsel auf der linken Seite Einfüllstutzen für den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage einsetzen und einrasten, siehe Seite 252.

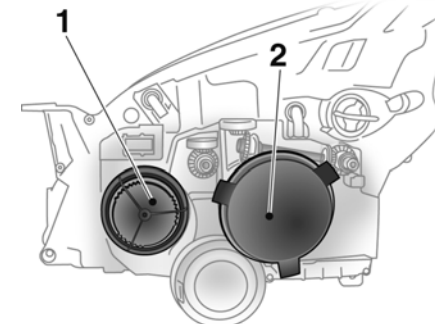

17764 J

Xenon-Scheinwerfersystem, Abblendlicht, Fernlicht

Scheinwerfer mit getrennten Systemen für Fernlicht 1 (innere Lampen) und Abblendlicht 2 (äußere Lampen).

Abblendlicht

⚠ Warnung

Das Abblendlicht arbeitet mit sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht berühren, Lebensgefahr. Lampenwechsel von einer Werkstatt durchführen lassen.






256 Selbsthilfe, Wagenpflege




Fernlicht


1. Motorhaube öffnen.
2. Zum Lampenwechsel auf der linken Seite Einfüllstutzen für den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage ausbauen, siehe Seite 252. Da der Scheinwerfer ausgebaut werden muss, Lampenwechsel auf der rechten Seite von einer Werkstatt durchführen lassen.
3. Scheinwerferabdeckkappe links herum-drehen und abnehmen.
4. Stecker von Glühlampe abziehen.

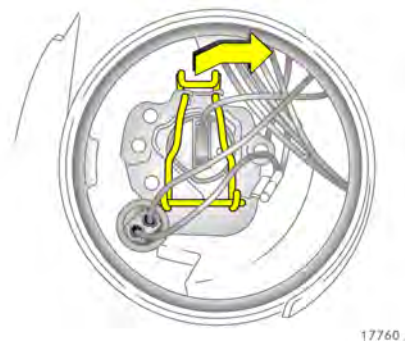

5. Federdrahtbügel nach vorn drücken, nach rechts ausrasten und abklappen.

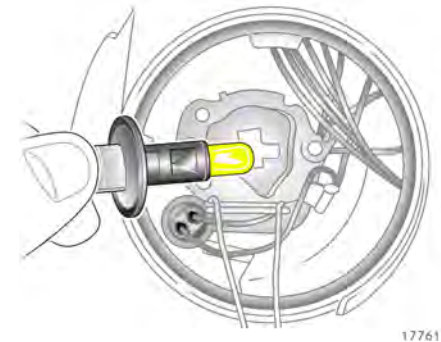

6. Glühlampe aus Reflektorgehäuse herausnehmen.
7. Beim Einbau der neuen Glühlampe Fixiernasen in die Aussparungen des Reflektors setzen, dabei Glaskolben nicht berühren.
8. Federdrahtbügel einrasten, Stecker auf Glühlampe stecken.
9. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen und rechts herumdrehen.
10. Nach Lampenwechsel auf der linken Seite Einfüllstutzen für den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage einsetzen und einrasten, siehe Seite 252.



Adaptive Forward Lighting System *

Xenon-Scheinwerfersystem für Abblendlicht und Fernlicht in Verbindung mit Kurvenausleuchtung abhängig vom Lenkeinschlag.


⚠ Warnung

Xenon-Scheinwerfer arbeiten mit sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht berühren, Lebensgefahr. Lampenwechsel für Abblendlicht, Fernlicht, Abbiegelicht, Standlicht und Blinklicht nur von einer Werkstatt durchführen lassen.



Halogen-Scheinwerfersystem, Xenon-Scheinwerfersystem, Standlicht


1. Motorhaube öffnen.
2. Zum Lampenwechsel auf der linken Seite Einfüllstutzen für den Vorratsbehälter der Scheibenwaschanlage ausbauen, siehe Seite 252. Da der Scheinwerfer ausgebaut werden muss, Lampenwechsel auf der rechten Seite von einer Werkstatt durchführen lassen.
3. Scheinwerferabdeckkappe links herum-drehen und abnehmen.

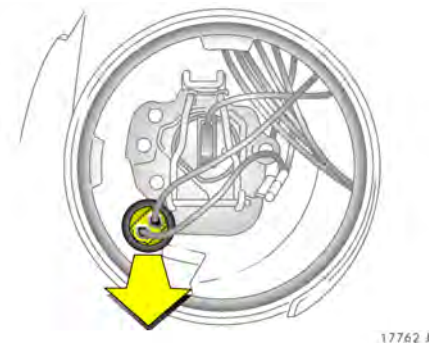

4. Fassung für Standlichtlampe aus Reflektor nehmen.



258 Selbsthilfe, Wagenpflege

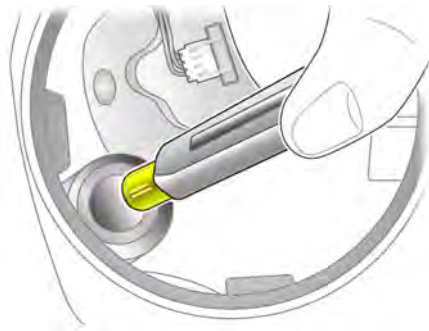

5. Glühlampe aus Fassung herausnehmen.
6. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht berühren.
7. Fassung in Reflektor einsetzen, Schein-
werferabdeckkappe ansetzen und rechts
herumdrehen.
8. Nach Lampenwechsel auf der linken Sei-
te Einfüllstutzen für den Vorratsbehälter
der Scheibenwaschanlage einsetzen und
einrasten, siehe Seite 252.

Halogen-Scheinwerfersystem, Xenon-Scheinwerfersystem, Vordere Blinkleuchte

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchführen lassen.

Seitliche Blinkleuchten

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchführen lassen.

Nebelscheinwerfer *


Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchführen lassen.



Rückleuchte

Limousine

1. Zum Öffnen des Ablagefachs Riegel
nach unten drücken und Deckel aufklap-
pen.

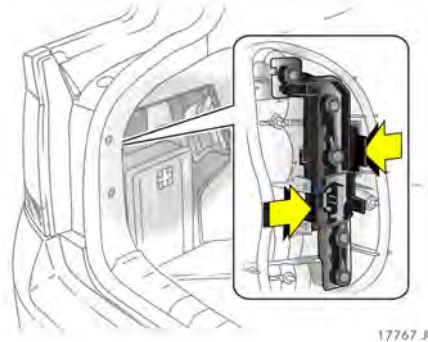

2. Kabelstecker von Lampenträger abziehen.

3. Beide Sperrungen an den Außenseiten des Lampenträgers zusammendrücken, Lampenträger herausnehmen.

Lampen von oben nach unten:

Blinklampe

Rücklichtlampe/Bremslampe

Rücklichtlampe


Nebelschlusslampe¹⁾

Rückfahrlampe

¹⁾ Länderspezifische Ausführung: Nebelschlusslampe nur auf der linken Seite. Die auf der rechten Seite befindliche Glühlampe kann als Ersatz verwendet werden.

4. Glühlampe aus Fassung herausnehmen.

5. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glasbolben nicht berühren. Lampenträger in Lampengehäuse einrasten. Kabelstecker einrasten. Ablagefach schließen.

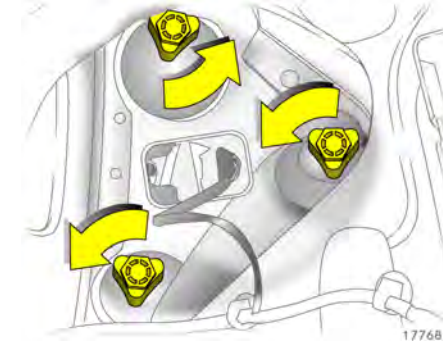

Caravan


1. Fach auf der linken bzw. rechten Seite durch Drücken der Riegel nach unten öffnen, siehe Seite 235.

2. Lampengehäuse von außen festhalten, drei Befestigungsmuttern mit Radschraubenschlüssel * lösen und von Hand abschrauben. Lampengehäuse nach hinten abnehmen. Radschraubenschlüssel * – siehe Wagenwerkzeug, Seite 238.

3. Kabel vom Lampengehäuse abziehen.




260 Selbsthilfe, Wagenpflege

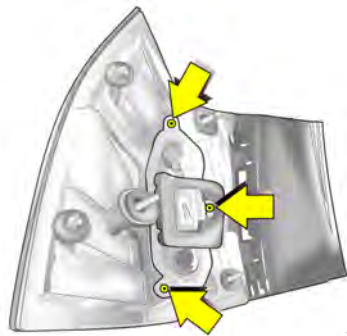

17769 J

4. Drei Schrauben mit Schraubendreher lösen und Lampenträger abnehmen.

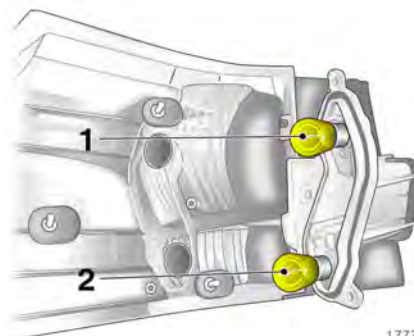


17770 J

5. Glühlampe aus Fassung herausnehmen.
Glühlampen im Lampenträger:

- 1 = Brems-/Rücklichtlampe
- 2 = Blinklampe

6. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht berühren. Lampenträger
einsetzen und verschrauben. Lampen-
gehäuse in Karosserie einsetzen und ver-
schrauben. Fach in der Seitenverklei-
dung schließen.

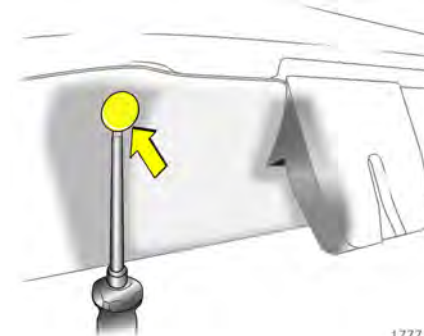

17771 J


Leuchten in der Hecktür

Auf Grund des hohen Aufwandes sollten
Sie den Lampenwechsel bei einer Werkstatt
durchführen lassen.

1. Plastikstopfen an der Innenverkleidung
der Hecktür rechts und links vom Heck-
türschloss mit Schraubendreher heraus-
ziehen.



2. Schraube im Griff der Innenverkleidung mit Torx-Schraubendreher lösen.
3. Innenverkleidung mit Clipsen von Hecktür abziehen.

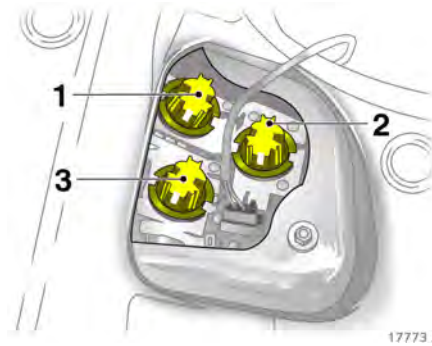

4. Entsprechende Fassung herausdrehen:
 - 1 = Rückfahrlampe
 - 2 = Nebelschlusslampe
 - 3 = Rückfahrlampe
5. Glühlampe aus Fassung herausnehmen.
6. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glaskolben nicht berühren. Fassung in Hecktür einsetzen.
7. Innenverkleidung mit Clipsen an Hecktür befestigen. Schraube im Griff eindrehen. Plastikstopfen in Öffnungen einsetzen.

Leuchten in der Hecktür bei elektrisch betätigter Hecktür *
Den Lampenwechsel bei einer Werkstatt durchführen lassen.




Kennzeichenleuchte

1. Schraubendreher, wie im Bild gezeigt, am Lampeneinsatz senkrecht einstecken, zur Seite drücken und Feder entriegeln.




262 Selbsthilfe, Wagenpflege

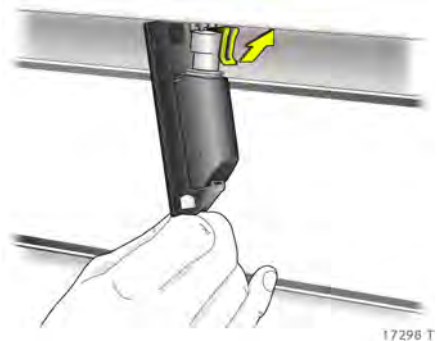

2. Lampengehäuse nach unten herausnehmen, dabei nicht am Kabel ziehen.
3. Lasche anheben und Stecker von Lampenfassung abziehen.








4. Lampenfassung links herumdrehen und ausrasten.
5. Glühlampe aus Fassung herausnehmen.
6. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glaskolben nicht berühren.
7. Lampenfassung in Lampengehäuse einsetzen und durch rechts Herumdrehen einrasten.
8. Stecker in Lampenfassung einsetzen.
9. Lampengehäuse einsetzen und einrasten.

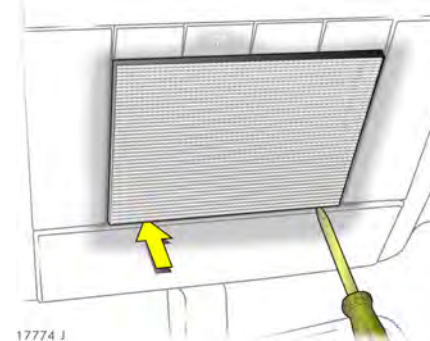

Innenraumleuchte

Innenraumleuchte vorn, Leseleuchten *
Damit die Leuchte nicht unter Strom steht, vor Ausbau Türen schließen.

1. Streuscheibe an Aussparungen aus Gehäuse heraushebeln.






2. Glühlampe aus Fassung herausnehmen.
3. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht berühren.
4. Streuscheibe ansetzen und einrasten.

**Innenleuchten hinten *,
Leseleuchten hinten ***

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchführen lassen.

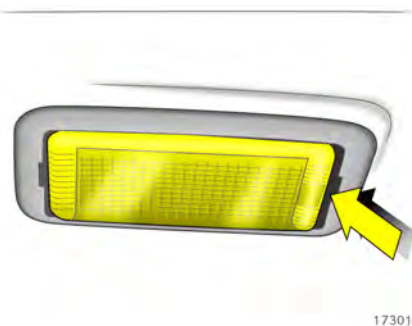

**Handschuhfachbeleuchtung,
Gepäckraumbeleuchtung,
Fußraumbeleuchtung ***

Damit die Leuchte nicht unter Strom steht,
vor Ausbau Türen schließen bzw. Kontakt-
schalter gedrückt halten.

1. Leuchte mit Schraubendreher ausrasten
und herausnehmen.



2. Glühlampe leicht in Richtung der federn-
den Klemme drücken und herausneh-
men.
3. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glas-
kolben nicht berühren.
4. Leuchte in Öffnung einsetzen und
einrasten.

**Instrumentenbeleuchtung,
Info-Display-Beleuchtung ***

Lampenwechsel von einer Werkstatt
durchführen lassen.



264 Selbsthilfe, Wagenpflege

Fahrzeugpflege

Beachten Sie bei Pflegearbeiten – besonders beim Waschen des Fahrzeuges – die gesetzlichen, länderspezifischen Vorschriften des Umweltschutzes.

Regelmäßige, gründliche Pflege trägt zum guten Aussehen und zur Werterhaltung des Fahrzeuges über Jahre hinaus bei. Außerdem ist sie Voraussetzung für Garantieansprüche bei eventuellen Lack- oder Korrosionsschäden. Wir geben Ihnen Tipps zur Fahrzeugpflege, die Ihnen bei richtiger Anwendung helfen, unvermeidbare, schädliche Umwelteinflüsse abzuwehren.

Pflegemittel*

Fahrzeugwäsche:

- Waschbürste,
- Shampoo,
- Schwamm,
- Insektenschwamm,
- Autoleder.

Fahrzeugpflege:

- Lackreiniger,
- Lackpolitur,
- Auto-Creme,
- Metallicwachs,
- Hartwachs,
- Lackstifte,
- Spray- und Tupffarbe,
- Felgenpfleger,
- Teerentferner,
- Insektenentferner,
- Scheibenreiniger,
- Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel,
- Silikonöl für Gummidichtungen,
- Innenreiniger.




Waschen



Auf den Lack wirken Umwelteinflüsse ein: Z. B. laufender Witterungswechsel, Industrieabgase und -staub sowie Auftausalze. Fahrzeug deshalb regelmäßig waschen und konservieren. Wählen Sie bei Benutzung von Waschanlagen ein Programm mit Wachskonservierung.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharze, Blütenstaub u. ä. sofort abwaschen, da sie aggressive Bestandteile enthalten, die Lackschäden verursachen können.

Bei Benutzung von Waschanlagen die einschlägigen Anweisungen der Waschanlagenhersteller beachten. Scheibenwischer bzw. Wischautomatik mit Regensensor * und Heckscheibenwischer * müssen ausgeschaltet sein, siehe Seiten 11, 126. Antennenstab * und Dachgepäckträger * abschrauben, sich dabei zum leichteren Erreichen auf Türschweller stellen.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug von Hand waschen, Innenbereiche der Kotflügel gründlich ausspülen.





Kanten und Falze an geöffneten Türen, Hauben und von diesen verdeckte Bereiche reinigen.

Fahrzeug gründlich abspülen und abledern. Leder öfters auswaschen. Für Lack- und Fensterflächen verschiedene Leder verwenden: Konservierungsmittelrückstände auf den Scheiben führen zu Sichtbehinderungen.

Länderspezifische Verordnungen beachten.

Konservieren

Konservieren Sie regelmäßig, insbesondere nach jedem Shampooen, spätestens wenn Wasser nicht mehr abperlt. Der Lack trocknet sonst aus.

Kanten und Falze an geöffneten Türen, Hauben und von diesen verdeckte Bereiche ebenfalls konservieren.

Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die Lackierung mit festen Substanzen behaftet oder matt und unansehnlich geworden ist.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen abweisenden Schutzfilm, der ein Konservieren ermöglicht.



Kunststoff-Karosserieteile nicht mit Konservierungs- und Poliermitteln behandeln.

Metalleffekt-Lackierungen mit Metallwachs pflegen.

Felgen

Zur Reinigung von Felgen verwenden Sie einen pH-neutralen Felgenreiniger.

Felgen sind lackiert und können mit den gleichen Mitteln gepflegt werden wie die Karosserie. Zur Pflege von Leichtmetallfelgen empfiehlt sich Leichtmetall-Felgenreiniger.



Lackschäden

Kleine Lackschäden wie Steinschläge, Kratzer usw. mit dem Lackstift oder mit Spray- und Tupffarbe sofort beseitigen, bevor sich Rost bildet. Sollte sich schon Rost gebildet haben, Ursache von einer Werkstatt beheben lassen. Beachten Sie auch die der Fahrbahn zugewandten Flächen und Kanten, auf denen der Rost sich lange unbemerkt entwickeln könnte.

Teerflecke

Teerflecke nicht mit harten Gegenständen, sondern mit Teerentferner-Spray sofort entfernen. Auf Scheinwerfer- und Leuchtenabdeckungen der Außenbeleuchtung Teerentferner-Spray nicht anwenden.

Außenbeleuchtung

Scheinwerfer- und Leuchtenabdeckungen sind aus Kunststoff. Sollte deren Reinigung bei der Fahrzeugwäsche nicht ausreichen, mit Auto-Shampoo säubern. Keine scheuernden oder ätzenden Mittel, keine Eiskratzer verwenden und nicht trocken säubern.



266 Selbsthilfe, Wagenpflege

Kunststoff- und Gummiteile

Sollte die Reinigung der Kunststoff- und Gummiteile bei der Fahrzeugwäsche nicht ausreichen, empfiehlt sich eine Behandlung mit Innenreiniger. Keine anderen Mittel, insbesondere keine Lösungsmittel oder Kraftstoff verwenden.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler vornehmen.

Räder und Reifen

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler vornehmen.

Innenraum und Polsterung

Innenraum einschließlich Instrumentenabdeckung und Verkleidungen mit Innenreiniger säubern.

Instrumentenscheibe nur mit feuchtem weichen Tuch reinigen.

Die Stoffpolsterung reinigen Sie am besten mit Staubsauger und Bürste. Zum Entfernen von Flecken Innenreiniger verwenden, der für Stoff und Kunstleder geeignet ist.

Keine Reinigungsmittel wie Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Lackverdünner, Lackentferner, Nagellackentferner, keine Wäsche-seife oder Bleichmittel verwenden. Auch Benzin ist ungeeignet. Geöffnete Klettverschlüsse an Ihrer Kleidung können den Sitzbezug beschädigen. Schließen Sie die Klettverschlüsse.

Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurte immer sauber und trocken halten.

Für die Reinigung genügt lauwarmes Wasser oder Innenreiniger.

Fensterscheiben

Bei der Reinigung von heizbaren Heckscheiben Heizleiter auf der Innenseite der Heckscheibe nicht beschädigen.

Geeignet ist ein weicher, nicht fasernder Lappen oder ein Fensterleder unter Verwendung von Scheibenreiniger und Insektenentferner.

Zum Enteisen von Scheiben eignet sich Reinigungs- und Frostschutzmittel.

Zur mechanischen Eisentfernung handelsüblichen scharfkantigen Eiskratzer verwenden. Kratzer fest auf die Scheibe pressen, damit kein Schmutz unter den Kratzer gelangen und die Scheibe zerkratzen kann.

Scheibenwischerblätter

Wachs, wie es z. B. in Waschanlagen verwendet wird, kann bei eingeschalteten Scheibenwischern zu Schlierenbildung auf der Scheibe führen.

Schmierende Wischerblätter können mit einem weichen Tuch und Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel gereinigt werden, wenn nötig, ersetzen, siehe Seite 277.






Schlösser







Die Schlösser sind werkseitig mit einem hochwertigen Schließzylinderfett geschmiert. Enteismittel nur in zwingenden Fällen verwenden, sie wirken entfettend und beeinträchtigen die Funktion der Schlösser. Nach Verwendung von Enteismitteln die Schlösser von einer Werkstatt neu einfetten lassen.

Motorraum

In Fahrzeugfarbe lackierte Flächen im Motorraum wie alle anderen lackierten Flächen pflegen.

Motorraum am besten vor und nach dem Winter waschen und mit Wachs konservieren lassen. Vor einer Motorwäsche Lichtmaschine und Bremsflüssigkeitsbehälter mit Plastikhüllen abdecken.





Bei der Motorwäsche mit Dampfstrahler den Dampfstrahl nicht auf Bauteile des Antiblockiersystems, der Klimaanlage, der Klimatisierungsautomatik, die Zusatzheizung der Standheizung und den Riementrieb mit seinen Bauteilen richten.

Bei der Motorwäsche wird auch nachträglich aufgebrachtes Schutzwachs entfernt. Lassen Sie deshalb nach der Wäsche Motor, im Motorraum befindliche Teile der Bremsanlage, Achselemente mit Lenkung sowie Karosserieteile und -hohlräume gründlich mit Schutzwachs von einer Werkstatt konservieren.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfernung des im Motorraum haftenden Schmutzes, der auch noch mit Salz angereichert sein kann, eine Motorwäsche vorgenommen werden. Schutzwachsschicht prüfen und, wenn nötig, ausbessern lassen.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler vornehmen.

Unterboden

Werkseitig ist in den Schleuderbereichen der Räder einschließlich der Unterbodenlängsseiten ein PVC-Unterbodenschutz aufgebracht, der als Dauerschutz keiner besonderen Wartung bedarf.

Die nicht von PVC bedeckten Flächen der Fahrzeugunterseite sind in kritischen Bereichen mit einer dauerhaften Schutzwachsschicht versehen.

Bei Fahrzeugen, die häufig in Waschanlagen mit Unterboden-Wascheinrichtung gepflegt werden, kann die Schuttwachsschicht durch schmutzlösende Waschsätze stark belastet werden. Deshalb Unterboden nach dem Waschen kontrollieren und gegebenenfalls wachsen lassen. Vor Beginn der kalten Jahreszeit PVC-Schicht und Schuttwachsschicht prüfen und, wenn nötig, ausbessern lassen.

Vorsicht, handelsübliche Bitumen-Kautschuk-Materialien können die PVC-Schicht beschädigen. Wir empfehlen, Arbeiten am Unterboden von einer Werkstatt durchführen zu lassen. Sie hat Kenntnis von vorgeschriebenen Materialien und Erfahrung über deren Verarbeitung.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfernung des am Unterboden haftenden Schmutzes, der auch noch mit Salz angereichert sein kann, eine Unterbodenwäsche vorgenommen werden. Schuttwachsschicht prüfen und, wenn nötig, ausbessern lassen.



268 Opel Service, Wartung

Opel Service, Wartung

Opel Service	268
Inspektionssystem	270
Original Opel Teile und Zubehör	271
Sicherheitshinweis	271
Kontrolle und Nachfüllen von Flüssigkeiten	271
Motoröl	272
Diesel-Kraftstofffilter	274
Kühlmittel	274
Bremsflüssigkeit	276
Scheibenwischer	277
Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage ✱	279
Batterie	280
Schutz der elektronischen Bauelemente	280
Fahrzeugstilllegung	281
Fahrzeuginbetriebnahme	281



17303 T

Opel Service

Das ist unser Ziel: Ihnen die Freude an Ihrem Fahrzeug zu erhalten.

Sollte es einmal zu einem technischen Defekt kommen, können Sie ganz unbesorgt sein, denn Opel Assistance/Opel Mobilservice steht Ihnen im Pannenfalle in über 30 europäischen Ländern zur Seite.

Die Opel Partner bieten einen erstklassigen Service zu angemessenen Preisen.

Sie erhalten einen schnellen, zuverlässigen und individuellen Service.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkräfte arbeiten nach speziellen Vorschriften von Opel.

Sie erhalten bei jedem Opel Partner

„Original Opel Teile und Zubehör“

und ausdrücklich für Ihren Fahrzeugtyp freigegebene Umbauteile.

Alle Teile sind besonderen Qualitäts- und Präzisionskontrollen unterzogen worden, in denen ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für Opel Fahrzeuge festgestellt wurde.

Hinter dem Opel Service steht die Erfahrung eines der führenden Automobil-Hersteller der Welt.



Überall bieten Ihnen die Serviceabteilungen der Adam Opel GmbH und der General Motors Niederlassungen Auskunft und Hilfe:





In **Luxemburg** wenden Sie sich bitte an die General Motors Serviceabteilung in Antwerpen – Belgien
Telefon 00 32-34 50 63 29

In **Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Rumänien, Serbien-Montenegro und Slowenien**

wenden Sie sich bitte an die General Motors Serviceabteilung in Budaörs – Ungarn
Telefon 00 36-23 446 100

General Motors Belgium N.V.
Noorderlaan 401 – Haven 500
2030 Antwerpen – Belgien
Telefon 00 32-34 50 63 29





General Motors Danmark
Jaegersborg Alle 4
2920 Charlottenlund – Dänemark
Telefon 00 45-39 97 85 00

ADAM OPEL GmbH
Bahnhofplatz 1
65423 Rüsselsheim – Deutschland
Telefon 00 49-61 42-77 50 00 oder
00 49-61 42-7 70

Vauxhall Motors Ltd.
Customer Care
Griffin House, Osborne Road
Luton, Bedfordshire, LU1 3YT – England
Telefon 00 44-15 82-42 72 00

General Motors Finland Oy
Pajuniityntie 5
00320 Helsinki – Finnland
Telefon 00 358-9 817 101 47

General Motors France
1 – 9, avenue du Marais
Angle Quai de Bezons
95101 Argenteuil Cedex – Frankreich
Telefon 00 33-1-34 26 30 51

General Motors Hellas S.A.
56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion
151 25 Athen – Griechenland
Telefon 00 30-1-6 80 65 01

General Motors India
Sixth Floor, Tower A
Global Business Park
Mehrauli – Gurgaon Road
Gurgaon – 122 022, Haryana – Indien
Telefon 00 91-124 280 3333

General Motors Ireland Ltd.
Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 – Irland
Telefon 00 353-1-216 10 00

General Motors Italia Srl
Piazzale dell'Industria 40
00144 Rom – Italien
Telefon 00 39-06-5 46 51

General Motors Nederland B.V.
Lage Mosten 49 – 63
4822 NK Breda – Niederlande
Telefon 00 31-76-5 44 83 00

General Motors Norge AS
Kjeller-Vest 6
2027 Kjeller – Norwegen
Telefon 00 47-23 50 01 04

General Motors Austria GmbH
Groß-Enzersdorfer Str. 59
1220 Wien – Österreich
Telefon 00 43 1-2 88 77 444 oder
00 43-1-2 88 77 0

General Motors Poland Sp. z o. o.
Woloska 5
06-675 Warschau – Polen
Telefon 00 48-22-606 17 00

General Motors Portugal
Quinta da Fonte
Edifício Fernão Magalhães, Piso 2
2780-190 Paço d'Arcos – Portugal
Telefon 00 351-21 440 75 00

General Motors Norden AB
Årstaängvägen 17
100 73 Stockholm – Schweden
Telefon 00 46-20 333 000

General Motors Suisse S.A.
Stelzenstraße 4
8152 Glattbrugg – Schweiz
Telefon 00 41-44 828 28 80

General Motors Southeast Europe,
org. zložka
Apollo Business Centre
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava – Slowakei
Telefon 00 421-2 58 275 543

General Motors España S.L.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid – Spanien
Telefon 00 34-902 25 00 25

General Motors Southeast Europe,
org. složka
Olbrachtova 9
140 00 Prag – Tschechische Republik
Telefon 00 420-2 39 004 321

General Motors Türkiye Ltd. Sti.
Kemalpaşa yolu üzeri
35861 Torbalı/Izmir – Türkei
Telefon 00 90-2 32-8 53-14 53

General Motors Southeast Europe Ltd.
Szabadság utca 117
2040 Budaörs – Ungarn
Telefon 00 36-23 446 100

270 Opel Service, Wartung



Inspektionssystem

Für die Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie die Werterhaltung Ihres Fahrzeuges ist es wichtig, dass alle Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Intervallen durchgeführt werden.

Bei Fahrzeugen mit starrem Motorölwechsel- und Serviceintervall leuchtet vor fälligen Servicearbeiten die Anzeige **InSP** im Display des Kilometerzählers nach Einschalten und Ausschalten der Zündung: Innerhalb einer Woche oder 500 km die nächstfälligen Servicearbeiten von einer Werkstatt durchführen lassen.

Standzeiten, bei denen die Fahrzeugbatterie abgeklemmt ist, werden von der Service-Intervallanzeige berücksichtigt.

Bei Fahrzeugen mit flexiblen Ölwechsel- und Serviceintervall wird das Ölwechsel- und Serviceintervall, je nach Einsatzbedingungen, anhand von mehreren Parametern bestimmt. Hierzu werden kontinuierlich diverse motorspezifische Daten ermittelt und daraus die verbleibende Restlaufstrecke bis zum nächsten Inspektions-termin berechnet.

Diese Restlaufstrecke kann bei ausgeschalteter Zündung im Display des Kilometerzählers angezeigt werden: Stellknopf neben dem Tageskilometerzähler drücken, die Anzeige **InSP** und die verbleibende Restlaufstrecke werden angezeigt.

Wenn die verbleibende Restlaufstrecke weniger als 1500 km beträgt, wird nach Einschalten der Zündung **InSP** mit einer Restlaufstrecke von 1000 km angezeigt. Bei weniger als 500 km wird für einige Sekunden **InSP** angezeigt: Innerhalb einer Woche oder 500 km die fälligen Servicearbeiten durchführen lassen. Um einen Verlust von Garantieansprüchen auszuschließen, Opel Partner beauftragen.

Weitere Informationen zur Wartung und zum Inspektionssystem finden Sie im Serviceheft. Es befindet sich im Handschuhfach.

Wartungsarbeiten – ebenso wie Instandsetzungsarbeiten an Karosserie und Aggregaten – fachgerecht von einer Werkstatt durchführen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Dieser besitzt ausgezeichnete Kenntnisse über Opel Fahrzeuge und ist im Besitz der notwendigen Spezialwerkzeuge sowie der jeweils aktuellen Service-Anweisungen von Opel. Um einen Verlust von Garantieansprüchen auszuschließen, ist die Inanspruchnahme eines Opel Partners insbesondere während der Garantiezeit ratsam. Weitere Hinweise, siehe Serviceheft.


Separater Korrosionsschutz-Service

Nach den im Serviceheft angegebenen Intervallen durchführen lassen.


Original Opel Teile und Zubehör

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von „Original Opel Teilen und Zubehör“ und von ausdrücklich für Ihren Fahrzeugtyp freigegebenen Umbauteilen. Diese Teile sind besonderen Prüfungen unterzogen worden, in denen ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für Opel Fahrzeuge festgestellt wurde. Für andere Erzeugnisse können wir dies – auch wenn im Einzelfall eine behördliche oder anderweitige Genehmigung vorliegen sollte – trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilen und auch nicht dafür einstehen.

„Original Opel Teile und Zubehör“ und von Opel freigegebene Umbauteile erhalten Sie natürlich bei Ihrem Opel Partner. Dort wird man Sie – auch über zulässige technische Änderungen – umfassend beraten und eine Montage fachgerecht durchführen.

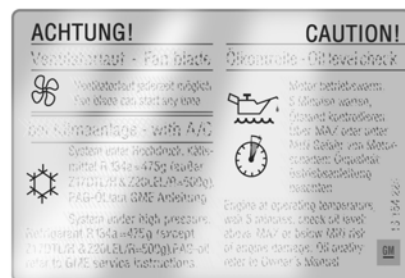

17304 T

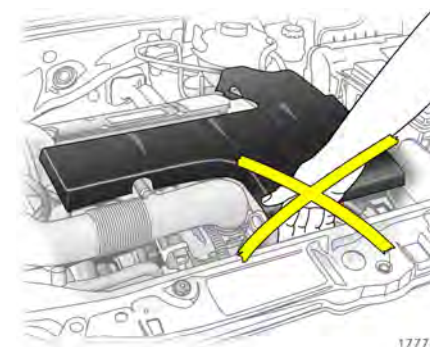

17776]

Sicherheitshinweis

Führen Sie alle Kontrollen im Motorraum (z. B. Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstandes oder des Motorölstandes) wegen Verletzungsgefahr durch Zündspannung führende Kabel und sich drehende Teile nur bei ausgeschalteter Zündung durch.

⚠ Warnung


Das Kühlgebläse ist über einen Thermo-
schalter gesteuert, es kann deshalb auch
bei ausgeschalteter Zündung unerwartet
anlaufen, Verletzungsgefahr.

Elektronische Zündanlagen arbeiten mit sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht berühren, Lebensgefahr.

Kontrolle und Nachfüllen von Flüssigkeiten

Zum leichteren Erkennen können die Verschlussdeckel zum Nachfüllen von Motoröl, Kühlmittel, Waschwasser sowie der Griff des Ölmesstabes gelb sein.

272 Opel Service, Wartung

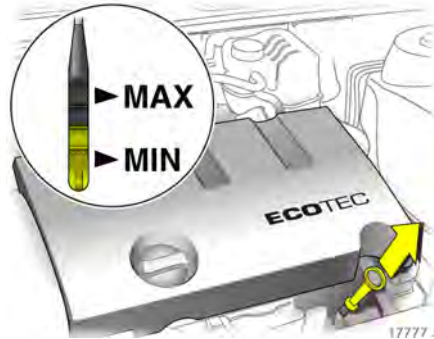


Motoröl


Informationen zu Motorölen finden Sie im Serviceheft.

Motorölstand, Motorölverbrauch

Es ist technisch bedingt, dass jeder Motor Motoröl verbraucht. Der Motorölverbrauch kann erst nach längerer Fahrtstrecke beurteilt werden, er kann in der Anfangszeit (Einfahrphase) über dem angegebenen Wert liegen. Häufiges Fahren in hohen Drehzahlbereichen bewirkt einen Anstieg des Motorölverbrauchs.

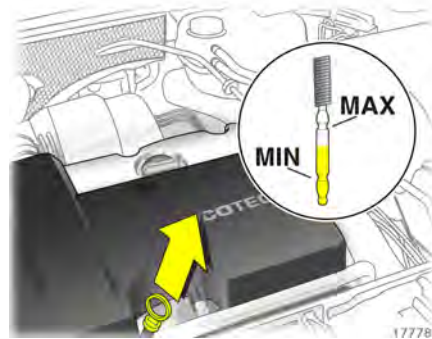

Bei Fahrzeugen mit Motorölstandskontrolle * wird der Motorölstand automatisch kontrolliert, siehe Seite 103. Vor Antritt einer größeren Fahrt ist es empfehlenswert, den Motorölstand zu kontrollieren.

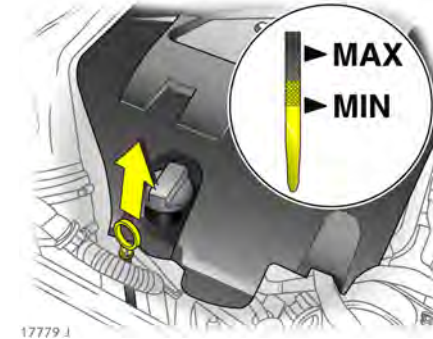


Motorölstandskontrolle, Nachfüllen von Motoröl

Die Bilder auf dieser Seite zeigen beispielhaft die Kontrolle bei verschiedenen Otto- und Diesel-Motoren, Bild 17780 J auf der nächsten Seite zeigt die Kontrolle bei Motor Z 30 DT¹⁾.

Prüfung nur bei waagrecht stehendem Fahrzeug und abgestelltem, betriebswarmem Motor. Vor Prüfung mindestens 5 Minuten warten, damit das im Umlauf befindliche Motoröl zur Ölwanne fließen kann.

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 285.

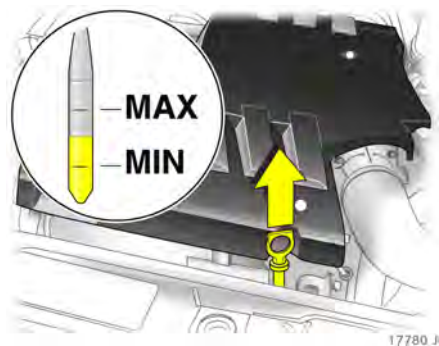

Zur Kontrolle des Motorölstandes abgewischten Ölmesstab bis zur Anschlagfläche am Griff einstecken. Nachfüllen, wenn der Motorölstand in den Bereich der Nachfüllmarke **MIN** abgesunken ist.

Der Motorölstand darf die obere Marke **MAX** am Messstab nicht überschreiten. Zuviel eingefülltes Motoröl muss abgelassen oder abgesaugt werden. Bei Motorölstand über der Marke **MAX** besteht die Gefahr eines Motor- oder Katalysatorschadens.


Nachfüllmenge zwischen Marken **MIN** und **MAX**, siehe Seite 308.



Zum Nachfüllen diejenige Motorölmarke verwenden, die beim vorangegangenen Motorölwechsel eingefüllt wurde, Hinweise im Serviceheft beachten.

Verschlussdeckel beim Schließen gerade ansetzen und bis zum Anschlag festdrehen.

Füllmenge, siehe Seite 308.

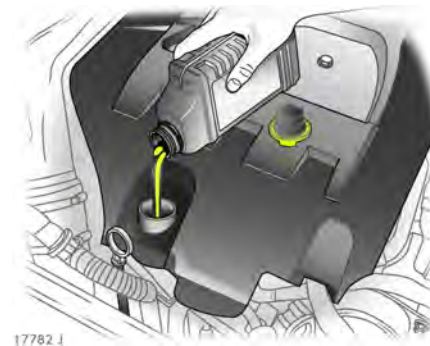

Motorölwechsel, Motorölfilterwechsel
Wechsel in Abhängigkeit der Service-Intervallanzeige von einer Werkstatt durchführen lassen.

Wir empfehlen, den original Motorölfilter zu verwenden.

⚠ Warnung

Entleerte Motoröldosen gehören nicht in den Hausmüll. Gesetzesauflagen – für den Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit – über die Entsorgung von Altöl und Motorölfilter beachten.

274 Opel Service, Wartung

Diesel-Kraftstofffilter

Bei jedem Motorölwechsel Kraftstofffilter von einer Werkstatt auf eventuelle Wasserrückstände prüfen lassen.

Bei den Motoren¹⁾ Z 19 DT, Z 19 DTL und Z 19 DTH wird Wasser im Diesel-Kraftstofffilter durch Leuchten der Kontrollleuchte  angezeigt.

Bei erschwerten Betriebsbedingungen, wie hoher Luftfeuchtigkeit (vorwiegend Küstengebiete), extrem hohen oder niedrigen Außentemperaturen sowie stark schwankenden Tages- und Nachttemperaturen, Kraftstofffilter in kürzeren Intervallen prüfen lassen.


Kühlmittel

Die Kühlerfüllung – auf Glykolbasis aufgebaut – bietet hervorragenden Korrosionsschutz für das Kühl- und Heizungssystem und Gefrierschutz bis ca. -28 °C. Sie bleibt ganzjährig im Kühlsystem und braucht nicht gewechselt zu werden.

Es gibt Kühlerfrostschutzmittel, die bei Verwendung zu Schäden am Motor führen können. Wir empfehlen deshalb, bei Bedarf nur freigegebenen Kühlerfrostschutz zu verwenden.

Warnung

Frostschutzmittel ist gesundheitsschädlich, deshalb nur im Originalbehälter und sicher vor Kindern aufbewahren.

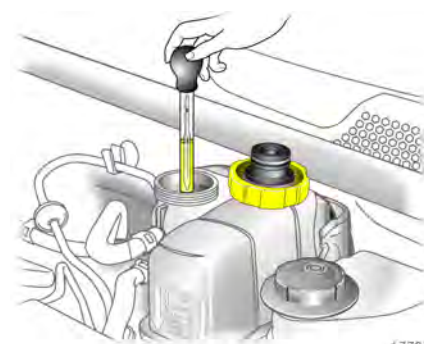


Gefrier- und Korrosionsschutz

Kühlerfüllung vor Winterbeginn auf ihre Konzentration von einer Werkstatt ausspindeln lassen. Der Gehalt an Kühlerfrostschutz muss einen Gefrierschutz bis ca. -28 °C gewährleisten. Zu geringe Frostschutzmittelkonzentration vermindert den Frostschutz und den Korrosionsschutz. Wenn notwendig, Frostschutzmittel ergänzen.

Wird bei Kühlmittelverlust mit Wasser aufgefüllt, Frostschutzmittelkonzentration ausspindeln und evtl. Frostschutzmittel beimischen lassen.


¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 285.

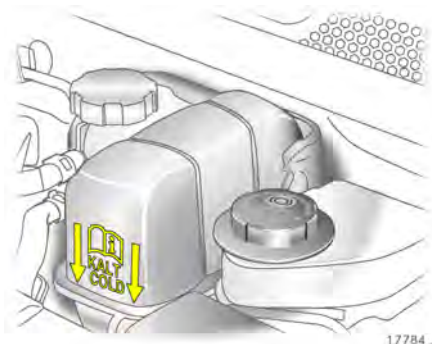

Kühlmittelstand

Wegen des geschlossenen Kühlsystems treten kaum Verluste auf. Deshalb ist es selten nötig, Kühlmittel nachzufüllen.

4-Zylinder-Benzin und -Diesel-Motoren:
Das Kühlmittel soll im Ausgleichbehälter bei kaltem Kühlsystem etwas über der Markierung **KALT/COLD** stehen. Der Kühlmittelstand kann außen am Ausgleichbehälter abgelesen werden.

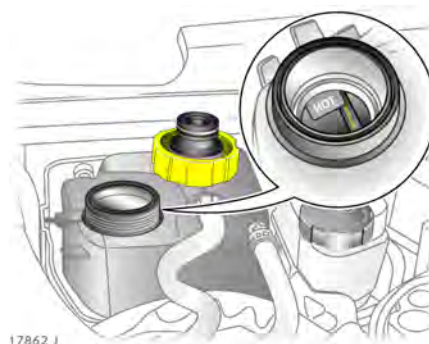

Bei den V6-Benzin- und Diesel-Motoren wird der Kühlmittelstand bei geöffnetem Ausgleichbehälter abgelesen. Das Kühlmittel soll in der Einfüllöffnung bei kaltem Kühlsystem bis zur Markierung **COLD** stehen.

⚠ Warnung

Vor Öffnen des Verschlusses Motor abkühlen lassen. Verschluss vorsichtig öffnen, so dass der Überdruck langsam entweichen kann, sonst besteht Verbrenungsgefahr.

Bei betriebswarmem Motor steigt der Kühlmittelstand und sinkt bei Erkalten wieder ab. Sollte er dabei unter die Markierung **KALT/COLD** absinken, so ist bis etwas über die Markierung nachzufüllen.

Frostschutzmittel auffüllen. Ist kein Frostschutzmittel verfügbar, mit sauberem Trinkwasser auffüllen, ersatzweise mit destilliertem Wasser.

Nach Auffüllen mit Trinkwasser oder destilliertem Wasser Frostschutzmittelkonzentration ausspindeln und eventuell Frostschutzmittel beimischen lassen. Ursache für Kühlmittelverlust von einer Werkstatt beheben lassen.

Zu niedriger Kühlmittelstand kann zu Motorschaden führen.

Verschlussdeckel beim Schließen gerade ansetzen und bis zum Anschlag festdrehen.



276 Opel Service, Wartung

Kühlmitteltemperatur

Bei Temperaturanzeige im rechten Bereich (Warnfeld) bzw. Leuchten der Kontrollleuchte  Kühlmittelstand sofort überprüfen.

- Kühlmittelstand zu niedrig:
Kühlmittel nachfüllen, hierzu die Hinweise unter „Gefrier- und Korrosionsschutz“ und „Kühlmittelstand“ beachten. Ursache des Kühlmittelverlustes von einer Werkstatt beheben lassen.
- Kühlmittelstand in Ordnung:
Ursache der erhöhten Kühlmitteltemperatur beheben lassen. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.



Bremsflüssigkeit Bremsflüssigkeitsstand

Warnung



Bremsflüssigkeit ist giftig und ätzend. Fernhalten von Augen, Haut, Gewebe und lackierten Flächen. Direkter Kontakt kann Verletzungen und Beschädigungen verursachen.

Der Bremsflüssigkeitsstand darf im Behälter die Marke **MAX** nicht über- und die Marke **MIN** nicht unterschreiten.

Es gibt Bremsflüssigkeiten, die bei Verwendung zu Schäden oder verminderter Bremswirkung führen können. Wir empfehlen deshalb, bei Bedarf nur freigegebene Hochleistungsbremsflüssigkeit zu verwenden.

Beim Nachfüllen ist auf äußerste Sauberkeit zu achten, da eine Verunreinigung der Bremsflüssigkeit zu Funktionsstörungen der Bremsanlage führen kann.

Nach Korrektur des Bremsflüssigkeitsstandes Ursache für den Bremsflüssigkeitsverlust von einer Werkstatt beheben lassen.





Bremsflüssigkeitswechsel

Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, d. h. sie nimmt Wasser auf. Durch starke Erwärmung beim Bremsen, z. B. auf langen Passabfahrten, können aus dem Wasser Dampfblasen entstehen, die somit die Bremswirkung (abhängig vom Wasseranteil) erheblich beeinträchtigen.

Deshalb die im Serviceheft angegebenen Wechselintervalle einhalten.

Warnung

Bremsflüssigkeitswechsel bei einer Werkstatt durchführen lassen. Gesetzesauflagen – für den Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit – über die Entsorgung von Bremsflüssigkeit beachten.

Scheibenwischer

Klare Sicht ist für sicheres Fahren unerlässlich.

Deshalb regelmäßig Scheibenwischer und Scheinwerferwaschanlage * auf ihre Reinigungswirkung überprüfen. Wir empfehlen, die Wischerblätter spätestens nach einem Jahr zu erneuern.

Bei verschmutzten Scheiben vor Einschalten der Scheibenwischer oder der Wischautomatik mit Regensensor * zuerst die Scheibenwaschanlage betätigen, um Verschleiß der Wischerblätter zu vermeiden.

Scheibenwischer oder Wischautomatik mit Regensensor * bei vereisten Scheiben nicht einschalten, da die Wischlippen oder das Wischersystem beschädigt werden können.





Wir empfehlen, festgefrorene Scheibenwischer mit Entfrosterspray zu lösen.

Schmierende Wischer können mit einem weichen Tuch und Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel gereinigt werden.

Wischerblätter mit verhärteten, rissigen oder mit Silikon behafteten Wischlippen müssen ersetzt werden. Das kann nach starker Belastung durch Eis, Streusalz, Wärme oder falscher Anwendung von Pflegemitteln erforderlich sein.


Scheibenwischer oder Wischautomatik mit Regensensor * in Auto-Waschanlagen ausschalten, siehe Seiten 11, 264.

Pflege der Scheibenwischer, siehe Seite 266.





278 Opel Service, Wartung

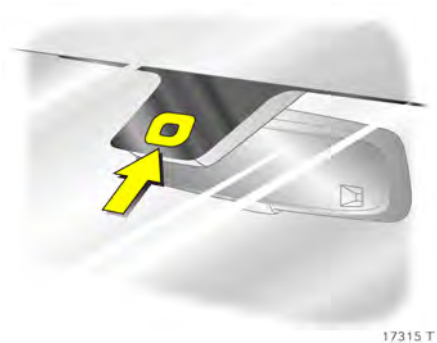

Um eine einwandfreie Funktion des Regensensors * zu gewährleisten, muss das Sensorfeld frei von Staub, Schmutz und Eis sein, deshalb Scheibenwaschanlage in regelmäßigen Abständen betätigen bzw. Sensorfeld enteisen. Fahrzeuge mit Regensensor * sind erkennbar am Sensorfeld oben an der Windschutzscheibe.



Servicestellung für vordere Scheibenwischer


Z. B. zum Wechsel oder Säubern der vorderen Wischerblätter.

Innerhalb von 8 Sekunden nach Ausschalten der Zündung bei Zündschlüssel im Zündschloss Wischerhebel nach unten drücken. Wischerhebel loslassen, sobald die Wischer senkrecht stehen.



Wischerblätter an der Windschutzscheibe

Servicestellung aktivieren, siehe vorige Spalte. Wischerarm anheben. Entriegelungshebel drücken und Wischerblatt aushängen.

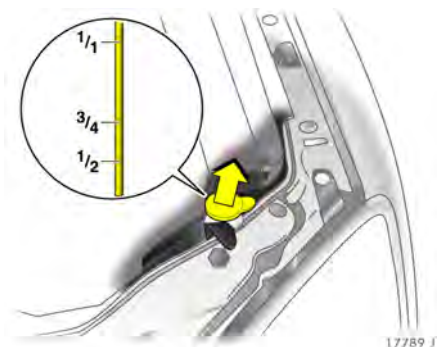

Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage *

Einfüllstutzen des Vorratsbehälters für die Scheibenwaschanlage und die Scheinwerferwaschanlage * vorn links im Motorraum neben der Batterie. Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter kann am Peilstab abgelesen werden. Nicht über $\frac{1}{1}$ auffüllen.

Füllmenge, siehe Seite 308.


Nur sauberes Wasser einfüllen, damit die Düsen nicht verstopfen. Um die Reinigungswirkung zu erhöhen, empfehlen wir, etwas Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel zuzufügen.

Die Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage bleiben im Winter frostsicher:

Gefrierschutz bis	Mischungsverhältnis Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel zu Wasser
- 5 °C	1 : 3
- 10 °C	1 : 2
- 20 °C	1 : 1
- 30 °C	2 : 1

Beim Schließen des Behälters Deckel fest rundum über den Bördelrand drücken.

280 Opel Service, Wartung

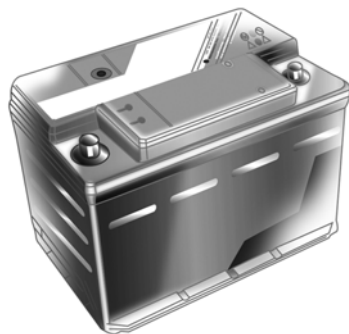

17320 T

Batterie

Die Batterie ist wartungsfrei.

Warnung

Batteriewechsel bei einer Werkstatt durchführen lassen. Gesetzesauflagen – für den Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit – über die Entsorgung von Altbatterien beachten.

Durch nachträglichen Einbau von elektrischem oder elektronischem Zubehör kann die Batterie zusätzlich belastet bzw. entladen werden. Lassen Sie sich über technische Möglichkeiten, z. B. den Einbau einer leistungsstärkeren Batterie, beraten.

Abstellen des Fahrzeuges über mehr als 4 Wochen kann zur Entladung der Batterie führen. Die Lebensdauer der Batterie kann sich dadurch verkürzen. Daher Batterie durch Abklemmen des Minuspols vom Bordnetz trennen (Diebstahlwarnanlage * ist dann außer Funktion).

Anschluss der Batterie nur bei ausgeschalteter Zündung vornehmen. Danach sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:

- Datum und Uhrzeit im Info-Display einstellen, siehe Seiten 110, 113, 118.
- Gegebenenfalls Fenster- und Schiebedachelektronik * aktivieren, siehe Seiten 46, 49.

Zum Schutz vor Entladung der Batterie schalten sich einige Verbraucher, z. B. die Innenbeleuchtung, nach ca. 20 Minuten automatisch aus.

Batterie vom Bordnetz trennen bzw. anschließen

Vor Aufladen Batterie vom Bordnetz trennen: Zuerst Minus-, dann Pluskabel abnehmen.

Die Polarität der Batterie, d. h. die Anschlüsse für Plus- und Minuskabel, dürfen nicht vertauscht werden. Beim Anschluss zuerst Plus-, dann Minuskabel befestigen.



Schutz der elektronischen Bauelemente

Um Störungen an den elektronischen Bauteilen der elektrischen Anlage zu vermeiden, niemals bei laufendem Motor oder bei eingeschalteter Zündung die Batterie an- oder abklemmen. Motor nie bei abgeklemmter Batterie starten, z. B. beim Anlassen mit Starthilfekabeln.

Um Beschädigungen des Fahrzeuges zu vermeiden, dürfen keine Veränderungen an elektrischen Systemen vorgenommen werden, z. B. Anschluss zusätzlicher Verbraucher oder Eingriff in elektronische Steuergeräte (Chip-Tuning).

Warnung

Elektronische Zündanlagen arbeiten mit sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht berühren, Lebensgefahr.



Fahrzeugstilllegung

Länderspezifische Verordnungen beachten.

Soll das Fahrzeug mehrere Monate abgestellt werden, sollten Sie zur Vermeidung von Schäden die nachfolgend genannten Arbeiten von einer Werkstatt durchführen lassen.

- Fahrzeug waschen und konservieren, siehe Seite 264.
- Konservierung im Motorraum und am Unterboden überprüfen und wenn nötig ausbessern lassen.
- Dichtgummis der Hauben und Türen reinigen und konservieren.
- Motorölwechsel durchführen, siehe Seite 273.
- Gefrier- und Korrosionsschutz überprüfen, siehe Seite 274.
- Kühlmittelstand überprüfen, gegebenenfalls Frostschutzmittel auffüllen, siehe Seite 275.
- Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage entleeren.
- Reifendruck auf den für volle Belastung angegebenen Wert erhöhen, siehe Seite 299.

Abstellen




- Fahrzeug in trockenem und gut durchlüftetem Raum abstellen. Bei Schaltgetriebe oder Easytronic * 1. Gang oder Rückwärtsgang einlegen, bei Automatikgetriebe * Wählhebel in P. Fahrzeug durch Unterlegen von Keilen oder dergleichen gegen Wegrollen sichern.
- Handbremse nicht anziehen.
- Batterie durch Abklemmen des Minuspols vom Bordnetz trennen, siehe Seite 280.

Fahrzeuginbetriebnahme

Länderspezifische Verordnungen beachten.

Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges folgende Arbeiten durchführen:

- Batterie anschließen, siehe Seite 280.
- Reifendruck prüfen, gegebenenfalls korrigieren, siehe Seite 299.
- Scheibenwaschanlage auffüllen, siehe Seite 279.
- Motorölstand kontrollieren, siehe Seite 272.
- Kühlmittelstand kontrollieren, gegebenenfalls Frostschutzmittel auffüllen, siehe Seite 275.
- Gegebenenfalls Kennzeichen montieren.





282 Technische Daten

Technische Daten

Fahrzeugpapiere, Typschild	282
Fahrzeugkennndaten	283
Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Öle	283
Motordaten	284
Fahrwerte	286
Kraftstoffverbrauch, CO ₂ -Emission	288
Gewichte, Zuladung und Dachlast	293
Reifen	299
Elektrische Anlage	307
Füllmengen	308
Abmessungen	310
Einbaumaße der Anhängerkupplung	311



Fahrzeugpapiere, Typschild


Die technischen Daten sind nach EG-Normen ermittelt. Änderungen vorbehalten. Angaben in den Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang gegenüber Angaben in der Betriebsanleitung.

Das Typschild ist am rechten Vordertürrahmen angebracht.



Angaben auf dem Typschild:

- 1 Hersteller
- 2 Genehmigungsnummer
- 3 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- 4 zulässiges Gesamtgewicht
- 5 zulässiges Zuggesamtgewicht
- 6 maximal zulässige Vorderachslast
- 7 maximal zulässige Hinterachslast
- 8 Fahrzeugspezifische bzw. länderspezifische Angaben



Fahrzeugkennndaten

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ist auf dem Typschild und auf der rechten Seite im Boden des Fahrzeuges zwischen Vordertür und Sitz unter einer Abdeckung eingepreßt.

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer kann bei einer anderen Ausführung auch auf der Instrumententafel angebracht sein.

Motorkennzeichnung und Motornummer:
Auf der linken Motorseite im Kurbelgehäuse eingeschlagen.







Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Öle

Nur freigegebene Flüssigkeiten verwenden.

Die Verwendung nicht geeigneter Flüssigkeiten kann zu schwerwiegenden Schäden am Fahrzeug führen.

Motoröle

Informationen zu Motorölen finden Sie im Serviceheft.



284 Technische Daten

Motordaten

Verkaufsbezeichnung Motorkennzeichnung	1.6 Z 16 XEP	1.8 Z 18 XE	1.8 Z 18 XER	2.0 Turbo Z 20 NET	2.2 Z 22 SE	2.2 DIRECT Z 22 YH	2.8 V6 Z 28 NEL
Zylinderzahl	4	4	4	4	4	4	6
Hubvolumen (cm ³)	1598	1796	1796	1998	2198	2198	2792
Nutzleistung (kW) bei min ⁻¹	77 6000	90 6000	103 6300	129 5500	108 5600	114 5600	169 5500
Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	150 3900	167 3800	175 3800	265 2500 bis 3800	203 4000	220 3800	330 1800 bis 4500
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Oktanbedarf (ROZ) ¹⁾ unverbleit oder unverbleit oder unverbleit	95 (S) 98 (SP) ²⁾ 91 (N) ²⁾³⁾	95 (S) 98 (SP) ²⁾ 91 (N) ²⁾³⁾	95 (S) 98 (SP) ²⁾ 91 (N) ²⁾³⁾	95 (S) 98 (SP) ²⁾ 91 (N) ²⁾⁴⁾	95 (S) 98 (SP) ²⁾ 91 (N) ²⁾⁴⁾	95 (S)⁵⁾ 98 (SP) ²⁾ — ⁶⁾	95 (S) 98 (SP) ²⁾ 91 (N) ²⁾³⁾
Zulässige Höchstdrehzahl, Dauerbetrieb (min ⁻¹) ca.	6400	6500	6500	6200	6500	6500	6700
Motorölverbrauch (l/1000 km)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

¹⁾ Genormte Qualitätskraftstoffe, z. B. unverbleit DIN EN 228; N = Normal, S = Super, SP = Super Plus; fett gedruckter Wert: Empfohlener Kraftstoff.

²⁾ Klopfregelung stellt Zündung abhängig von getankter Kraftstoffsorte (Oktanzahl) automatisch ein.

³⁾ Bei Verwendung von 91 ROZ geringe Leistungs- und Drehmomentverluste.

⁴⁾ Falls keine unverbleiten Superkraftstoffe verfügbar sind, ist unter Vermeidung hoher Motorlast oder Volllast sowie Bergfahrten mit Anhängelast oder hoher Zuladung die Verwendung von 91 ROZ möglich.

⁵⁾ Verwendung von Kraftstoff mit einer Oktanzahl von mindestens 95 ROZ ist vorgeschrieben.

⁶⁾ Verwendung von Kraftstoff mit einer Oktanzahl von 91 ROZ ist nicht zulässig.

Technische Daten 285

Motordaten

Verkaufsbezeichnung Motorkennzeichnung	2.8 V6 Z 28 NET	OPC Z 28 NET	1.9 CDTI Z 19 DTL	1.9 CDTI Z 19 DT	1.9 CDTI Z 19 DTH	3.0 CDTI Z 30 DT
Zylinderzahl	6	6	4	4	4	6
Hubvolumen (cm ³)	2792	2792	1910	1910	1910	2958
Nutzleistung (kW) bei min ⁻¹	184 5500	206 5500	74 3500	88 3500 bis 4000	110 4000	135 4000
Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	350 1800 bis 4500	355 1800 bis 4500	260 1700 bis 2500	280 2000 bis 2750	320 2000 bis 2750	400 1900 bis 2700
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Oktanbedarf (ROZ) ¹⁾ unverbleit oder unverbleit oder unverbleit	95 (S) 98 (SP) ²⁾ 91 (N) ²⁾³⁾	95 (S) ⁴⁾ 98 (SP)²⁾ — ⁵⁾	— — —	— — —	— — —	— — —
Cetanbedarf (CZ) ¹⁾	—	—	49 (D)⁶⁾	49 (D)⁴⁾	49 (D)⁴⁾	49 (D)⁴⁾
Zulässige Höchstdrehzahl, Dauerbetrieb (min ⁻¹) ca.	6700	6700	5100	5100	5100	5000
Motorölverbrauch (l/1000 km)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

¹⁾ Genormte Qualitätskraftstoffe, z. B. unverbleit DIN EN 228, Diesel DIN EN 590; N = Normal, S = Super, SP = Super Plus, D = Diesel; fett gedruckter Wert: Empfohlener Kraftstoff.

²⁾ Klopfregelung stellt Zündung abhängig von getankter Kraftstoffsorte (Oktanzahl) automatisch ein.

³⁾ Bei Verwendung von 91 ROZ geringe Leistungs- und Drehmomentverluste.

⁴⁾ Bei Verwendung von 95 ROZ geringe Leistungs- und Drehmomentverluste.

⁵⁾ Verwendung von Kraftstoff mit einer Oktanzahl von 91 ROZ ist nicht zulässig.

⁶⁾ Wert kann bei Winterkraftstoffen unterschritten werden.

286 Technische Daten

Fahrwerte


(ca. km/h), Limousine

Motor ¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE	Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 SE	Z 22 YH	Z 28 NEL
Höchstgeschwindigkeit ²⁾							
Schaltgetriebe	–	203	210	–	216	218	250
Sportgetriebe	194	205	210	230	–	218	–
Easytronic	–	–	207	–	–	–	–
Automatikgetriebe	–	–	–	–	210	210	250
Motor ¹⁾	Z 28 NET	Z 28 NET OPC	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT	
Höchstgeschwindigkeit ²⁾							
Schaltgetriebe	250 ³⁾	250 ³⁾	186	200	217	230	
Sportgetriebe	–	–	–	–	–	–	
Easytronic	–	–	–	–	–	–	
Automatikgetriebe	250 ³⁾	250 ³⁾	–	–	210	226	



¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

²⁾ Die angegebene Höchstgeschwindigkeit ist erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung. Sonderausstattungen können die angegebene Höchstgeschwindigkeit vermindern.

³⁾ Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch begrenzt.

**Technische Daten 287****Fahrwerte**(ca. km/h), **Caravan**




Motor¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE	Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 YH	Z 28 NEL
Höchstgeschwindigkeit²⁾						
Schaltgetriebe	–	–	203	–	210	245
Sportgetriebe	190	199	209	224	210	–
Easytronic	–	–	207	–	–	–
Automatikgetriebe	–	–	–	–	208	245
Motor¹⁾	Z 28 NET	Z 28 NET OPC	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT
Höchstgeschwindigkeit²⁾						
Schaltgetriebe	250 ³⁾	250 ³⁾	182	195	210	225
Sportgetriebe	–	–	–	–	–	–
Easytronic	–	–	–	–	–	–
Automatikgetriebe	250 ³⁾	250 ³⁾	–	–	208	221



¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

²⁾ Die angegebene Höchstgeschwindigkeit ist erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung. Sonderausstattungen können die angegebene Höchstgeschwindigkeit vermindern.

³⁾ Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch begrenzt.





288 Technische Daten

Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emission

Für die Messung des Kraftstoffverbrauches gilt seit 1996 die Vorschrift 80/1268/EWG, zuletzt geändert durch 2004/3/EG.

Die Vorschrift orientiert sich am tatsächlichen Verkehrsgeschehen: Die Stadtfahrt wird mit ca. $\frac{1}{3}$ und die Überlandfahrt mit ca. $\frac{2}{3}$ gewertet (städtischer und außerstädtischer Verbrauch). Dabei werden auch Kaltstart und Beschleunigungsphasen berücksichtigt.






Bestandteil der Vorschrift ist außerdem die Angabe der CO₂-Emission.

Die Angaben sind nicht als Garantie hinsichtlich des tatsächlichen Kraftstoffverbrauches des jeweiligen Fahrzeuges aufzufassen.

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.

Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 2004/3/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen.

Kraftstoff sparen, Umwelt schützen, siehe Seite 186.



Kraftstoffverbrauch (ca. l/100 km), **CO₂-Emission** (ca. g/km), **Limousine 4-türig** (bis Reifenbreite 225 mm)

Motor¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE	Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 SE	Z 22 YH
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe						
städtisch	–/ 9,1/–	10,4/10,7/–	10,1/ 9,9/ 9,7/–	–/12,5/–	–/11,4/–/13,3	10,3/10,3/–/11,3
außerstädtisch	–/ 5,5/–	5,5/ 5,8/–	5,5/ 5,6/ 5,4/–	–/ 6,3/–	–/ 6,2/– 6,5	6,0/ 5,9/– 6,1
insgesamt	–/ 6,8/–	7,3/ 7,6/–	7,2/ 7,2/ 7,0/–	–/ 8,6/–	–/ 8,1 –/ 9,0	7,6/ 7,5/– 8,0
CO ₂	–/ 163/–	175/ 182/–	173/173/168/–	–/ 206/–	–/ 194/– 216	182/ 180/– 192
Motor¹⁾	Z 28 NEL	Z 28 NET	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe						
städtisch	15,4/–/–/17,1	15,4/–/–/17,1	7,4/–/–	7,4/–/–	7,4/–/– 9,4	9,8/–/–/10,2
außerstädtisch	7,3/–/– 7,3	7,3/–/– 7,3	4,7/–/–	4,7/–/–	4,7/–/– 5,3	5,2/–/– 5,3
insgesamt	10,3/–/–/10,9	10,3/–/–/10,9	5,7/–/–	5,7/–/–	5,7/–/– 6,8	6,9/–/– 7,1
CO ₂	247/–/– 262	247/–/– 262	154/–/–	154/–/–	154/–/–/184	186/–/– 192

Kraftstoffverbrauch (ca. l/100 km), **CO₂-Emission** (ca. g/km), **Limousine 4-türig** (bis Reifenbreite 235 mm)

Motor¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE	Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 SE	Z 22 YH
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe						
städtisch	–/ 9,2/–	10,5/10,8/–	10,2/10,0/ 9,8/–	–/12,6/–	–/11,5/–/13,4	10,4/10,4/–/11,4
außerstädtisch	–/ 5,6/–	5,6/ 5,9/–	5,6/ 5,7/ 5,5/–	–/ 6,4/–	–/ 6,3/– 6,6	6,1/ 6,0/– 6,2
insgesamt	–/ 6,9/–	7,4/ 7,7/–	7,3/ 7,3/ 7,1/–	–/ 8,7/–	–/ 8,2/– 9,1	7,7/ 7,6/– 8,1
CO ₂	–/ 166/–	178/ 185/–	175/ 175/ 170/–	–/ 209/–	–/ 197/– 218	185/ 182/– 194
Motor¹⁾	Z 28 NEL	Z 28 NET	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe						
städtisch	15,5/–/–/17,2	15,5/–/–/17,2	7,5/–/–	7,5/–/–	7,5/–/– 9,5	9,9/–/–/10,3
außerstädtisch	7,4/–/– 7,4	7,4/–/– 7,4	4,8/–/–	4,8/–/–	4,8/–/– 5,4	5,3/–/– 5,4
insgesamt	10,4/–/–/11,0	10,4/–/–/11,0	5,8/–/–	5,8/–/–	5,8/–/– 6,9	7,0/–/– 7,2
CO ₂	250/–/– 264	250/–/– 264	157/–/–	157/–/–	157/–/–/186	189/–/– 194

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

290 Technische Daten

Kraftstoffverbrauch (ca. l/100 km), **CO₂-Emission** (ca. g/km), **Limousine 5-türig** (bis Reifenbreite 225 mm)

Motor¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE	Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 SE
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe					
städtisch	–/ 9,1/–/–	10,4/10,7/–/–	10,1/ 9,9/ 9,7/–	–/12,5/–/–	– /11,4/–/13,3
außerstädtisch	–/ 5,5/–/–	5,5/ 5,8/–/–	5,5/ 5,6/ 5,4/–	–/ 6,3/–/–	– / 6,2/–/ 6,5
insgesamt	–/ 6,8/–/–	7,3/ 7,6/–/–	7,2/ 7,2/ 7,0/–	–/ 8,6/–/–	– / 8,1/–/ 9,0
CO ₂	–/ 163/–/–	175/ 182/–/–	173/173/168/–	–/ 206/–/–	– / 194/–/ 216
Motor¹⁾	Z 22 YH	Z 28 NEL	Z 28 NET	Z 28 NET OPC	
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe					
städtisch	10,3/10,3/–/11,3	15,4/–/–/17,1	15,4/–/–/17,1	15,4/–/– ²⁾	
außerstädtisch	6,0/ 5,9/–/ 6,1	7,3/–/–/ 7,3	7,3/–/–/ 7,3	7,3/–/– ²⁾	
insgesamt	7,6/ 7,5/–/ 8,0	10,3/–/–/10,9	10,3/–/–/10,9	10,3/–/– ²⁾	
CO ₂	182/ 180/–/ 192	247/–/–/ 262	247/–/–/ 262	247/–/– ²⁾	
Motor¹⁾	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT	
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe					
städtisch	7,4/–/–/–	7,4/–/–/–	7,4/–/–/ 9,5	9,8/–/–/10,2	
außerstädtisch	4,7/–/–/–	4,7/–/–/–	4,7/–/–/ 5,4	5,2/–/–/ 5,3	
insgesamt	5,7/–/–/–	5,7/–/–/–	5,7/–/–/ 6,9	6,9/–/–/ 7,1	
CO ₂	154/–/–/–	154/–/–/–	154/–/–/186	186/–/–/ 192	

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

²⁾ Werte lagen bei Drucklegung nicht vor.

Technische Daten 291

Kraftstoffverbrauch (ca. l/100 km), **CO₂-Emission** (ca. g/km), **Limousine 5-türig** (bis Reifenbreite 235 mm)

Motor¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE	Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 SE
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe					
städtisch	–/ 9,2/–/–	10,5/10,8/–	10,2/10,0/ 9,8/–	–/12,6/–/–	–/11,5/–/13,4
außerstädtisch	–/ 5,6/–/–	5,6/ 5,9/–/–	5,6/ 5,7/ 5,5/–	–/ 6,4/–/–	–/ 6,3/–/ 6,6
insgesamt	–/ 6,9/–/–	7,4/ 7,7/–/–	7,3/ 7,3/ 7,1/–	–/ 8,7/–/–	–/ 8,2/–/ 9,1
CO ₂	–/ 166/–/–	178/ 185/–/–	175/ 175/ 170/–	–/ 209/–/–	–/ 197/–/ 218
Motor¹⁾	Z 22 YH	Z 28 NEL	Z 28 NET	Z 28 NET OPC	
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe					
städtisch	10,4/10,4/–/11,4	15,5/–/–/17,2	15,5/–/–/17,2	15,4/–/–/17,2	
außerstädtisch	6,1/ 6,0/–/ 6,2	7,4/–/–/ 7,4	7,4/–/–/ 7,4	7,3/–/–/7,2	
insgesamt	7,7/ 7,6/–/ 8,1	10,4/–/–/11,0	10,4/–/–/11,0	10,3/–/–/7,2	
CO ₂	185/ 182/–/ 194	250/–/–/ 264	250/–/–/ 264	247/–/–/7,2	
Motor¹⁾	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT	
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe					
städtisch	7,5/–/–/–	7,5/–/–/–	7,5/–/–/ 9,6	9,9/–/–/10,3	
außerstädtisch	4,8/–/–/–	4,8/–/–/–	4,8/–/–/ 5,5	5,3/–/–/ 5,4	
insgesamt	5,8/–/–/–	5,8/–/–/–	5,8/–/–/ 7,0	7,0/–/–/ 7,2	
CO ₂	157/–/–/–	157/–/–/–	157/–/–/189	189/–/–/ 194	

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

²⁾ Werte lagen bei Drucklegung nicht vor.

292 Technische Daten

Kraftstoffverbrauch (ca. l/100 km), **CO₂-Emission** (ca. g/km), **Caravan** (bis Reifenbreite 225 mm)



Motor ¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE	Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 YH	Z 28 NEL
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe						
städtisch	-/ 9,4/-/-	-/11,0/-/-	10,3/10,4/10,0/-	-/12,7/-/-	10,6/10,6/-/11,5	15,5/-/-/17,4
außerstädtisch	-/ 5,8/-/-	-/ 6,1/-/-	5,9/ 6,1/ 5,7/-	-/ 6,5/-/-	6,3/ 6,2/-/ 6,3	7,4/-/-/ 7,6
insgesamt	-/ 7,1/-/-	-/ 7,9/-/-	7,5/ 7,7/ 7,3/-	-/ 8,8/-/-	7,9/ 7,8/-/ 8,2	10,4/-/-/11,2
CO ₂	-/170/-/-	-/ 190/-/-	180/ 185/ 175/-	-/ 211/-/-	190/ 187/-/ 197	250/-/-/ 269
Motor ¹⁾	Z 28 NET	Z 28 NET OPC	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe						
städtisch	15,5/-/-/17,4	15,5/-/-/2)	7,5/-/-/-	7,5/-/-/-	7,5/-/-/ 9,6	9,8/-/-/10,3
außerstädtisch	7,4/-/-/ 7,6	7,4/-/-/2)	4,8/-/-/-	4,8/-/-/-	4,8/-/-/ 5,5	5,2/-/-/ 5,4
insgesamt	10,4/-/-/11,2	10,4/-/-/2)	5,8/-/-/-	5,8/-/-/-	5,8/-/-/ 7,0	6,9/-/-/ 7,2
CO ₂	250/-/-/ 269	250/-/-/2)	157/-/-/-	157/-/-/-	157/-/-/189	186/-/-/ 194

Kraftstoffverbrauch (ca. l/100 km), **CO₂-Emission** (ca. g/km), **Caravan** (bis Reifenbreite 235 mm)

Motor ¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE	Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 YH	Z 28 NEL
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe						
städtisch	-/ 9,5/-/-	-/11,1/-/-	10,4/10,5/10,1/-	-/12,8/-/-	10,7/10,7/-/11,6	15,6/-/-/17,5
außerstädtisch	-/ 5,9/-/-	-/ 6,2/-/-	6,0/ 6,2/ 5,8/-	-/ 6,6/-/-	6,4/ 6,3/-/ 6,4	7,5/-/-/ 7,7
insgesamt	-/ 7,2/-/-	-/ 8,0/-/-	7,6/ 7,8/ 7,4/-	-/ 8,9/-/-	8,0/ 7,9/-/ 8,3	10,5/-/-/11,3
CO ₂	-/173/-/-	-/ 192/-/-	182/ 187/ 178/-	-/ 214/-/-	192/ 190/-/ 199	252/-/-/ 271
Motor ¹⁾	Z 28 NET	Z 28 NET OPC	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT
Schalt-/Sport-/Easytronic-/Automatik-Getriebe						
städtisch	15,6/-/-/17,5	15,5/-/-/2)	7,6/-/-/-	7,6/-/-/-	7,6/-/-/ 9,7	9,9/-/-/10,4
außerstädtisch	7,5/-/-/ 7,7	7,4/-/-/2)	4,9/-/-/-	4,9/-/-/-	4,9/-/-/ 5,6	5,3/-/-/ 5,5
insgesamt	10,5/-/-/11,3	10,4/-/-/2)	5,9/-/-/-	5,9/-/-/-	5,9/-/-/ 7,1	7,0/-/-/ 7,3
CO ₂	252/-/-/ 271	250/-/-/2)	159/-/-/-	159/-/-/-	159/-/-/192	189/-/-/ 197

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

²⁾ Werte lagen bei Drucklegung nicht vor.



Gewichte, Zuladung und Dachlast

Die Zuladung ist die Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht (siehe Typschild, Seite 282) und dem EG-Leergewicht.

Zur Berechnung des EG-Leergewichts tragen Sie die Daten Ihres Fahrzeuges hier ein:

- Leergewicht aus
Tabelle 1,
Seiten 294, 296 + kg
- Mehrgewicht der Aus-
stattungsvarianten aus
Tabelle 2, Seite 297 + kg
- Gewicht von schwerem
Zubehör aus Tabelle 3,
Seite 298 + kg
- Die Summe = kg

ist das EG-Leergewicht.

Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen das Leergewicht und verändern folglich geringfügig die Zuladung.

Gewichtsbereiche in den Fahrzeugpapieren und auf dem Typschild beachten.

Vorder- und Hinterachslast dürfen zusammen das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreiten. Wird z. B. die maximal zulässige Vorderachslast ausgenutzt, darf die Hinterachse nur bis zum Erreichen des zulässigen Gesamtgewichtes belastet werden.

Bei angekuppeltem Anhänger und vollständiger Beladung des Zugfahrzeuges einschließlich aller Insassen darf die zulässige Hinterachslast (Angabe siehe Typschild bzw. Fahrzeugpapiere) um 40 kg überschritten werden. Wird die zulässige Hinterachslast überschritten, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Sind national niedrigere Höchstgeschwindigkeiten bei Anhängerbetrieb vorgeschrieben, sind diese einzuhalten.





Zulässige Achslasten, siehe Typschild bzw. Fahrzeugpapiere.


Dachlast

Die zulässige Dachlast beträgt 90 kg, beim Caravan mit Dachreling 100 kg. Die Dachlast setzt sich aus dem Gewicht des Dachgepäckträgers und der Ladung zusammen.

Fahrhinweise, siehe Seite 184.

Dachgepäckträger, siehe Seite 218.







294 Technische Daten





Gewichte (kg), Tabelle 1, Leergewicht¹⁾, Limousine

Fahrzeug	Motor ²⁾	4-türig Schaltgetriebe	Easytronic	Automatikgetriebe
Vectra mit Klimatisierung	Z 16 XEP	1395	–	–
	Z 18 XE	1395	–	–
	Z 18 XER	1395	1395	–
	Z 20 NET	1505	–	–
	Z 22 SE	1460	–	1490
	Z 22 YH	1460	–	1490
	Z 28 NEL	1565	–	1590
	Z 28 NET	1565	–	1590
	Z 19 DTL	1505	–	–
	Z 19 DT	1505	–	–
	Z 19 DTH	1503	–	1523
	Z 30 DT	1635	–	1660



¹⁾ Nach EG-Richtlinie einschließlich angenommener Gewichte für Fahrer (68 kg), Gepäck (7 kg) und aller Flüssigkeiten (Tank 90 % gefüllt).

²⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.




Gewichte (kg), Tabelle 1, Leergewicht¹⁾, Limousine

Fahrzeug	Motor²⁾	5-türig Schaltgetriebe	Easytronic	Automatikgetriebe
Vectra mit Klimatisierung	Z 16 XEP	1393	–	–
	Z 18 XE	1393	–	–
	Z 18 XER	1393	1393	–
	Z 20 NET	1503	–	–
	Z 22 SE	1475	–	1505
	Z 22 YH	1475	–	1505
	Z 28 NEL	1580	–	1605
	Z 28 NET	1580	–	1605
	Z 19 DTL	1503	–	–
	Z 19 DT	1503	–	–
	Z 19 DTH	1523	–	1548
	Z 30 DT	1650	–	1675

¹⁾ Nach EG-Richtlinie einschließlich angenommener Gewichte für Fahrer (68 kg), Gepäck (7 kg) und aller Flüssigkeiten (Tank 90 % gefüllt).



²⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.



296 Technische Daten




Gewichte (kg), Tabelle 1, Leergewicht¹⁾, Caravan

Fahrzeug	Motor ²⁾	Caravan Schaltgetriebe	Easytronic	Automatikgetriebe
Vectra mit Klimatisierung	Z 16 XEP	1475	–	–
	Z 18 XE	1475	–	–
	Z 18 XER	1475	1475	–
	Z 20 NET	1570	–	–
	Z 22 YH	1523	–	1553
	Z 28 NEL	1613	–	1638
	Z 28 NET	1613	–	1638
	Z 19 DTL	1585	–	–
	Z 19 DT	1585	–	–
	Z 19 DTH	1600	–	1613
	Z 30 DT	1685	–	1710



¹⁾ Nach EG-Richtlinie einschließlich angenommener Gewichte für Fahrer (68 kg), Gepäck (7 kg) und aller Flüssigkeiten (Tank 90 % gefüllt).

²⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.



Gewichte (kg), Tabelle 2, Mehrgewicht der Ausstattungsvarianten**Limousine**

Motor¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE, Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 SE	Z 22 YH	Z 28 NEL	Z 28 NET
Enjoy	16	16	16	16	16	16	16
Elegance	32	32	32	32	32	32	32
Cosmo	31	31	31	31	31	31	31
Sport	28	28	28	28	28	28	28

Motor¹⁾	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT
Enjoy	16	16	16	6
Elegance	32	32	32	22
Cosmo	31	31	31	21
Sport	28	28	28	26

Caravan

Motor¹⁾	Z 16 XEP, Z 18 XE, Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 YH	Z 28 NEL	Z 28 NET	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH	Z 30 DT
Enjoy	5	5	5	5	5	5	5	5	3
Elegance	22	22	22	22	22	22	22	22	20
Cosmo	27	27	27	27	27	27	27	27	25
Sport	23	23	23	23	23	23	23	23	26

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.



298 Technische Daten




Gewichte (kg), Tabelle 3, schweres Zubehör

Limousine

Zubehör	Schiebedach	Anhängerzugvorrichtung
Gewicht	17	23

Caravan

Zubehör	Schiebedach	Anhängerzugvorrichtung
Gewicht	18	33



Reifen

Nicht alle auf dem Markt erhältlichen Reifen erfüllen zur Zeit die erforderlichen konstruktiven Voraussetzungen. Wir empfehlen, geeignete Reifenfabrikate bei einem Opel Partner zu erfragen.

Diese Reifen sind besonderen Prüfungen unterzogen worden, in denen ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für Opel-Fahrzeuge festgestellt wurde. Für andere Reifen kann dies – auch wenn im Einzelfall eine behördliche oder anderweitige Genehmigung vorliegen sollte – trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilt werden.

Weitere Hinweise, siehe Seite 211.

Winterreifen *

Reifen der Größe 215/50 R 17, 225/45 R 18 und 235/35 R 19 sind nicht als Winterreifen zulässig.

Bei Fahrzeugen, die ab Werk mit der Bereifung 235/35 R 19 ausgerüstet sind, sind nur die auf Seite 306 aufgeführten Winterreifen zulässig.

Für Vectra OPC sind als Winterreifen die Größe 225/45 R 17 auf einer von Opel freigegebenen Leichtmetallfelge mit der Bezeichnung 7x17, ET39 sowie die Größe 235/40 R 18 zulässig.

Bei Verwendung von Winterreifen und Ausstattung des Reserverades mit einem Sommerreifen: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

Weitere Hinweise, siehe Seite 216.

Schneeketten *

Verwendung von Schneeketten nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig.

Wir empfehlen die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 10 mm auftragen.

Auf Reifen der Größe 115/70 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 18, 235/40 R 18 und 235/35 R 19 sind Schneeketten nicht zulässig.

Weitere Hinweise, siehe Seite 217.

Räder

Das Anzugsdrehmoment der Radschrauben beträgt 110 Nm.

Reserverad *

Ist das Fahrzeug mit Leichtmetall-Felgen * ausgestattet, kann das Reserverad eine Stahlfelge haben.

Das Reserverad ist, je nach Ausführung, als Notrad * ausgelegt: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

Das Reserverad kann mit einem kleineren Reifen¹⁾ und einer kleineren Felge als die am Fahrzeug montierten Räder ausgerüstet sein: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen.

Reifendruck (Überdruck) in kPa/bar

Die Reifendruckangaben beziehen sich auf den kalten Reifen. Der sich bei längerer Fahrt einstellende höhere Reifendruck darf nicht reduziert werden. Die auf den nächsten Seiten aufgeführten Reifendrucke gelten jeweils für Sommer- und Winterreifen.

Reserverad immer mit dem Reifendruck für volle Belastung befüllen, siehe Tabellen auf den nächsten Seiten.

Reifendruck für Notrad *, siehe Tabellen auf den nächsten Seiten.

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystem * befindet sich ein Adapter im Ventilkappenschlüssel. Vor Ansetzen des Reifendruckprüfgerätes Adapter auf Ventil schrauben, siehe Seite 213.

Weitere Hinweise, siehe Seiten 211 bis 217.

¹⁾ Länderspezifische Ausführung: Gegebenenfalls ist das Reserverad nur als Notrad zugelassen.

300 Technische Daten

Fortsetzung:
**Reifendruck (Überdruck) in
 kPa/bar**

Limousine		Reifendruck bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck ECO ¹⁾ bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck bei voller Belastung	
Motor ²⁾	Reifen	vorn	hinten	vorn	hinten	vorn	hinten
Z 16 XEP, Z 18 XE, Z 18 XER	195/65 R 15, 205/55 R 16, 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	200/2,0	220/2,2	240/2,4	260/2,6	240/2,4	290/2,9
Z 20 NET	205/55 R 16 ³⁾ 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	240/2,4	240/2,4	–	–	250/2,5	300/3,0
Z 22 SE, Z 22 YH	195/65 R 15, 205/55 R 16 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	230/2,3	230/2,3	–	–	240/2,4	290/2,9
alle	T 115/70 R 16 ⁴⁾	420/4,2	420/4,2	–	–	420/4,2	420/4,2

1) Zur Erreichung eines möglichst geringen Kraftstoffverbrauchs.

2) Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

3) Nur als Winterreifen zulässig.

4) Hinweise zum Notrad, siehe Seite 237.

Technische Daten 301

Fortsetzung:
**Reifendruck (Überdruck) in
 kPa/bar**

Limousine		Reifendruck bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck bei voller Belastung	
Motor ¹⁾	Reifen	vorn	hinten	vorn	hinten
Z 28 NEL, Z 28 NET	215/55 R 16 ²⁾	240/2,4	240/2,4	260/2,6	310/3,1
	215/50 R 17 ²⁾ , 225/45 R 17 ²⁾ , 225/45 R 18 ²⁾	260/2,6	240/2,4	280/2,8	330/3,3
	215/55 R 16 ³⁾	250/2,5	230/2,3	270/2,7	320/3,2
	215/50 R 17 ³⁾ , 225/45 R 17 ³⁾ , 225/45 R 18 ³⁾	270/2,7	240/2,4	290/2,9	340/3,4
Vectra OPC	235/35 R 19, 235/40 R 18	290/2,9	260/2,6	310/3,1	350/3,5
	225/45 R 17 ⁴⁾	280/2,8	250/2,5	300/3,0	350/3,5
alle	T 115/70 R 16 ⁵⁾	420/4,2	420/4,2	420/4,2	420/4,2

2) Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

3) Ausführung mit Schaltgetriebe.

4) Ausführung mit Automatikgetriebe.

5) Nur als Winterreifen auf von Opel freigegebener Leichtmetallfelge zulässig.

6) Hinweise zum Notrad, siehe Seite 237.

302 Technische Daten

Fortsetzung:
**Reifendruck (Überdruck) in
 kPa/bar**

Limousine		Reifendruck bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck ECO ¹⁾ bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck bei voller Belastung	
Motor ²⁾	Reifen	vorn	hinten	vorn	hinten	vorn	hinten
Z 19 DTL, Z 19 DTH	195/65 R 15,	240/2,4	240/2,4	–	–	250/2,5	300/3,0
	205/55 R 16						
	215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	230/2,3	230/2,3	260/2,6	260/2,6	240/2,4	290/2,9
Z 19 DT	195/65 R 15, 205/55 R 16	230/2,3	230/2,3	–	–	240/2,4	290/2,9
	215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	220/2,2	220/2,2	250/2,5	250/2,5	230/2,3	280/2,8
Z 30 DT	215/55 R 16,	250/2,5	230/2,3	–	–	270/2,7	320/3,2
	215/50 R 17, 225/45 R 18	260/2,6	240/2,4	–	–	270/2,7	320/3,2
	225/45 R 17	270/2,7	240/2,4	–	–	280/2,8	330/3,3
alle	T 115/70 R 16 ³⁾	420/4,2	420/4,2	–	–	420/4,2	420/4,2

¹⁾ Zur Erreichung eines möglichst geringen Kraftstoffverbrauchs.

²⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

³⁾ Hinweise zum Notrad, siehe Seite 237.

Technische Daten 303

Fortsetzung:
**Reifendruck (Überdruck) in
 kPa/bar**

Caravan		Reifendruck bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck ECO ¹⁾ bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck bei voller Belastung	
Motor ²⁾	Reifen	vorn	hinten	vorn	hinten	vorn	hinten
Z 16 XEP, Z 18 XE, Z 18 XER	195/65 R 15, 205/55 R 16, 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	200/2,0	220/2,2	240/2,4	260/2,6	240/2,4	290/2,9
Z 20 NET	205/55 R 16 ³⁾ 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	240/2,4	240/2,4	–	–	250/2,5	300/3,0
Z 22 YH, Z 22 SE	195/65 R 15 ³⁾ , 205/55 R 16 215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	230/2,3	230/2,3	–	–	240/2,4	290/2,9
alle	T 115/70 R 16 ⁴⁾	420/4,2	420/4,2	–	–	420/4,2	420/4,2

1) Zur Erreichung eines möglichst geringen Kraftstoffverbrauchs.

2) Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

3) Nur als Winterreifen zulässig.

4) Hinweise zum Notrad, siehe Seite 237.

304 Technische Daten

Fortsetzung:
**Reifendruck (Überdruck) in
 kPa/bar**

Caravan		Reifendruck bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck bei voller Belastung	
Motor ¹⁾	Reifen	vorn	hinten	vorn	hinten
Z 28 NEL, Z 28 NET	215/55 R 16 ²⁾	250/2,5	230/2,3	270/2,7	320/3,2
	215/50 R 17 ²⁾ , 225/45 R 17 ²⁾ , 225/45 R 18 ²⁾	270/2,7	240/2,4	290/2,9	340/3,4
	215/55 R 16 ³⁾	260/2,6	240/2,4	280/2,8	330/3,3
	215/50 R 17 ³⁾ , 225/45 R 18 ³⁾	270/2,7	240/2,4	290/2,9	340/3,4
	225/45 R 17 ³⁾	280/2,8	250/2,5	300/3,0	350/3,5
Vectra OPC	235/35 R 19, 235/40 R 18	290/2,9	260/2,6	310/3,1	350/3,5
	225/45 R 17 ⁴⁾	280/2,8	250/2,5	300/3,0	350/3,5
alle	T 115/70 R 16 ⁵⁾	420/4,2	420/4,2	420/4,2	420/4,2

1) Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

2) Ausführung mit Schaltgetriebe.

3) Ausführung mit Automatikgetriebe.

4) Nur als Winterreifen auf von Opel freigegebener Leichtmetallfelge zulässig.

5) Hinweise zum Notrad, siehe Seite 237.

Technische Daten 305

Fortsetzung:
**Reifendruck (Überdruck) in
 kPa/bar**

Caravan		Reifendruck bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck ECO ¹⁾ bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck bei voller Belastung	
Motor ²⁾	Reifen	vorn	vorn	hinten	hinten	vorn	hinten
Z 19 DTL, Z 19 DTH	195/65 R 15, 205/55 R 16	240/2,4	240/2,4	–	–	250/2,5	300/3,0
	215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	230/2,3	230/2,3	260/2,6	260/2,6	240/2,4	290/2,9
Z 19 DT	195/65 R 15, 205/55 R 16	230/2,3	230/2,3	–	–	240/2,4	290/2,9
	215/55 R 16, 215/50 R 17, 225/45 R 17, 225/45 R 18	220/2,2	220/2,2	250/2,5	250/2,5	230/2,3	280/2,8
Z 30 DT	215/55 R 16	250/2,5	230/2,3	–	–	270/2,7	320/3,2
	215/50 R 17, 225/45 R 18	260/2,6	240/2,4	–	–	270/2,7	320/3,2
	225/45 R 17	270/2,7	240/2,4	–	–	280/2,8	330/3,3
alle	T 115/70 R 16 ³⁾	420/4,2	420/4,2	420/4,2	420/4,2	420/4,2	420/4,2

1) Zur Erreichung eines möglichst geringen Kraftstoffverbrauchs.

2) Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

3) Hinweise zum Notrad, siehe Seite 237.

306 Technische Daten



Fortsetzung:
**Reifendruck (Überdruck) in
 kPa/bar**

Limousine, Caravan mit 19 Zoll-Felgen		Reifendruck bei Belastung bis 3 Personen		Reifendruck bei voller Belastung	
Motor ¹⁾	Reifen	vorn	hinten	vorn	hinten
Z 18 XE, Z 18 XER, Z 22 SE, Z 22 YH	235/35 R 19	270/2,7	240/2,4	280/2,8	330/3,3
	215/55 R 16 ²⁾ , 225/45 R 17 ²⁾ , 205/50 R 17 ²⁾	230/2,3	230/2,3	250/2,5	300/3,0
Z 20 NET, Z 19 DTL, Z 19 DTH	235/35 R 19	270/2,7	240/2,4	280/2,8	330/3,3
	215/55 R 16 ²⁾ , 225/45 R 17 ²⁾	230/2,3	230/2,3	250/2,5	300/3,0
	205/50 R 17 ²⁾	270/2,7	240/2,4	280/2,8	330/3,3
Z 28 NEL, Z 28 NET	235/35 R 19	290/2,9	260/2,6	310/3,1	350/3,5
	215/55 R 16 ²⁾ , 225/45 R 17 ²⁾	280/2,8	250/2,5	300/3,0	350/3,5
	205/50 R 17 ²⁾	290/2,9	260/2,6	310/3,1	350/3,5
Z 30 DT	235/35 R 19	290/2,9	260/2,6	310/3,1	350/3,5
	215/55 R 16 ²⁾ , 225/45 R 17 ²⁾	270/2,7	250/2,5	290/2,9	340/3,4
	205/50 R 17 ²⁾	290/2,9	260/2,6	310/3,1	350/3,5
alle	T 115/70 R 16 ³⁾	420/4,2	420/4,2	420/4,2	420/4,2

¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.

²⁾ Nur als Winterreifen zulässig.






³⁾ Hinweise zum Notrad, siehe Seite 237.




Technische Daten 307

Elektrische Anlage

Batterie,	Spannung	12 Volt
	Kapazität	55 Ah / 60 Ah * / 66 Ah * / 70 Ah * / 72 Ah * / 85 Ah *
Batterie für Funkfernbedienung der Zentralverriegelung		
		CR 20 32
Batterie für Fernbedienung der Standheizung/Standlüftung		
		AAA LR 06







308 Technische Daten




Füllmengen



(ca. Liter)

Motor ¹⁾	Z 16 XEP	Z 18 XE	Z 18 XER	Z 20 NET	Z 22 SE	Z 22 YH	Z 28 NEL, Z 28 NET
Kraftstofftank (Nenninhalt)							
Limousine	61	61	61	61	61	61	61
Caravan	–	60	60	60	60	60	60
Motoröl mit Filterwechsel							
zwischen MIN und MAX des Ölmesstabes	4,5 1,0	4,25 1,0	4,5 1,0	6,0 1,0	4,75 0,75	5,0 1,0	6,0 1,0
Behälter für Scheibenwaschanlage							
mit Scheinwerferwaschanlage	2,9 5,6	2,9 5,6	2,9 5,6	2,9 5,6	2,9 5,6	2,9 5,6	2,9 5,6



¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.





Technische Daten 309

Füllmengen

(ca. Liter)

Motor¹⁾

Z 19 DTL

Z 19 DT

Z 19 DTH

Z 30 DT

Kraftstofftank (Nenninhalt)

Limousine

61

61

61

61

Caravan

60

60

60

60

Motoröl mit Filterwechsel

4,3

4,3

4,3

7,5

zwischen MIN und MAX des Ölmesstabes

1,0

1,0

1,0

1,0

Behälter für Scheibenwaschanlage

2,9

2,9

2,9

2,9



mit Scheinwerferwaschanlage

5,6




5,6


5,6

5,6



¹⁾ Verkaufsbezeichnung, siehe Seiten 284, 285.






310 Technische Daten

Abmessungen

(ca. mm)



	Limousine	Caravan	Limousine OPC	Caravan OPC
Länge über alles	4611	4839	4642	4870
Breite über alles	1798	1798	1798	1798
Breite mit zwei Außenspiegeln	2036	2036	2036	2036
Höhe über alles ¹⁾	1460	1500	1460	1500
Gepäckraumlänge am Boden	1047	1176	1047	1176
Gepäckraumbreite				
maximal	1396	1079	1396	1079
zwischen den Radkästen	972	1060	972	1060
Höhe der Gepäckraumöffnung	614 ²⁾	767	614	767
Radstand	2700	2830	2700	2830
Wendekreisdurchmesser ³⁾	11,50	11,50	11,50	11,50



¹⁾ Bei Leergewicht mit Fahrer.

²⁾ Limousine 4-türig 324 mm.

³⁾ Angaben in m.




Einbaumaße der Anhängerkupplungsvorrichtung mit abnehmbarer Kugelstange *, Limousine

Alle Maße beziehen sich auf eine werkseitig montierte Anhängerkupplungsvorrichtung.

Maß	mm
A	334
B	1061
C	492,5
D	486,5
E	218
F	495
G	492,5
H	201

Warnung

Nur eine für das Fahrzeug zugelassene Anhängerkupplungsvorrichtung verwenden. Wir empfehlen, den nachträglichen Einbau einer Anhängerkupplungsvorrichtung von einer Werkstatt durchführen zu lassen.

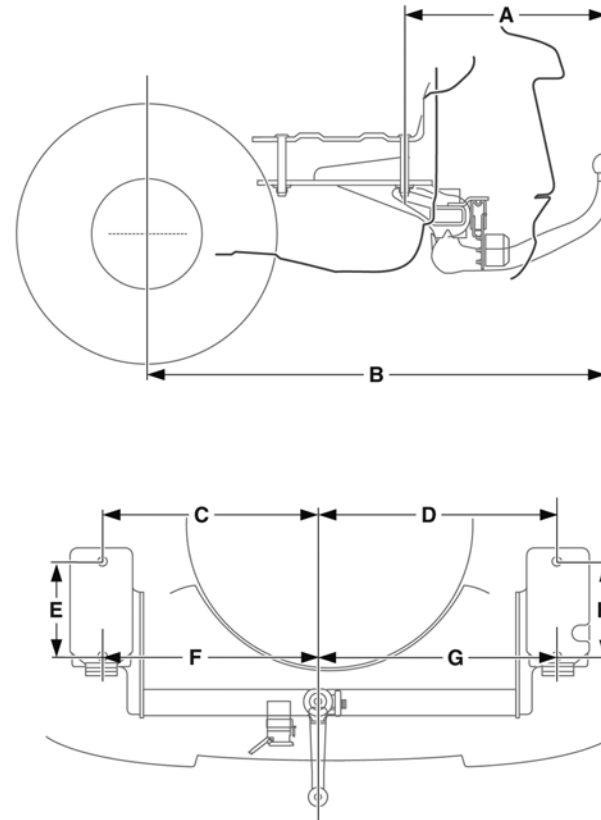

312 Technische Daten


Einbaumaße der Anhängerkupplungsvorrichtung mit schwenkbarer Kugelstange*, Caravan

Alle Maße beziehen sich auf eine werkseitig
montierte Anhängerkupplungsvorrichtung.






Maß	mm
A	396,5
B	157,5
C	386
D	74
E	630
F	590
G	491
H	486
I	480
J	379,5

Warnung

Nur eine für das Fahrzeug zugelassene
Anhängerkupplungsvorrichtung verwenden. Wir
empfehlen, den nachträglichen Einbau
einer Anhängerkupplungsvorrichtung von einer
Werkstatt durchführen zu lassen.

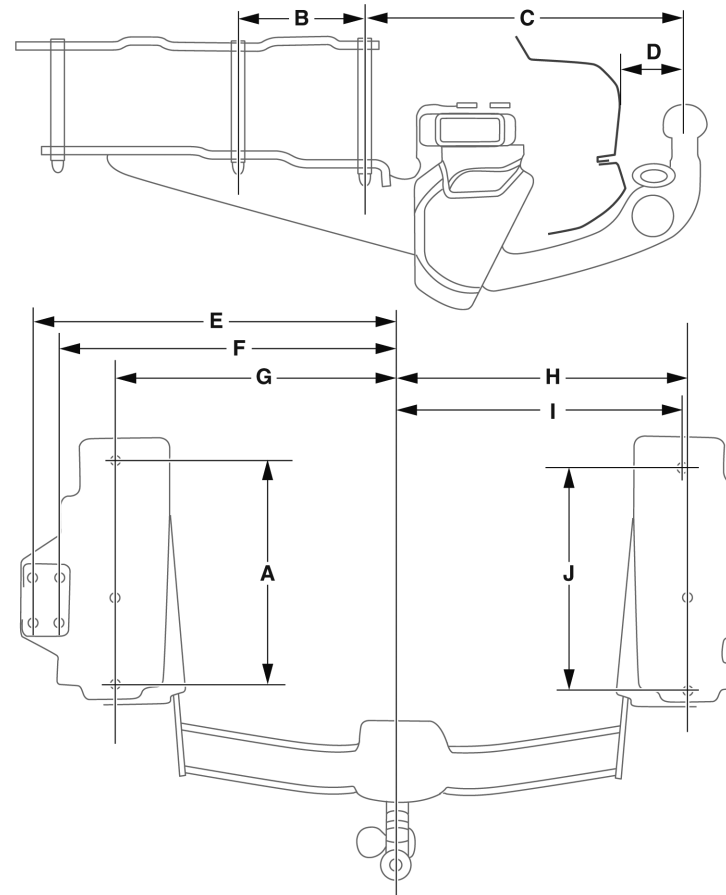

17791 J










314 Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

- Abbiegelicht 22, 132
Abblendlicht 7
 Glühlampenwechsel 253, 255
Abgasanlage 193
Abgase 193
Abgaskontrollleuchte 192
Ablagefächer 57, 95, 96
Ablagetische 62
Abmessungen 310
ABS (Antiblockiersystem) 210
Abschleppen 232
Abschleppöse 232, 233
Abstellen des Fahrzeuges 16
Adaptive Forward Lighting 132, 133
 Auslandsfahrt 136
 Lampenwechsel 257
Adaptives Bremslicht 208
Adaptives Fahrlicht (AFL)
 Auslandsfahrt 136
 Lampenwechsel 257
Airbag 81
Alarm 40
Alarmanlage 38
Altöl 273
Anhängerbetrieb 184
Anhänger-Stabilitäts-Assist (TSA) 225
Anlassen des Motors 6, 15, 27, 229
Anlassschalter 6
Anschieben, Anschleppen 229
Antenne 137
Anzeige-Instrumente 105
Anzugsdrehmoment 242, 299
Aquaplaning 215
Armaturentafel, siehe
 Instrumententafel 6, 9
Armlehne 57
Ascher 94, 135
Auslandsfahrt 188, 268, 269
 Mautanlage 138
 Scheinwerfer 136
Außenspiegel 6, 43, 143
Außentemperaturanzeige 109
Autobahnlicht 22, 132
Automatikgetriebe 14
 Automatik-Modus 177
 Fahrprogramme 178
 Kickdown 180
 Manuell-Modus 178
 Störung 182
 Stromunterbrechung 183
 Wählhebel 14, 177, 178
 Wählhebelsperre 177
 Winterprogramm 180
Automatisch abblendender
 Innenspiegel 44
Automatischer Umluftbetrieb 161



B

Batterie	185, 280, 307
Stromunterbrechung	46, 175, 183
Batterieentladeschutz	136
Batteriewechsel	
Funkfernbedienung	29, 165, 307
Beheizte Rücksitze	144
Beheizte Vordersitze	144
Beifahrer-Airbag	81
Beladung	223
Beleuchtung	7, 100, 128
Auslandsfahrt	136
Belüftung	146, 153, 160
Belüftungsdüsen	142
Benzin	188, 284, 285
Beschlagen der Scheiben	13, 147, 159
Betriebstemperatur	185
Bleifreier Kraftstoff	188, 190, 284, 285
Blinker	7
Glühlampenwechsel	258
Board-Info-Display	108
Bordcomputer	20, 114, 120
Bremsassistent	208
Bremsen	
ABS	210
Bremsassistent	208
Bremsflüssigkeit	276
Bremskraftverstärker	184
Bremsleuchten	258
Fußbremse	208
Handbremse	209
Bremslicht	208
Bremssystem	99

C

Car Pass	26
CDC (Continuous Damping Control)	198
Check-Control	20, 124
CO ₂ -Emission	287, 288
Color-Info-Display	108
Continuous Damping Control (CDC)	198

D

Dachgepäckträger	187
Dachlast	71, 184, 187
Dampfstrahler	221, 266, 267
Daten	26, 282
Datum	110, 113
Die ersten 1000 km	184
Diebstahlschutz	16
Diebstahlsicherung	30
Diebstahlwarnanlage	38
Diesel-Kraftstofffilter	274
Diesel-Kraftstoffsystem	228, 274
Diesel-Partikelfilter	102, 143, 185, 194
Display	107, 108
Display-Modus	120
Drehzahlen	185
Drehzahlmesser	105

E

Easytronic	14, 168
Anfahren	170
Fahrprogramme	171
Kickdown	172
Stromunterbrechung	175
Wählhebel	14
Winterprogramm	172
Einfahren	
Bremsen	208
Electronic Stability Program	196
Elektrische Anlage	246, 280, 307
Elektrische Sitzeinstellung	52
Elektrisches Schiebedach	47
Elektrohydraulische Lenkung ..	10, 103, 184
Elektronische Bauelemente	280
Elektronische Dämpferkontrolle	198
Elektronische Fensterbetätigung	45
Elektronische Wegfahrsperr	27
Elektronisches Stabilitätsprogramm	196
Energie sparen	186
Entfeuchtung und Enteisung	
bei Klimaanlage	150, 155
bei Klimatisierungsautomatik	159
der Scheiben	147
Entlüftung, Diesel-Kraftstoffsystem	228
Ersatzschlüssel	26
ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm)	196

316 Stichwortverzeichnis

F

Fahrgestell-Nummer, siehe
 Fahrzeug-Identifizierungsnummer ... 283
 Fahrhinweise 184
 Fahrwerte 287, 288
 Fahrzeug-Identifizierungsnummer 283
 Fahrzeuginbetriebnahme 281
 Fahrzeugpflege 264
 Fahrzeugstilllegung 281
 Fernbedienung
 Lenkrad 21, 137
 Standheizung 165
 Universalfernbedienung 41
 Zentralverriegelung 28
 Fernlicht 7, 129
 Glühlampenwechsel 254, 256
 Kontrollleuchte 101
 FlexOrganizer 69
 Frostschutz 274
 Fülldruck 204, 213, 299
 Füllmengen 308
 Funkfernbedienung
 Standheizung 165
 Universalfernbedienung 41
 Zentralverriegelung 28
 Funkgerät 139
 Fußbremse 208

G

Gänge 14
 Gebläse 145, 152, 271
 Gefrierschutz 274, 279
 Gekühltes Handschuhfach 143
 Generator 99
 Gepäckraum
 Beladung 223, 293
 Beleuchtung 135
 FlexOrganizer 69
 Glühlampenwechsel 263
 Sicherheitsnetz 67
 Vergrößerung 65
 Verriegelung 34
 Verzurrösen 69
 Gepäckraumabdeckung 66
 Gepäckträger 187, 218
 Gesamtgewicht 293
 Geschwindigkeit 186
 Kraftstoffverbrauch 186, 187
 Geschwindigkeitsregler 200
 Getränkehalter 97
 Getriebe, automatisches 14
 Automatik-Modus 177
 Fahrprogramme 178
 Kickdown 180
 Störung 182
 Stromunterbrechung 183
 Wählhebel 177, 178
 Wählhebelsperre 177
 Winterprogramm 180

Getriebe, Easytronic 168
 Fahrprogramme 171
 Kickdown 172
 Stromunterbrechung 175
 Wählhebel 14, 170
 Winterprogramm 172
 Getriebe, Schaltgetriebe 14
 Getriebe-Display 168, 176
 Glühlampen 252
 Glühlampenwechsel 252
 Glühstartschalter 15
 Graphic-Info-Display 108
 Gurtkraftbegrenzer 73
 Gurtstraffer 73

H

Halogen-Scheinwerfersystem	253
Auslandsfahrt	136
Lampenwechsel	253
Handbremse	16, 209
Handschuhfach	95
gekühlt	143
Handschuhfachbeleuchtung	135
Glühlampenwechsel	263
Heckscheiben- waschanlage	12, 127, 264, 279
Heckscheibenwischer	127
Hecktür	34
Heizbare Außenspiegel	13, 143
Heizbare Heckscheibe	13, 143
Heizung	140, 146, 154
bei Klimaanlage	150, 155
bei Klimatisierungsautomatik	158
Sitze	144
Hochdruckstrahler	221, 266, 267
Höheneinstellung Lenkrad	6
Sicherheitsgurte	76
Sitze	3, 51
Hupe	11

I

IDS+ (Interaktives Dynamisches Fahrsystem)	196, 198
Info-Display	108
Infotainment System	137
Innenbeleuchtung	134
Glühlampenwechsel	262
Innenspiegel	5, 44
Universalfernbedienung	41
Innenverriegelung	31
Inspektionssystem	268
Instrumente	9, 98, 105, 137
Instrumentenbeleuchtung	134
Glühlampenwechsel	263
Instrumententafel	6, 9
Interaktives Dynamisches Fahrsystem (IDS+)	196, 198
ISOFIX	79

K

Kaltstart	185
Katalysator	195, 229
Kennzeichen	281
Kennzeichenleuchte Glühlampenwechsel	261
Kilometerzähler	105
Kindersicherheitssystem	77
Kindersicherung	40, 46
Klimaanlage	140
Klimatisierter Fahrersitz	144
Klimatisierung	140
Klimatisierungsautomatik	156
Kloppfestigkeit des Kraftstoffes	188
Oktanzahlen	284, 285
Kofferraum, siehe Gepäckraum	34, 65

Kontrast	119
Kontrollleuchten	10, 98
Abgas	192
ABS (Antiblockiersystem)	210
Adaptive Forward Lighting	104, 133
Airbag	86
Bremsssystem	209
ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm)	196
Gurtstraffer	74
IDS+	199
Motorelektronik	192
Parkpilot	133, 203
Reifendruck-Kontrollsystem	207
Wegfahrsperre	27
Kopf-Airbag	85
Kopfstützen	5, 19, 55, 56
Korrosionsschutz	270
Kraftstoffanzeige	106
Kraftstoffe	188, 284, 285
Kraftstofffilter	274
Kraftstoffsystem, Diesel	228
Kraftstoffverbrauch	186, 188, 287, 288
Kraftstoffvorrat	106
Kühlbox	61
Kühlmittel	274
Kühlmittelspiegel	275
Kühlmitteltemperaturanzeige	106
Kühlung	149, 154
Kupplung	185
Kurvenlicht	22, 132



318 Stichwortverzeichnis

L

Lackschäden	265
Lampenwechsel	252
Lederausstattung	266
Lendenwirbelstütze	51, 53
Lenkradblokierung	6, 16
Lenkradeinstellung	6
Lenkradfernbedienung	21, 137
Lenkunterstützung, siehe elektrohydraulische Lenkung	184
Leseleuchten	135
Leuchtweitenregulierung	131, 252
Lichthupe	129
Lichtmaschine, siehe Generator	99
Lichtschalter	7
Luftauslass	166
Luftdruck	204, 213, 299
Lufteinlass	166
Luftgütesensor	157
Lüftung	140

M

Maßeinheiten	113, 119
Mautanlagen	138
Mittelkonsolenbeleuchtung	135
Mobiltelefon	139
Motor anlassen	6, 15, 27
Selbsthilfe	229
Motorhaube	228
Motor Kennzeichnung	283, 284, 285
Motorkontrollleuchte	192
Motoröl	272
Motoröldruck	98
Motorölfilter	273
Motorölstand	103, 272
Motorölverbrauch	272
Motorölwechsel	273
Motorwäsche	266

N





Nebelscheinwerfer	130
Glühlampenwechsel	258
Nebelschlussleuchte	131
Glühlampenwechsel	258
Neigungseinstellung Sitze	51
Niveauregulierung	204
Notrad	217, 237
Nummernschildbeleuchtung	261

O

Oberschenkelaufgabe	53
Oktanzahlen	188, 284, 285
Öldruck	98
Öle	272
Ölfilterwechsel	273
Ölstand	272
Ölverbrauch	272
Ölwechsel	273
Opel Service	268
Original Opel Teile und Zubehör	268, 271

P

Parken	16, 202
Parklicht	134
Parkpilot	202
Pedale	185
Pflege	264
Pollenfilter	166
Positionsspeicher	43, 54
Profiltiefe	214



Q

Quickheat 146, 154, 158

R

Räder, Reifen 211
 Radio 137
 Radioempfang 137
 Radwechsel 238
 Regensensor 12, 46, 48, 127, 264, 277
 Reifendruck 204, 213, 299
 Reifendruck-Kontrollsystem 204
 Reifenpanne 242
 Reifenreparaturset 242
 Reifenumrüstung 211
 Reifenzustand 214
 Reinluftfilter 166
 Reserverad 236, 238
 Reserveschlüssel 26
 Reservesicherungen 247
 Rückfahrscheinwerfer
 Glühlampenwechsel 258
 Rückleuchte 128
 Glühlampenwechsel 258

S

Schalldämpfer, siehe Abgasanlage 193
 Schaltgetriebe 14
 Scheiben
 Entfeuchtung und
 Enteisung 13, 147, 150, 155, 159
 Scheibenwaschanlage 12, 127
 Füllmenge 308, 309
 Gefrierschutz 279
 Vorratsbehälter 279
 Scheibenwischer 11, 126, 277
 Scheinwerfer 7
 Auslandsfahrt 136
 Einschaltkontrolle 126
 Nebelscheinwerfer 130
 Rückfahrscheinwerfer 131
 Tagesfahrlicht 128
 Scheinwerferschalter 7, 128, 129
 Scheinwerferwaschanlage 12, 127, 279
 Schiebedach 47
 Schlösser 266
 Schlüssel 26
 Abziehen 16
 ausklappen 26
 Motor anlassen 6, 15, 27
 Türverriegelung 30
 Zündschloss 6, 15, 27
 Schlussleuchten 128
 Glühlampenwechsel 258
 Schmierstoffe 272, 283
 Schneeketten 217, 299
 Schubbetrieb 185, 187
 Seiten-Airbag 83
 Selbstdiagnose 74, 86

Selbsthilfe 228
 Elektrisches Schiebedach 49
 Elektronische Fensterbetätigung 46
 Funk-Fernbedienung 29
 Info-Display 110
 Zentralverriegelung 33
 Servicearbeiten 270
 Service-Intervallanzeige 270
 Servolenkung, siehe
 elektrohydraulische Lenkung 184
 Sicherheitsgurte 72, 76, 266
 Sicherheitsnetz 67
 Sicherheitszubehör 77, 234
 Sicherung gegen
 unbefugte Benutzung 6, 16
 Sicherungen 246
 Sitzbelegungserkennung 87
 Sitze 3, 50, 51
 beheizt 144
 Gepäckraumvergrößerung 65
 klimatisiert 144
 Sitzeinstellung 3, 50, 52
 Sitzposition 52, 53
 Sonnenrollo 49
 Sonnenschutz 48, 49
 Spiegel 5, 43, 44



320 Stichwortverzeichnis

Sport-Modus 101, 198
Spracheinstellung 113, 118
Standheizung 163
 Fernbedienung 165
 Programmierung 164
Standlicht 7
 Glühlampenwechsel 257
Starthilfe 230
Stilllegung 281
Stromunterbrechung 46, 122, 125
 Easytronic 175
Elektronische Fensterbetätigung 46
 Wählhebelsperre 183
Stützlast 224
Systemeinstellungen 112, 117

T

Tachometer 105
Tagesfahrlicht 128
Tageskilometerzähler 105
Tanken 189
 Kraftstoffanzeige 106
 Tankdeckel 188






Tankstelle
 Fahrzeugdaten 283
 Füllmengen 308, 309
 Kraftstoffe 188, 284, 285
 Motorhaube öffnen 228
 Motorölstand 272
 Reifendruck 187, 299
 Scheibenwaschanlage 279
Technische Daten 282
Teile 268, 271
Telefon, siehe Mobiltelefon 139
Temperaturregelung 145, 158
Tempomat, siehe
 Geschwindigkeitsregler 200
Thermometer für Kühlmittel 106
Travel Assistant 22, 58
Triple-Info-Display 108
TSA (Trailer Stability Assist) 225
Türen 100
Türschlösser 26, 266
Türverriegelung 2, 30
Twin Audio 21, 138
Typschild 282

U

Uhrzeit 110, 113
Umluftbetrieb 161
Umluftsystem 148, 153
Umweltschutz 264, 273
Unverbleiter Kraftstoff 188, 284, 285

V

Ventilkappenschlüssel 213
Verbandskasten 234
Verzurrösen 69
Vor dem Abfahren 15, 16, 126
Vorglühen 102
Vorratsbehälter,
 Scheibenwaschanlage 279



W

Wagenheber	238
Wagenpflege	264
Wagenschlüssel, siehe Schlüssel	26
Wagenwerkzeug	238
Wählhebel	169, 177
Wählhebelsperre	14, 177
Warnblinker	131
Warndreieck	234
Warnmeldungen	111, 116
Warntöne	126
Wartung	268
Bremsen	208
Bremsflüssigkeit	276
Gefrierschutz	274
Katalysator	195
Klimaanlage	167
Kraftstoffverbrauch	187
Motoröl	272, 273
Reifen	214
Reifendruck	213
Scheibenwischer	277
Wegausleuchtung	133

Wegfahrsperre	27
Wendeteppich	69
Werkzeug	238
Winterbetrieb	
Anfahrhilfe	172
Batterie	185
Heizung	140, 150, 155
Kraftstoffe für Diesel-Motoren	188
Kraftstoffverbrauch	187
Kühlmittel, Gefrierschutz	274
Scheibenentfeuchtung und -enteisung	147
Scheibenwaschanlage, Gefrierschutz	279
Schlösser	266
Schneeketten	217, 299
Winterprogramm	172
Winterreifen	216, 299
Wirtschaftliches Fahren	186
Wischautomatik	12, 127

X

Xenon-Scheinwerfersystem	255
Auslandsfahrt	136
Lampenwechsel	255

Z

Zeitkorrektur	112, 118
Zentralverriegelung	30
Zigarettenanzünder	93, 135
Zubehör	77, 234
Zubehörsteckdose	60, 93
Zugvorrichtung	219
Zulässiges Gesamtgewicht	293
Zündanlage	271, 280
Zündlogik	113, 120
Zündschloss	6, 15, 27
Zündungsklingeln	188



322 Stichwortverzeichnis

